






<https://interior-center.ru/>

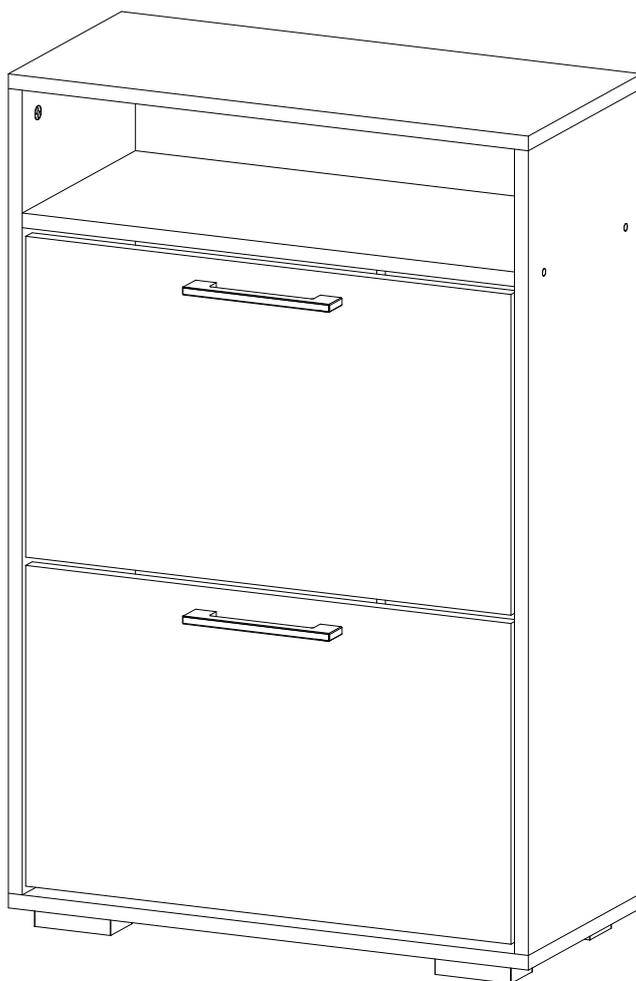









БОСТОН Обувница ОБ-600
BOSTON Shoe cabinet OB-600

600	930	280

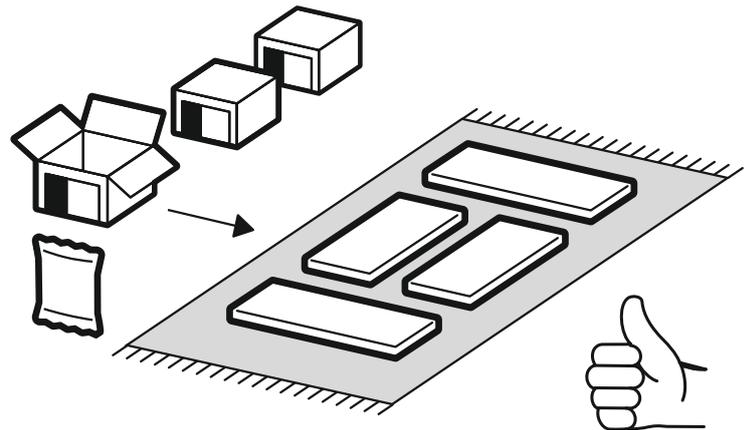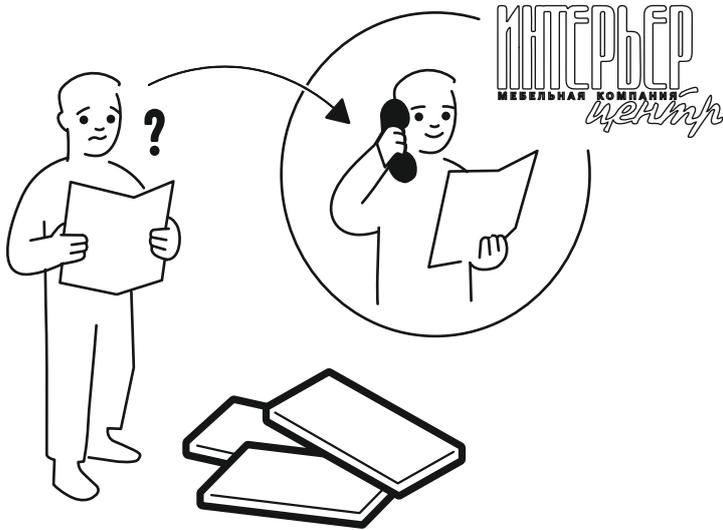

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

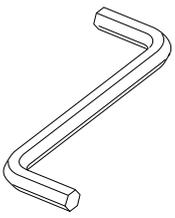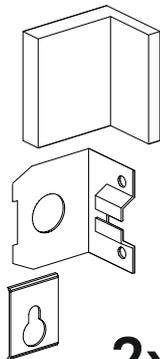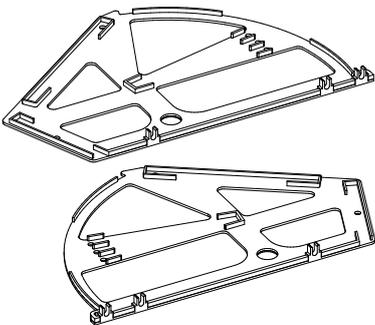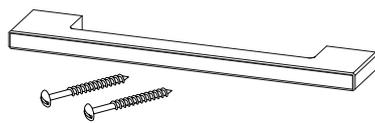6,3x50  8x	 1x	3,5x16  36x	 8x	1,6x25  30x	 4x	 2x
 4x	  2x	 2x				


	AI		 L=mm	
1	Бок левый / Left side	1	878	280
2	Бок правый / Right side	1	878	280
3	Крышка / Top	1	600	280
4	Дно / Bottom	1	600	280
5	Вязка / Binding	1	568	280
6	Фасад / Facade	2	350	560
7	Вставка / Insert	4	552	135
8	Вставка / Insert	2	552	85
9	Задняя стенка ЛДВП / Back wall	1	755	295
10	Соединитель / Connector	1	725	

1/1

1.



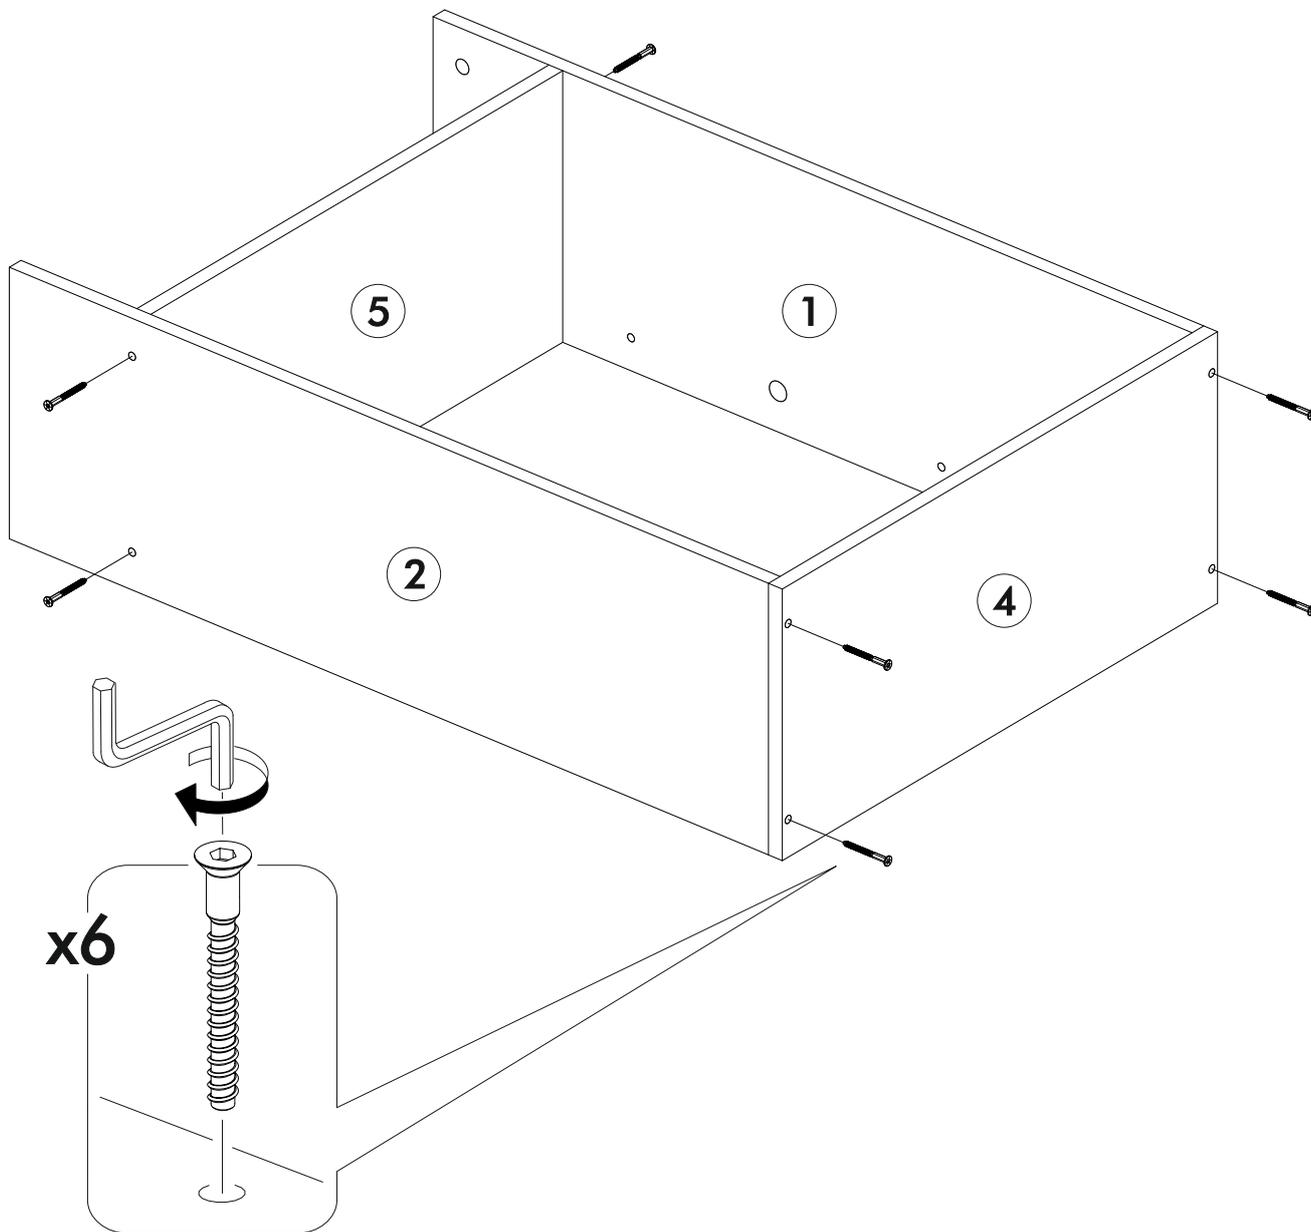


2.



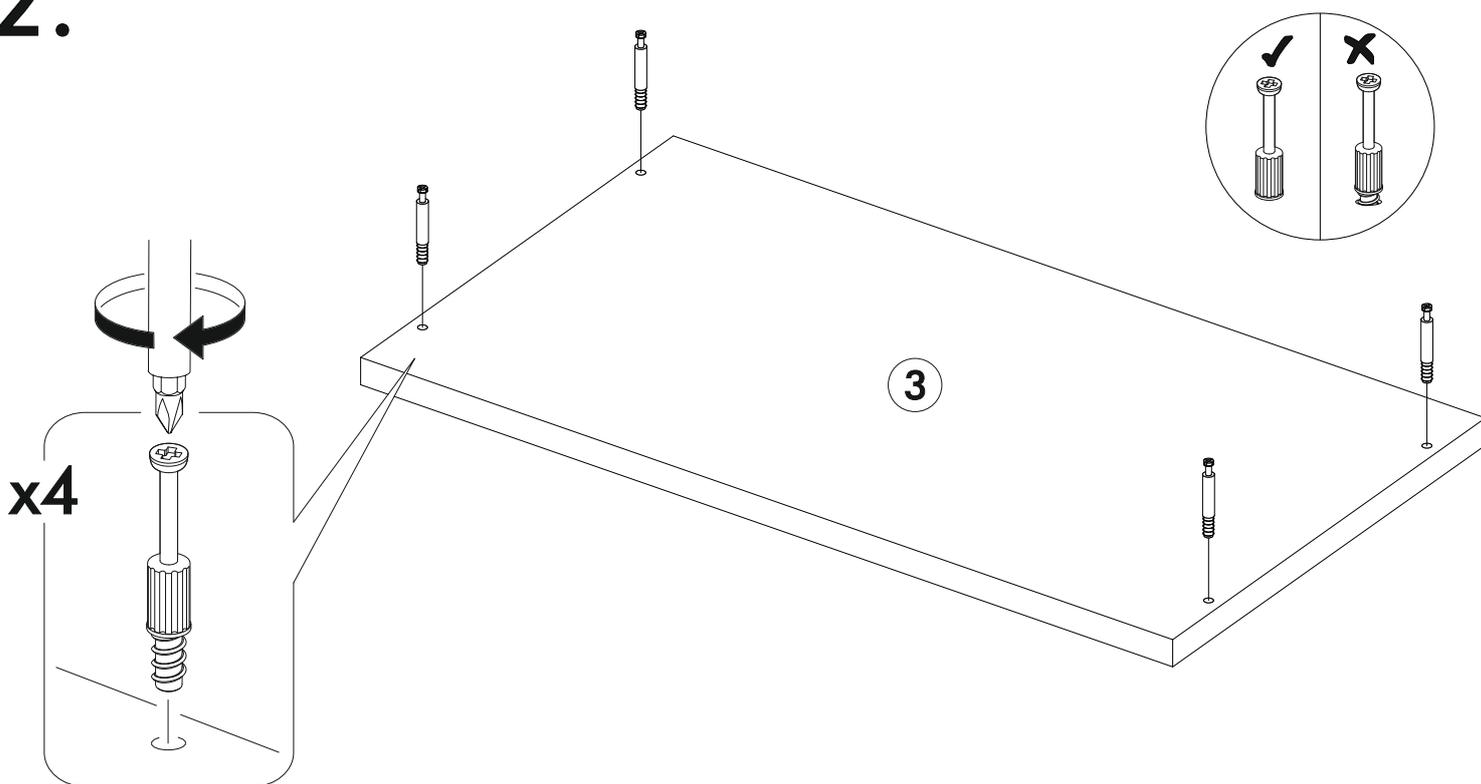


4

3.

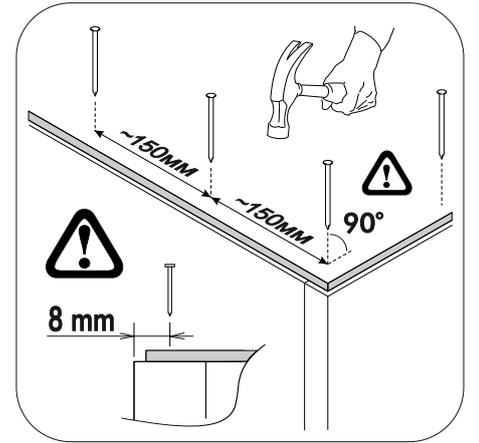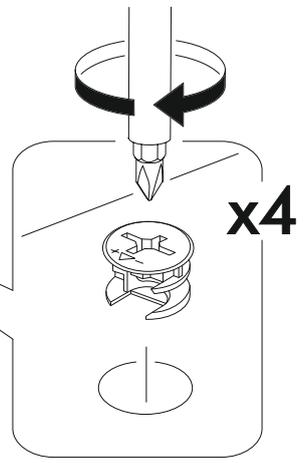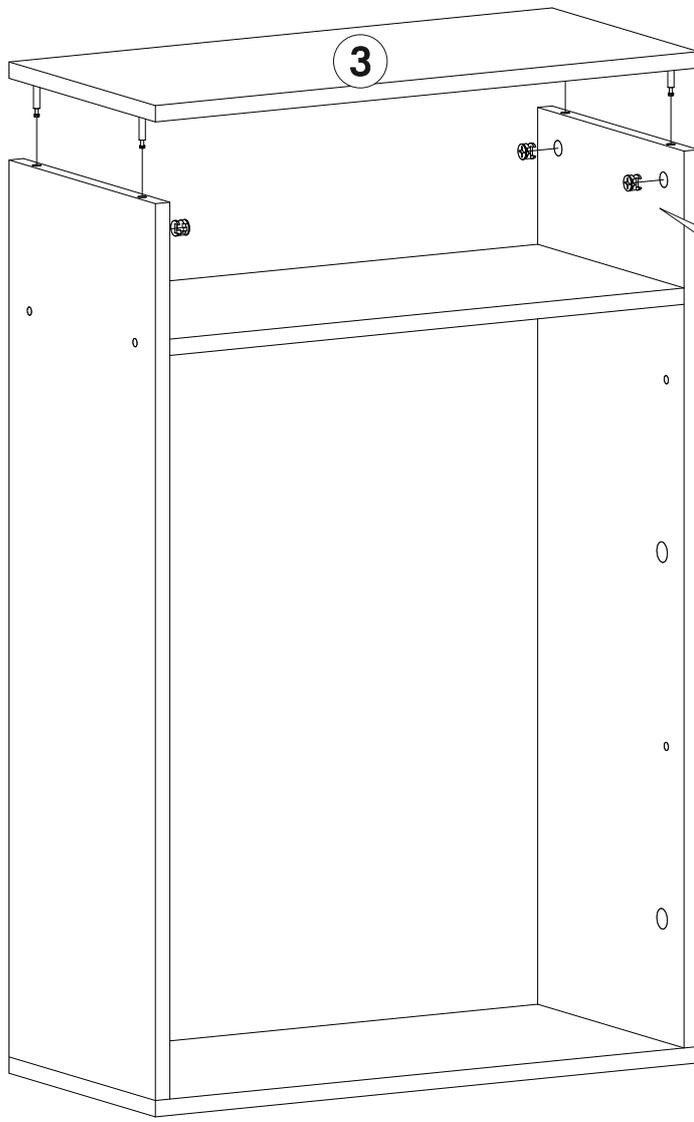


4.

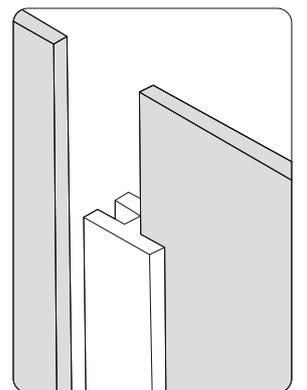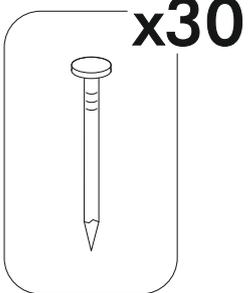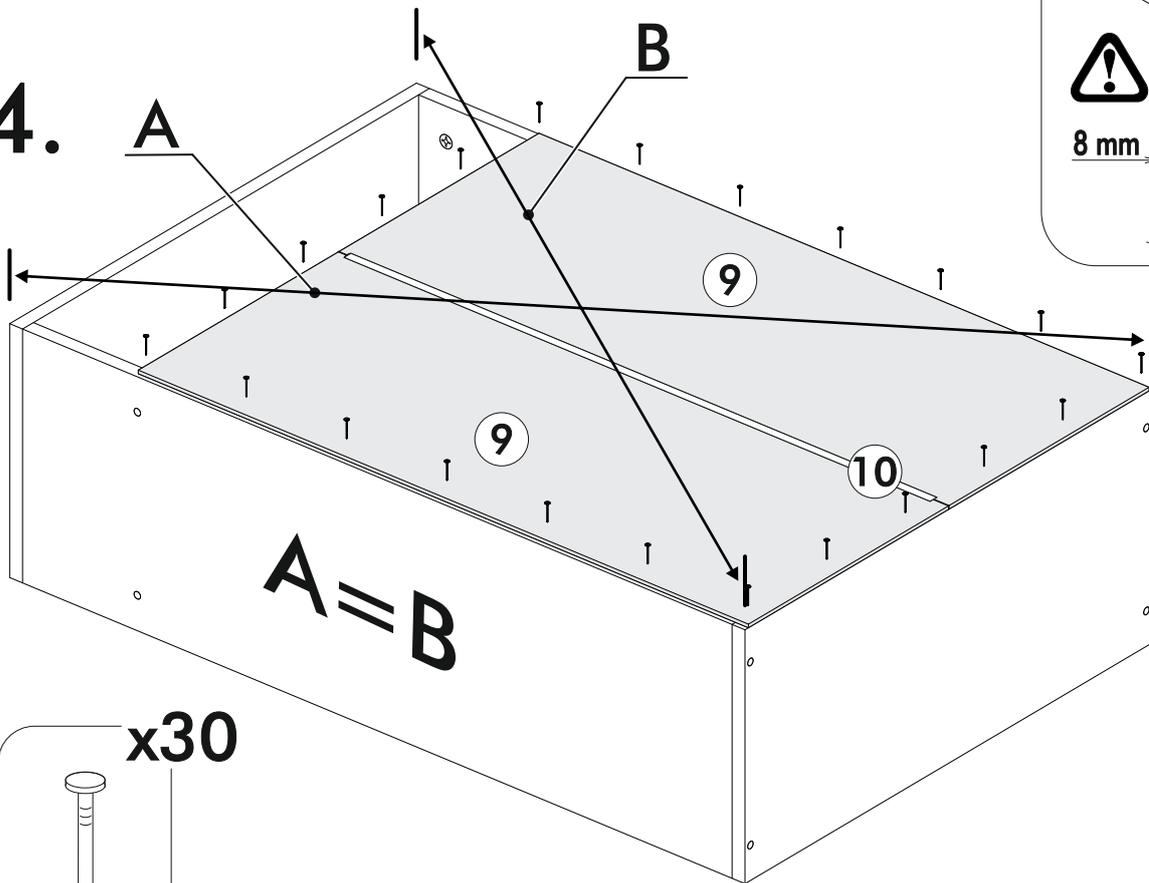

5




7.

x2





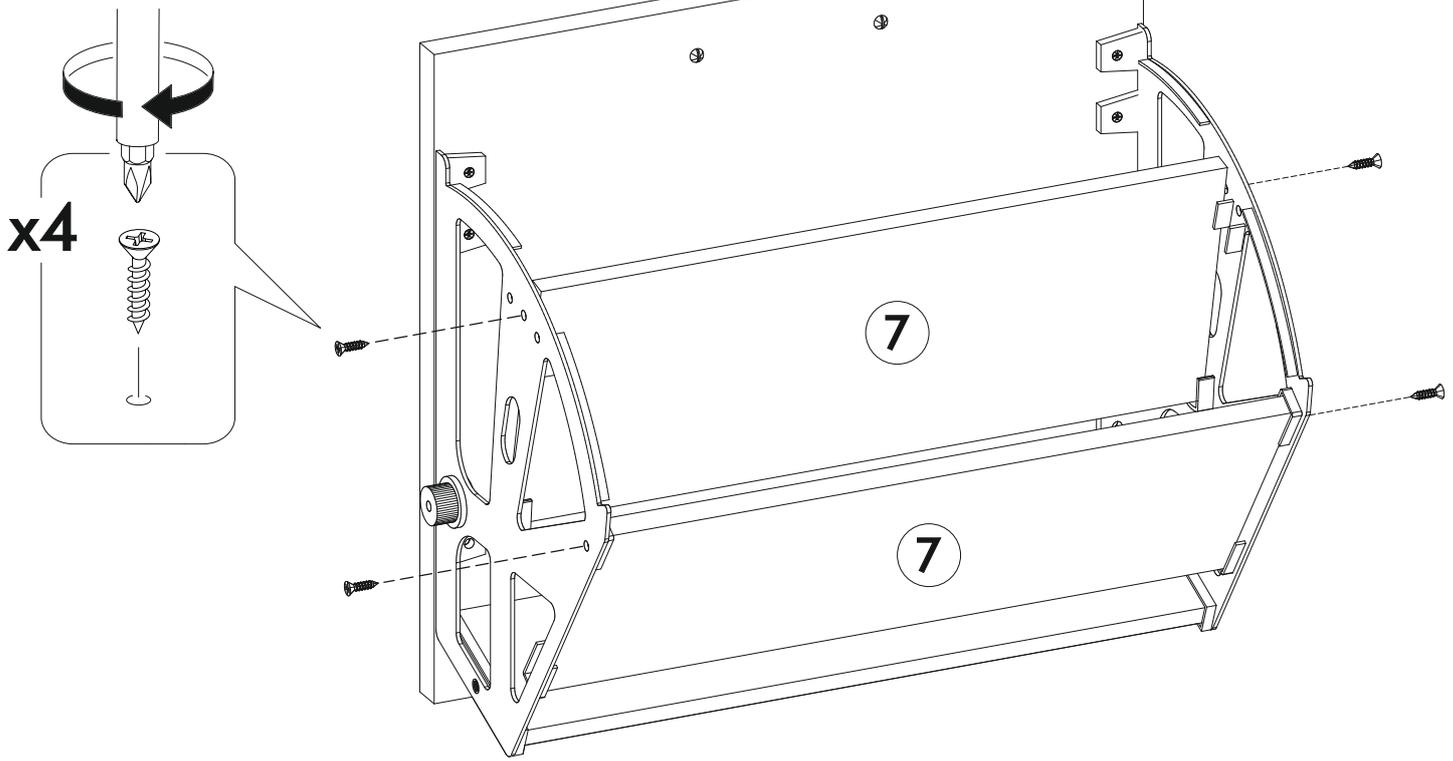


8.

8 kg

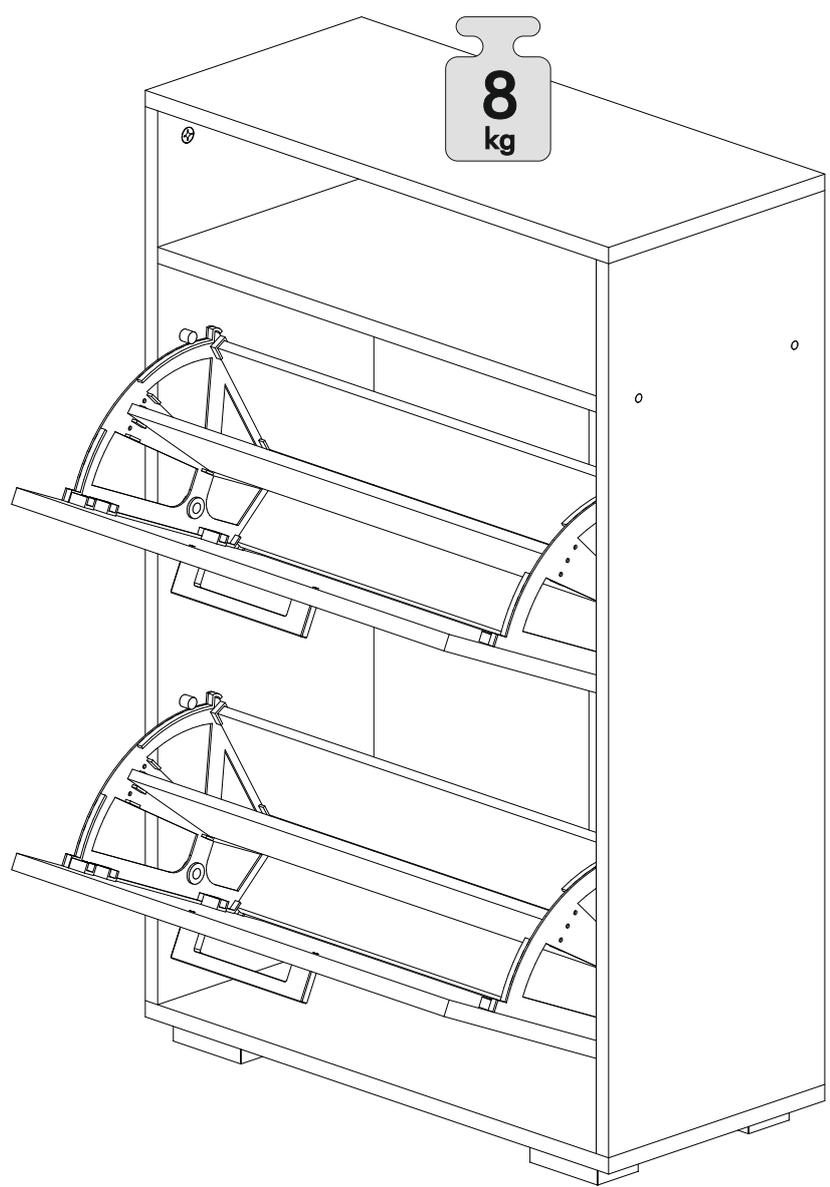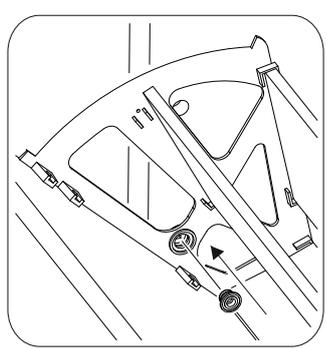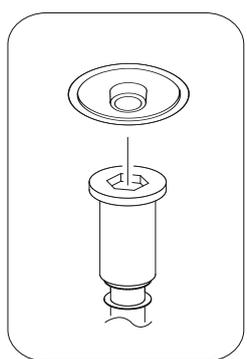

9.

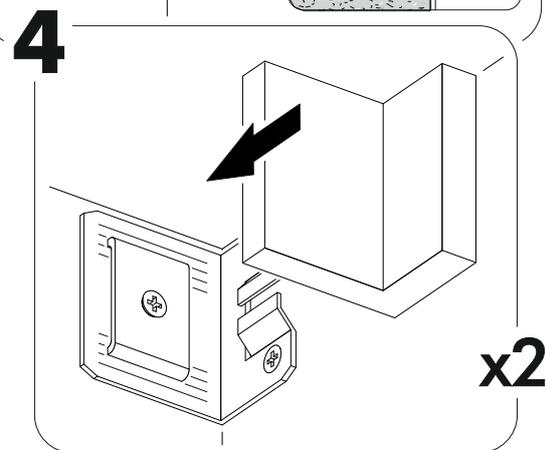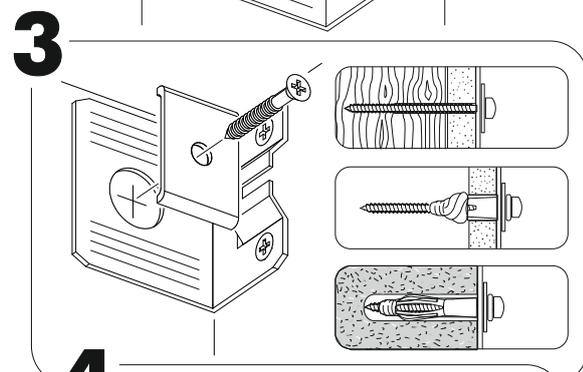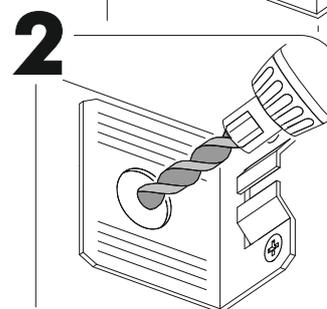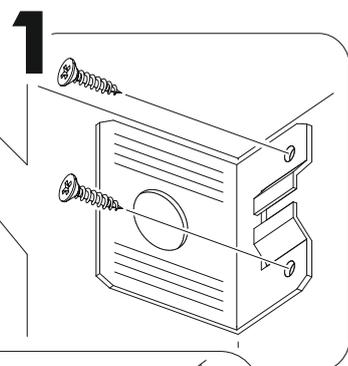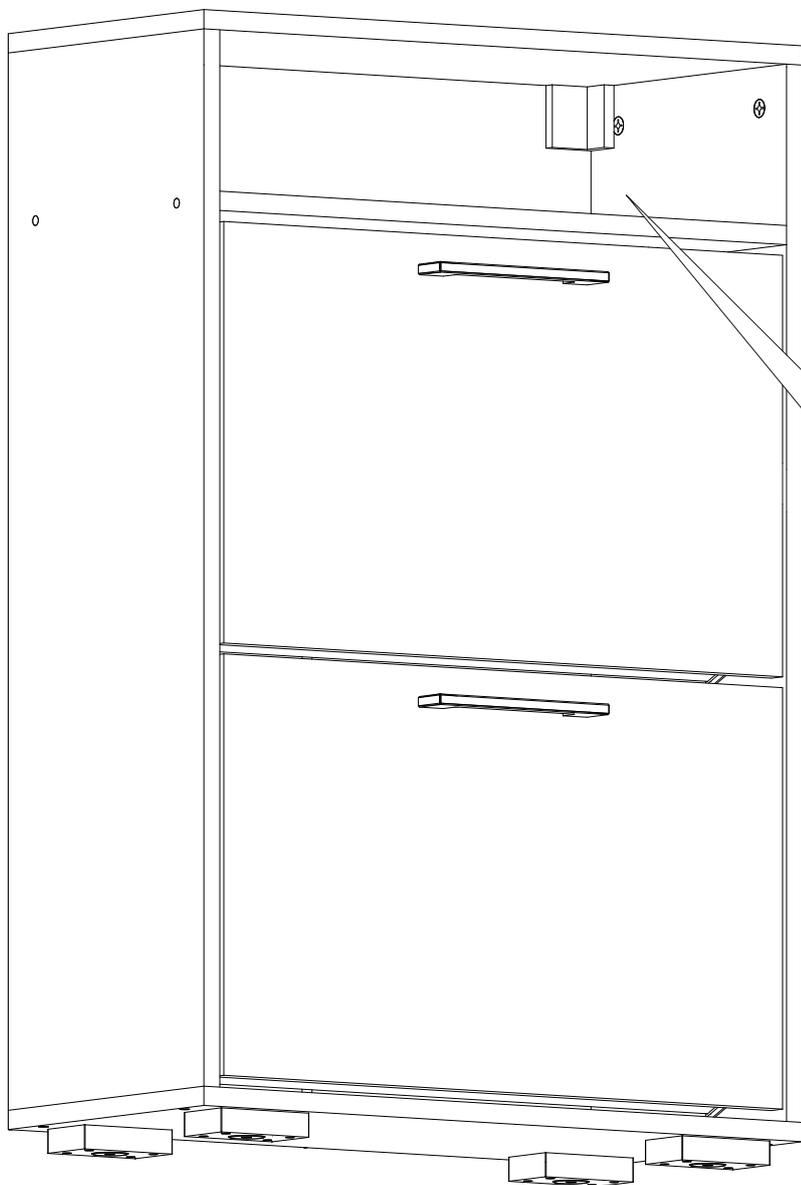

Внимание! В случае задевания фасадов друг о друга/о дно изделия, необходимо самостоятельно отрегулировать обувной механизм путем смещения его относительно наметки ниже/выше, перекрутив саморезы.