






АЙДЕН Обувница ОБ06-601 AYDEN Shoe cabinet OB06-601




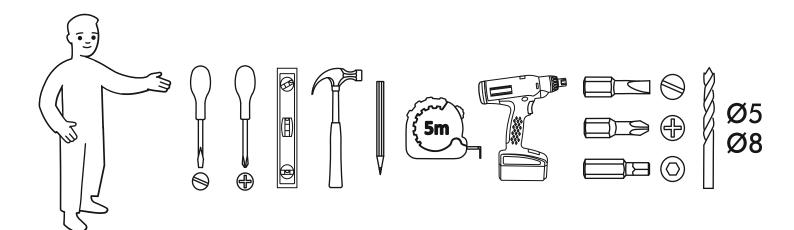

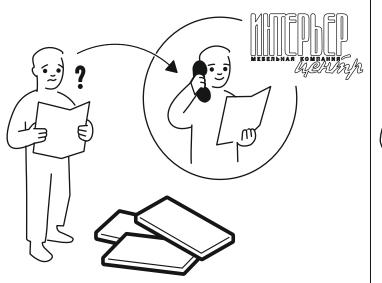

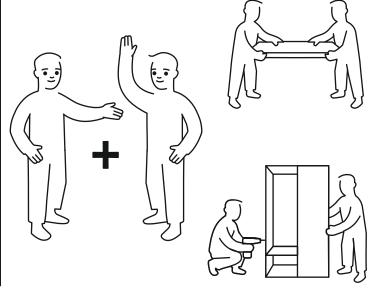

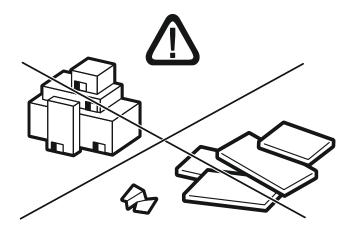


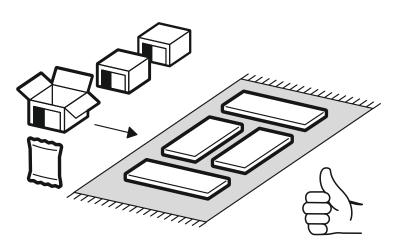


**RU** Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

**EN** Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.


The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

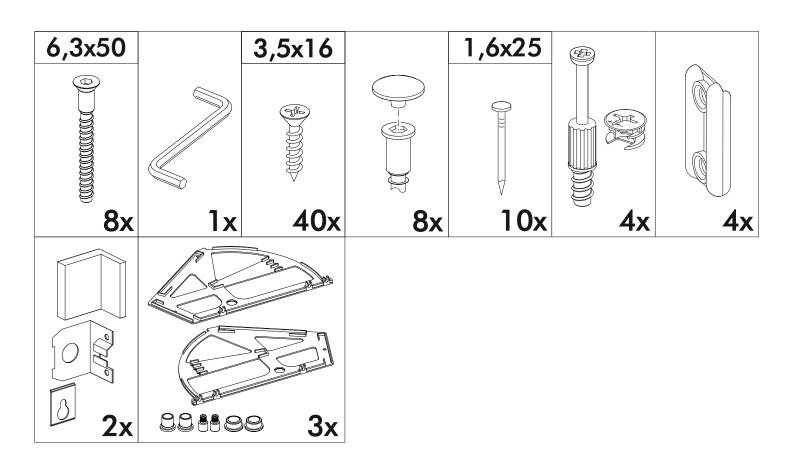


1 2 3	ΑI	<b>\$</b>	יויויויויויויוי L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	1230	280	
2	Бок правый / Right side	1	1230	280	]
3	Крышка / Тор	1	600	280	
4	Вязка / Binding	2	568	80	1/2
5	Цоколь / Socle	2	568	80	] 1/2
6	Фасад / Facade	3	340	560	
7	Вставка / Insert	6	552	135	]
8	Вставка / Insert	3	552	85	

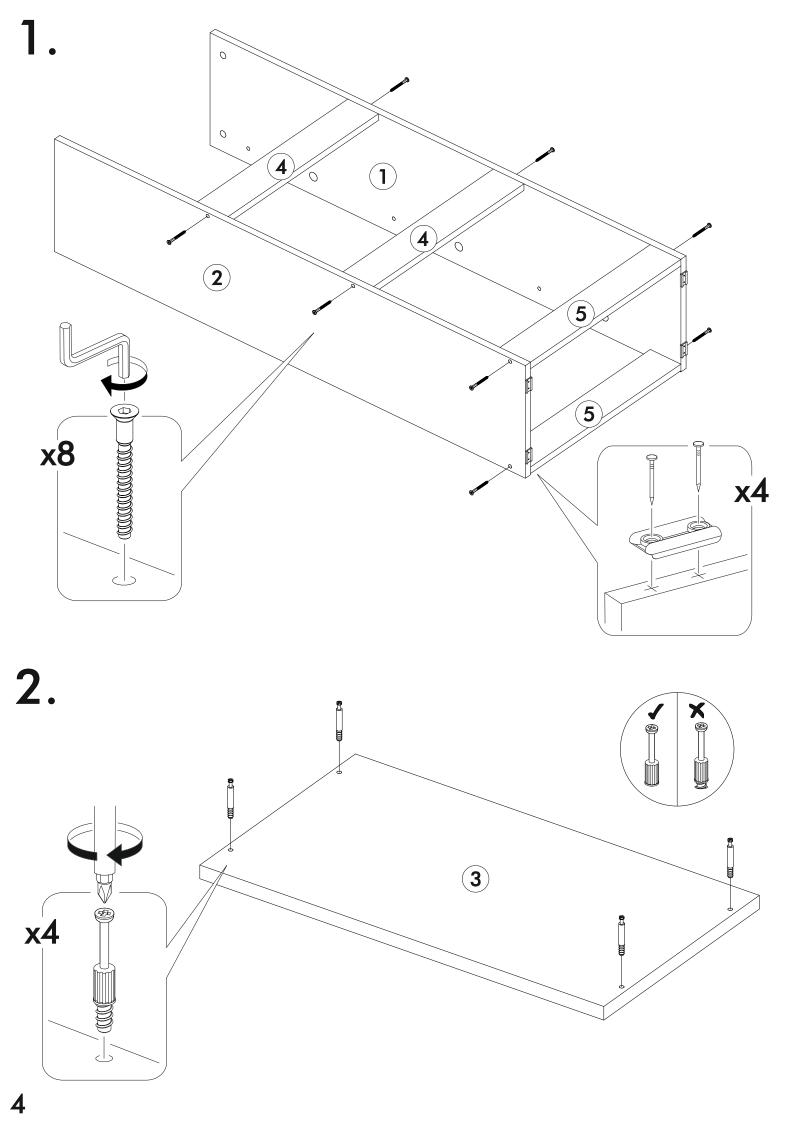


3.

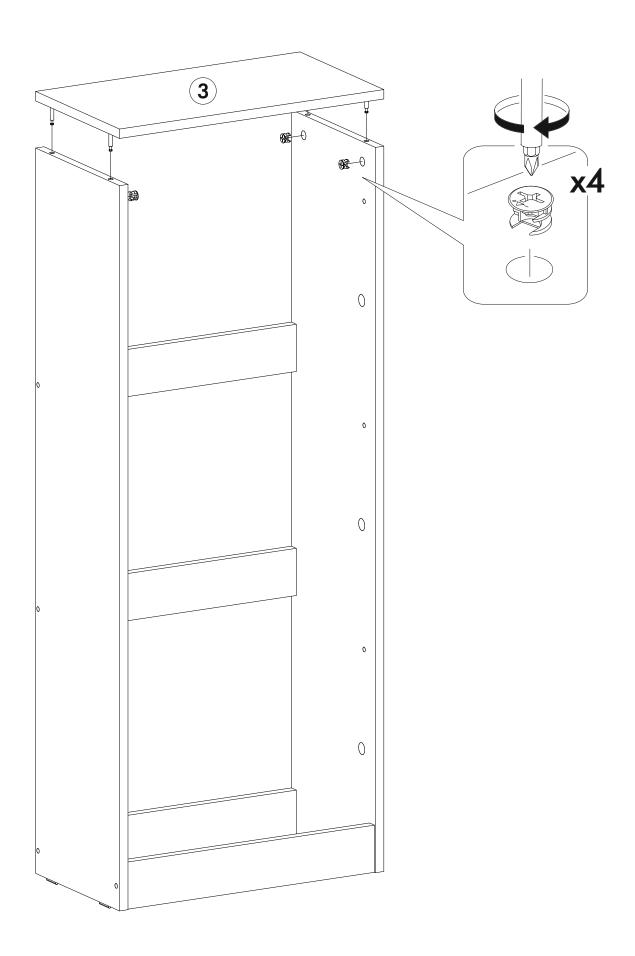


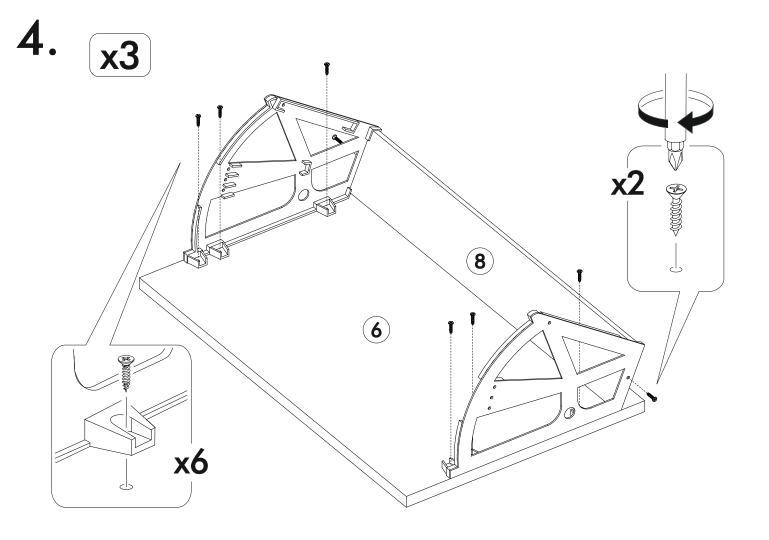



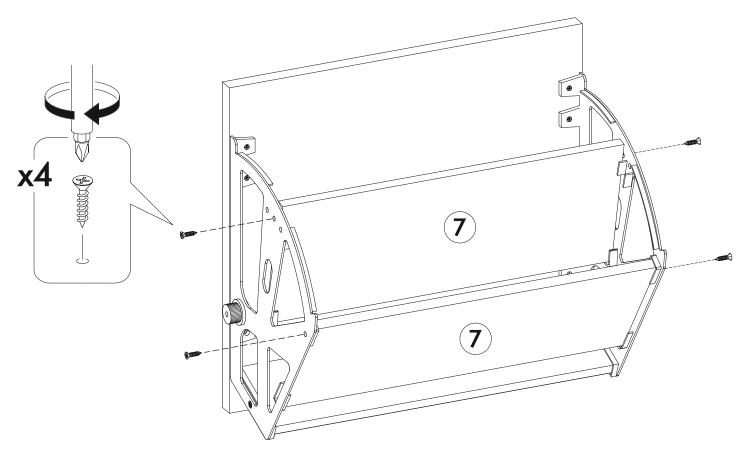

6.

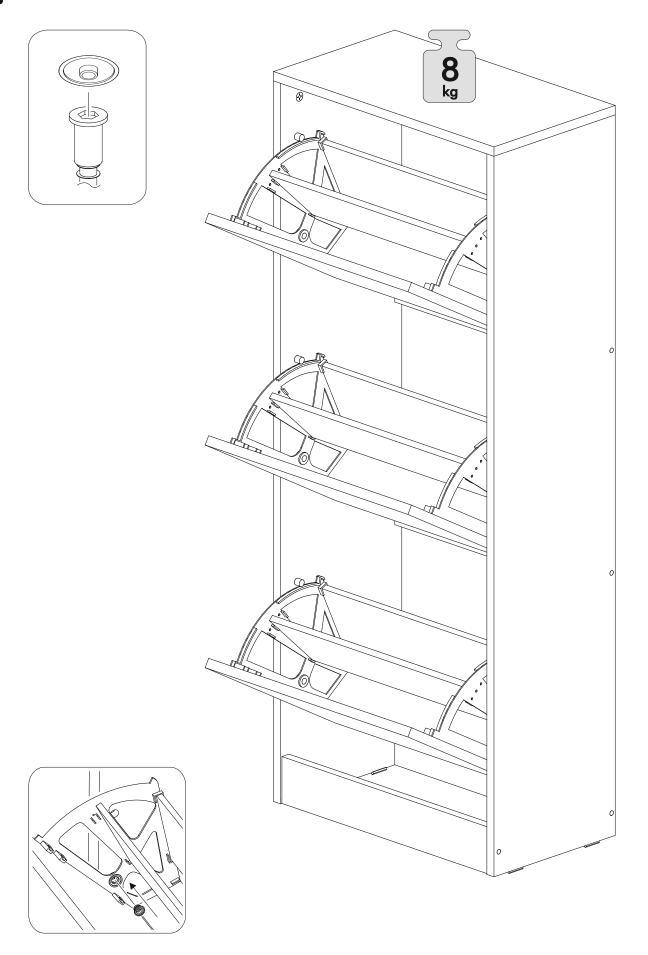

7.

