




<https://interior-center.ru/>





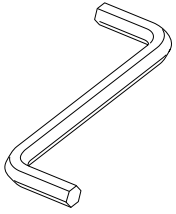

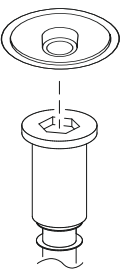

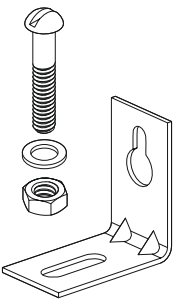
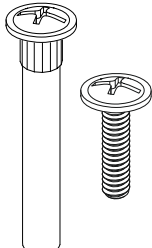
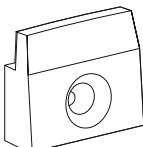
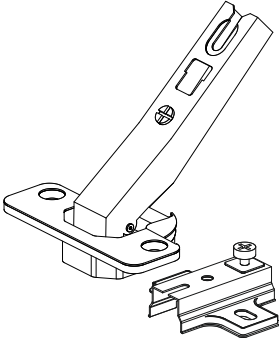
ШВУ 600x600H  
SHVU 600x600H

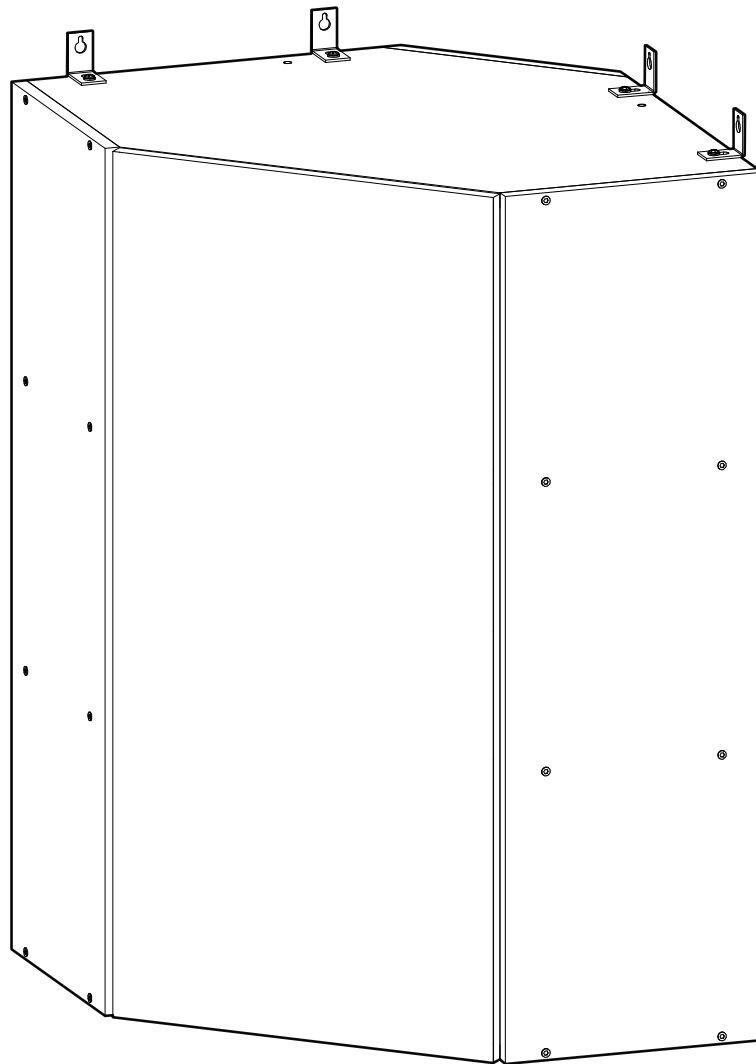



600	920	600







**RU** Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


**EN** Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

<b>6,3x50</b>  <b>21x</b>	<b>6,3x13</b>  <b>4x</b>	 <b>1x</b>	<b>3,5x16</b>  <b>10x</b>	 <b>12x</b>	<b>1,6x25</b>  <b>30x</b>	 <b>4x</b>
 <b>1x</b>	 <b>6x</b>	 <b>2x</b>				


	<b>AI</b>			
<b>1</b>	Бок правый / Right side	<b>1</b>	<b>920</b>	<b>280</b>
<b>2</b>	Бок левый / Left side	<b>1</b>	<b>920</b>	<b>280</b>
<b>3</b>	Задняя стенка скошенная / Back wall	<b>1</b>	<b>920</b>	<b>280</b>
<b>4</b>	Вязка скошенная верх / Binding	<b>1</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
<b>5-6</b>	Вязка скошенная средняя / Binding	<b>2</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
<b>7</b>	Вязка скошенная низ / Binding	<b>1</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
<b>8-9</b>	Задняя стенка / Back wall	<b>2</b>	<b>915</b>	<b>420</b>

	<b>AI</b>			
<b>1*</b>	Фасад / Front	<b>1</b>	<b>918</b>	<b>430</b>




1.

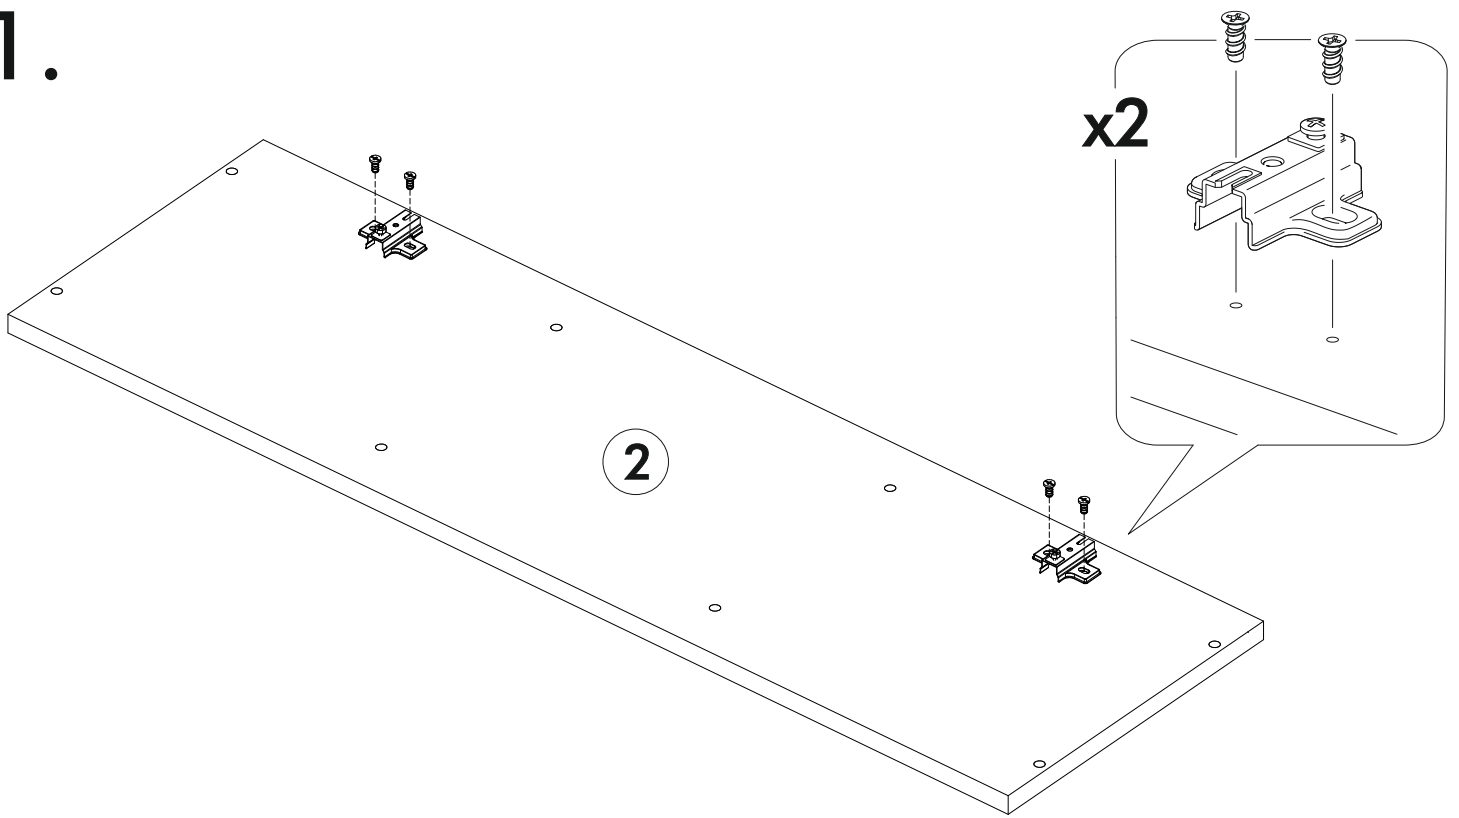


2.

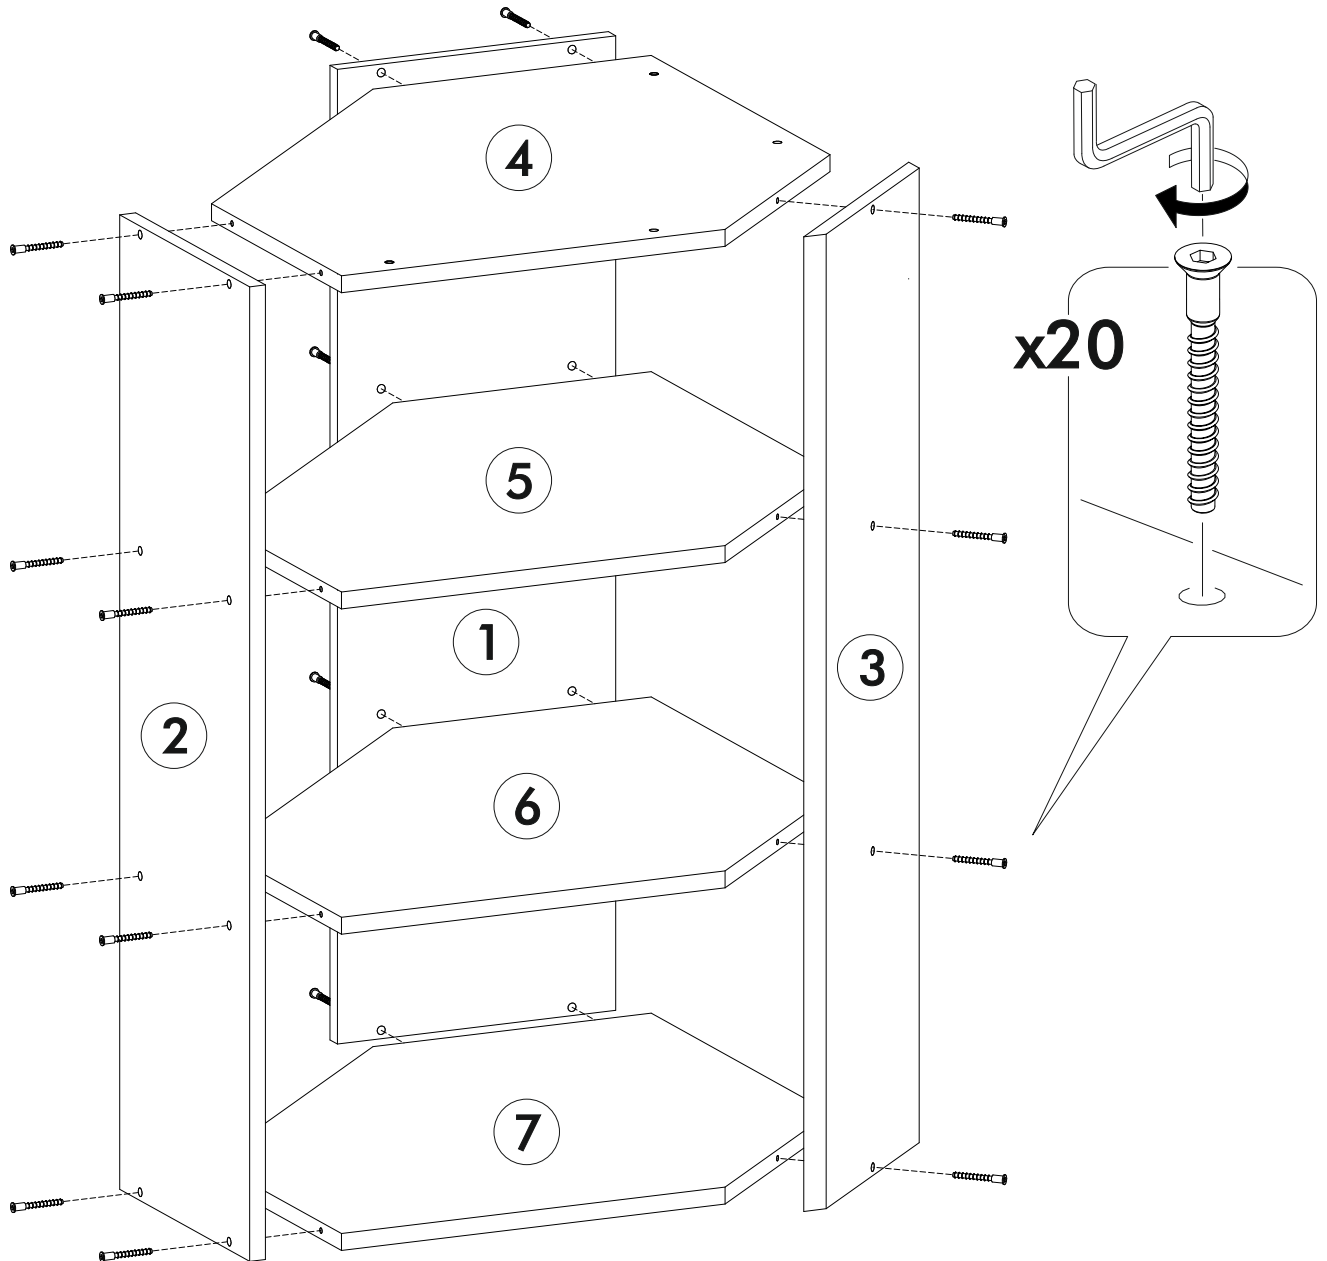






3.

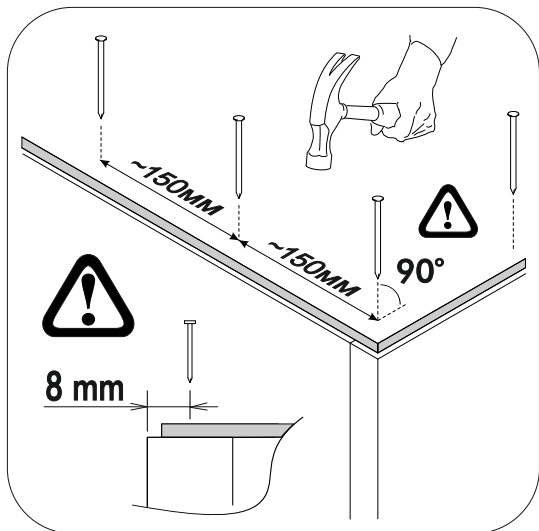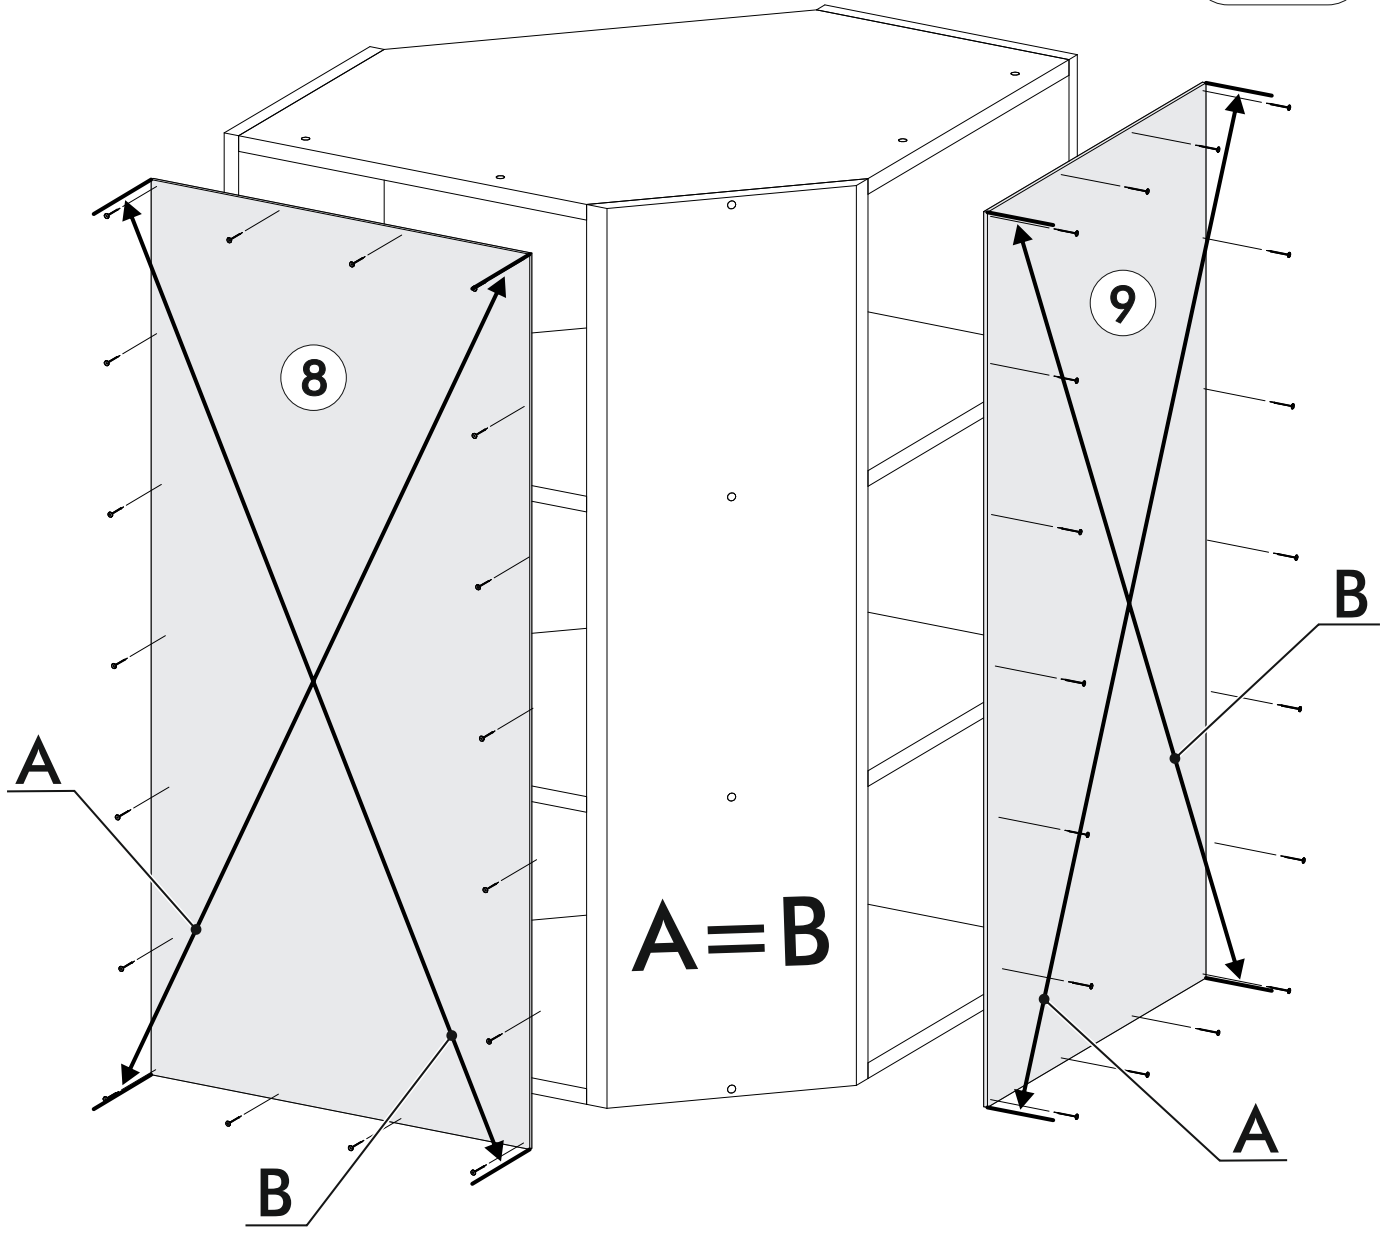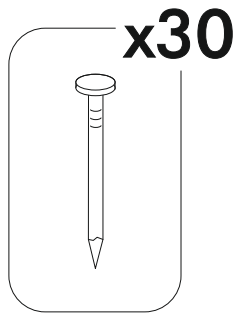

4.

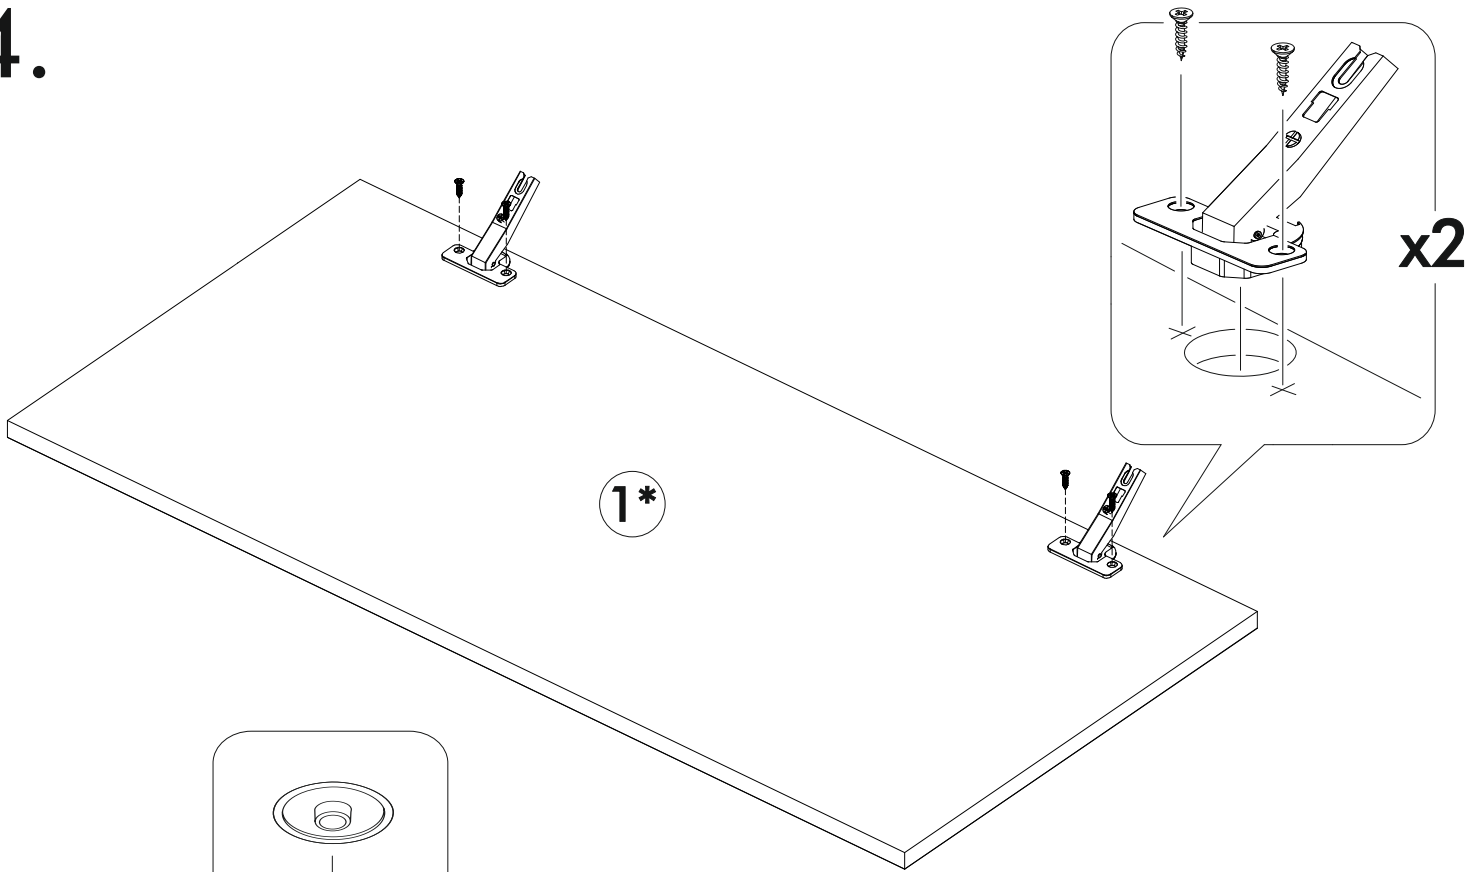

5.

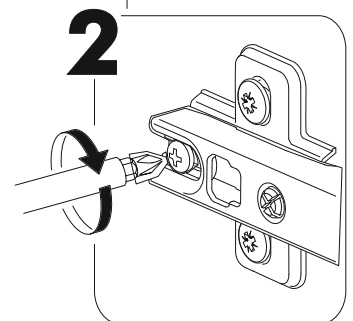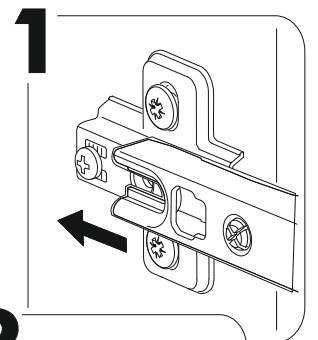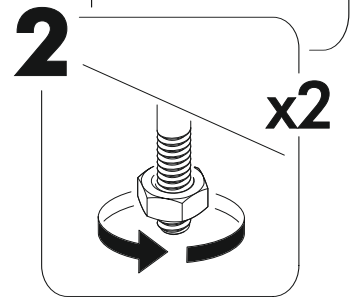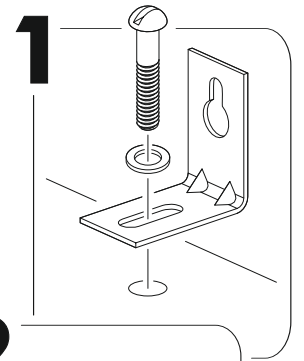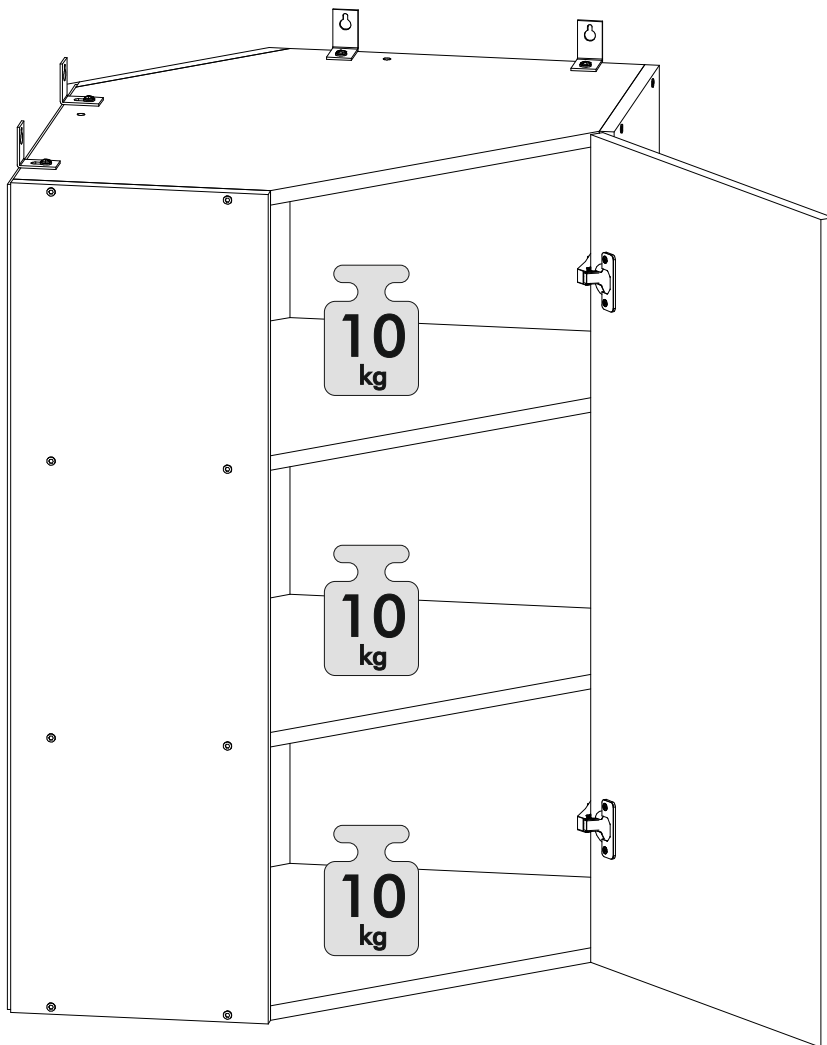

6