









<https://interior-center.ru/>

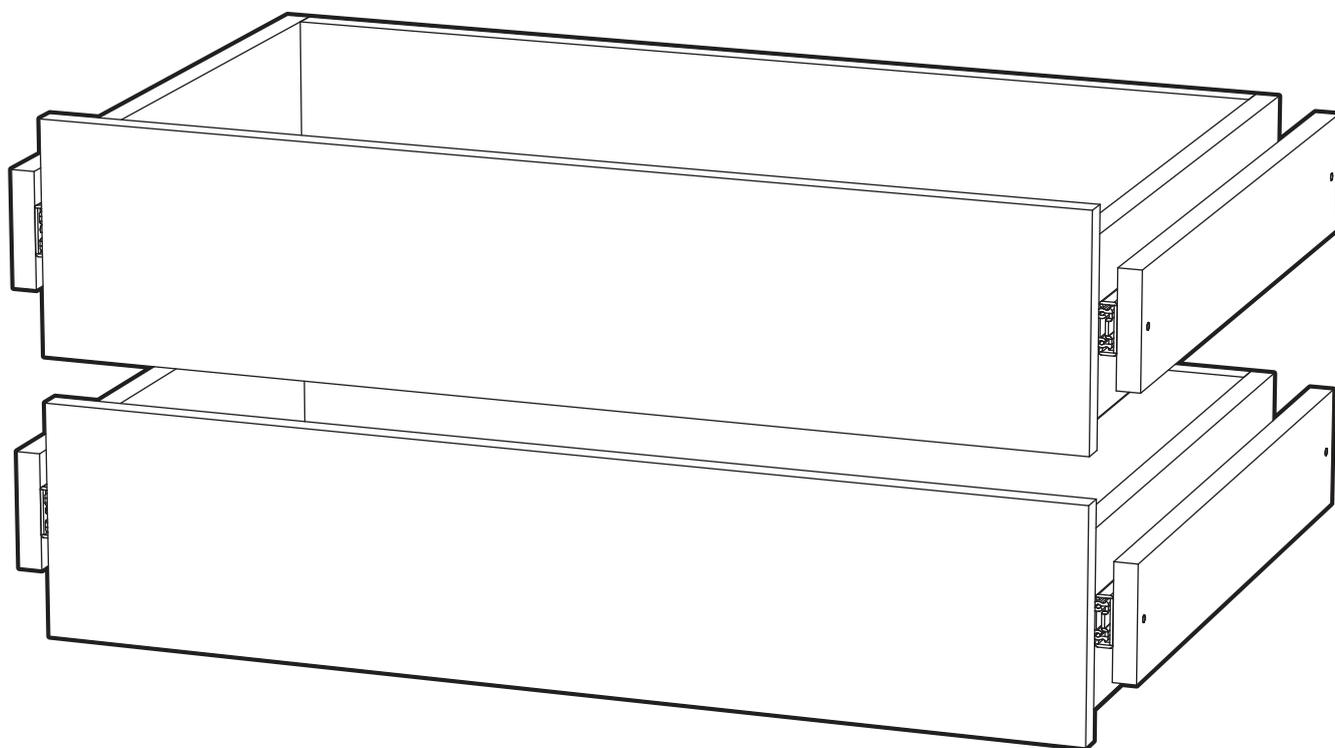





БЕРГЕН ПРО Комплект ящиков ВН2Я
BERGEN PRO A set of boxes VN2YA


768	352	460

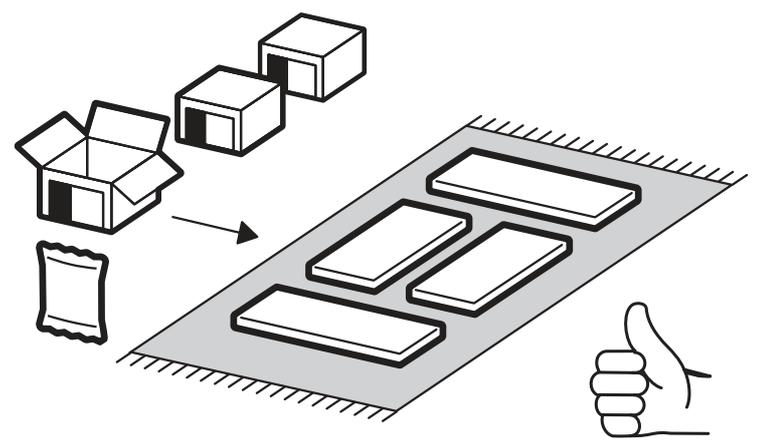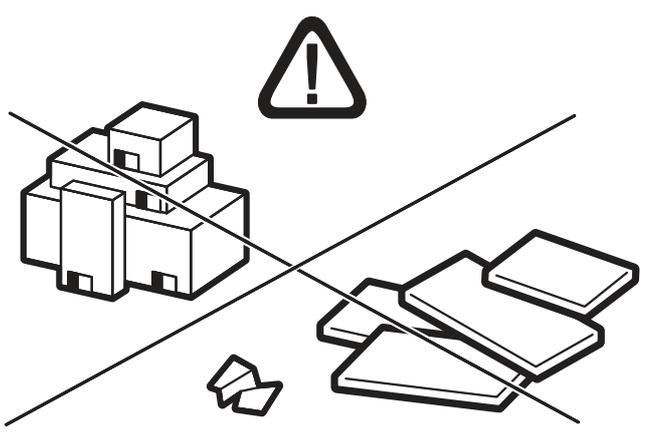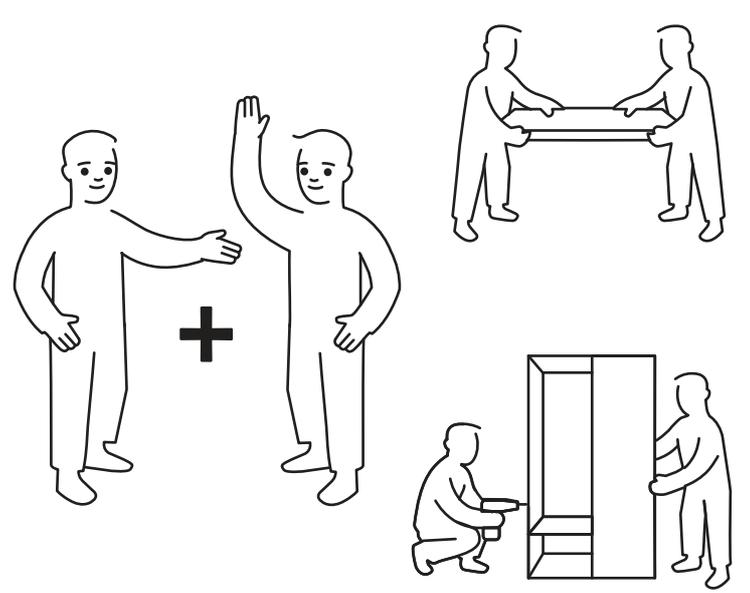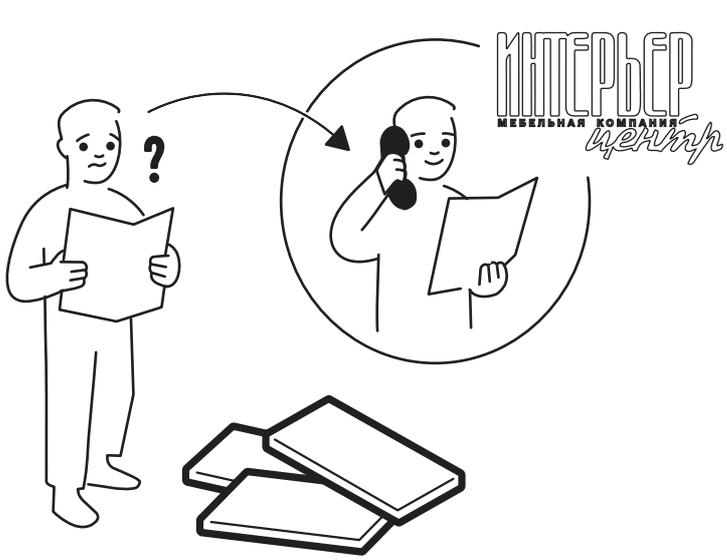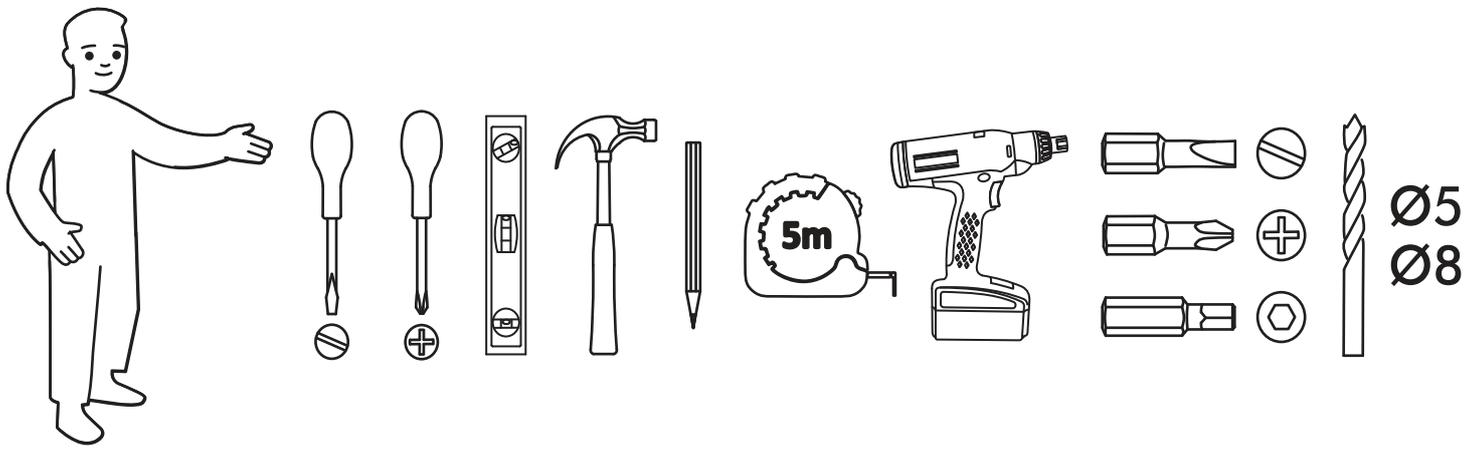


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

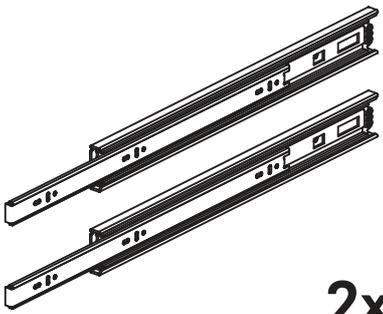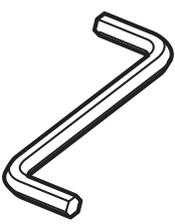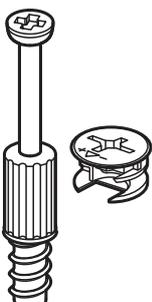350mm		6,3x50		3,5x16	4x30	1,6x25
						
2x		7x	1x	21x	9x	24x
5,3x10						
						
9x	5x	7x				

	AI				
1	Фасад ящика / The facade of the box	2	712	160	1/1
2	Вязка ящика / Knitting a box	2	678	120	1/1
3	Бок ящика / Side of the box	4	400	120	1/1
4	Планка / The bar	4	444	80	1/1
5	Усиление / Gain	2	400	80	1/1
6	Дно ящика / Bottom of the drawer	2	706	398	1/1

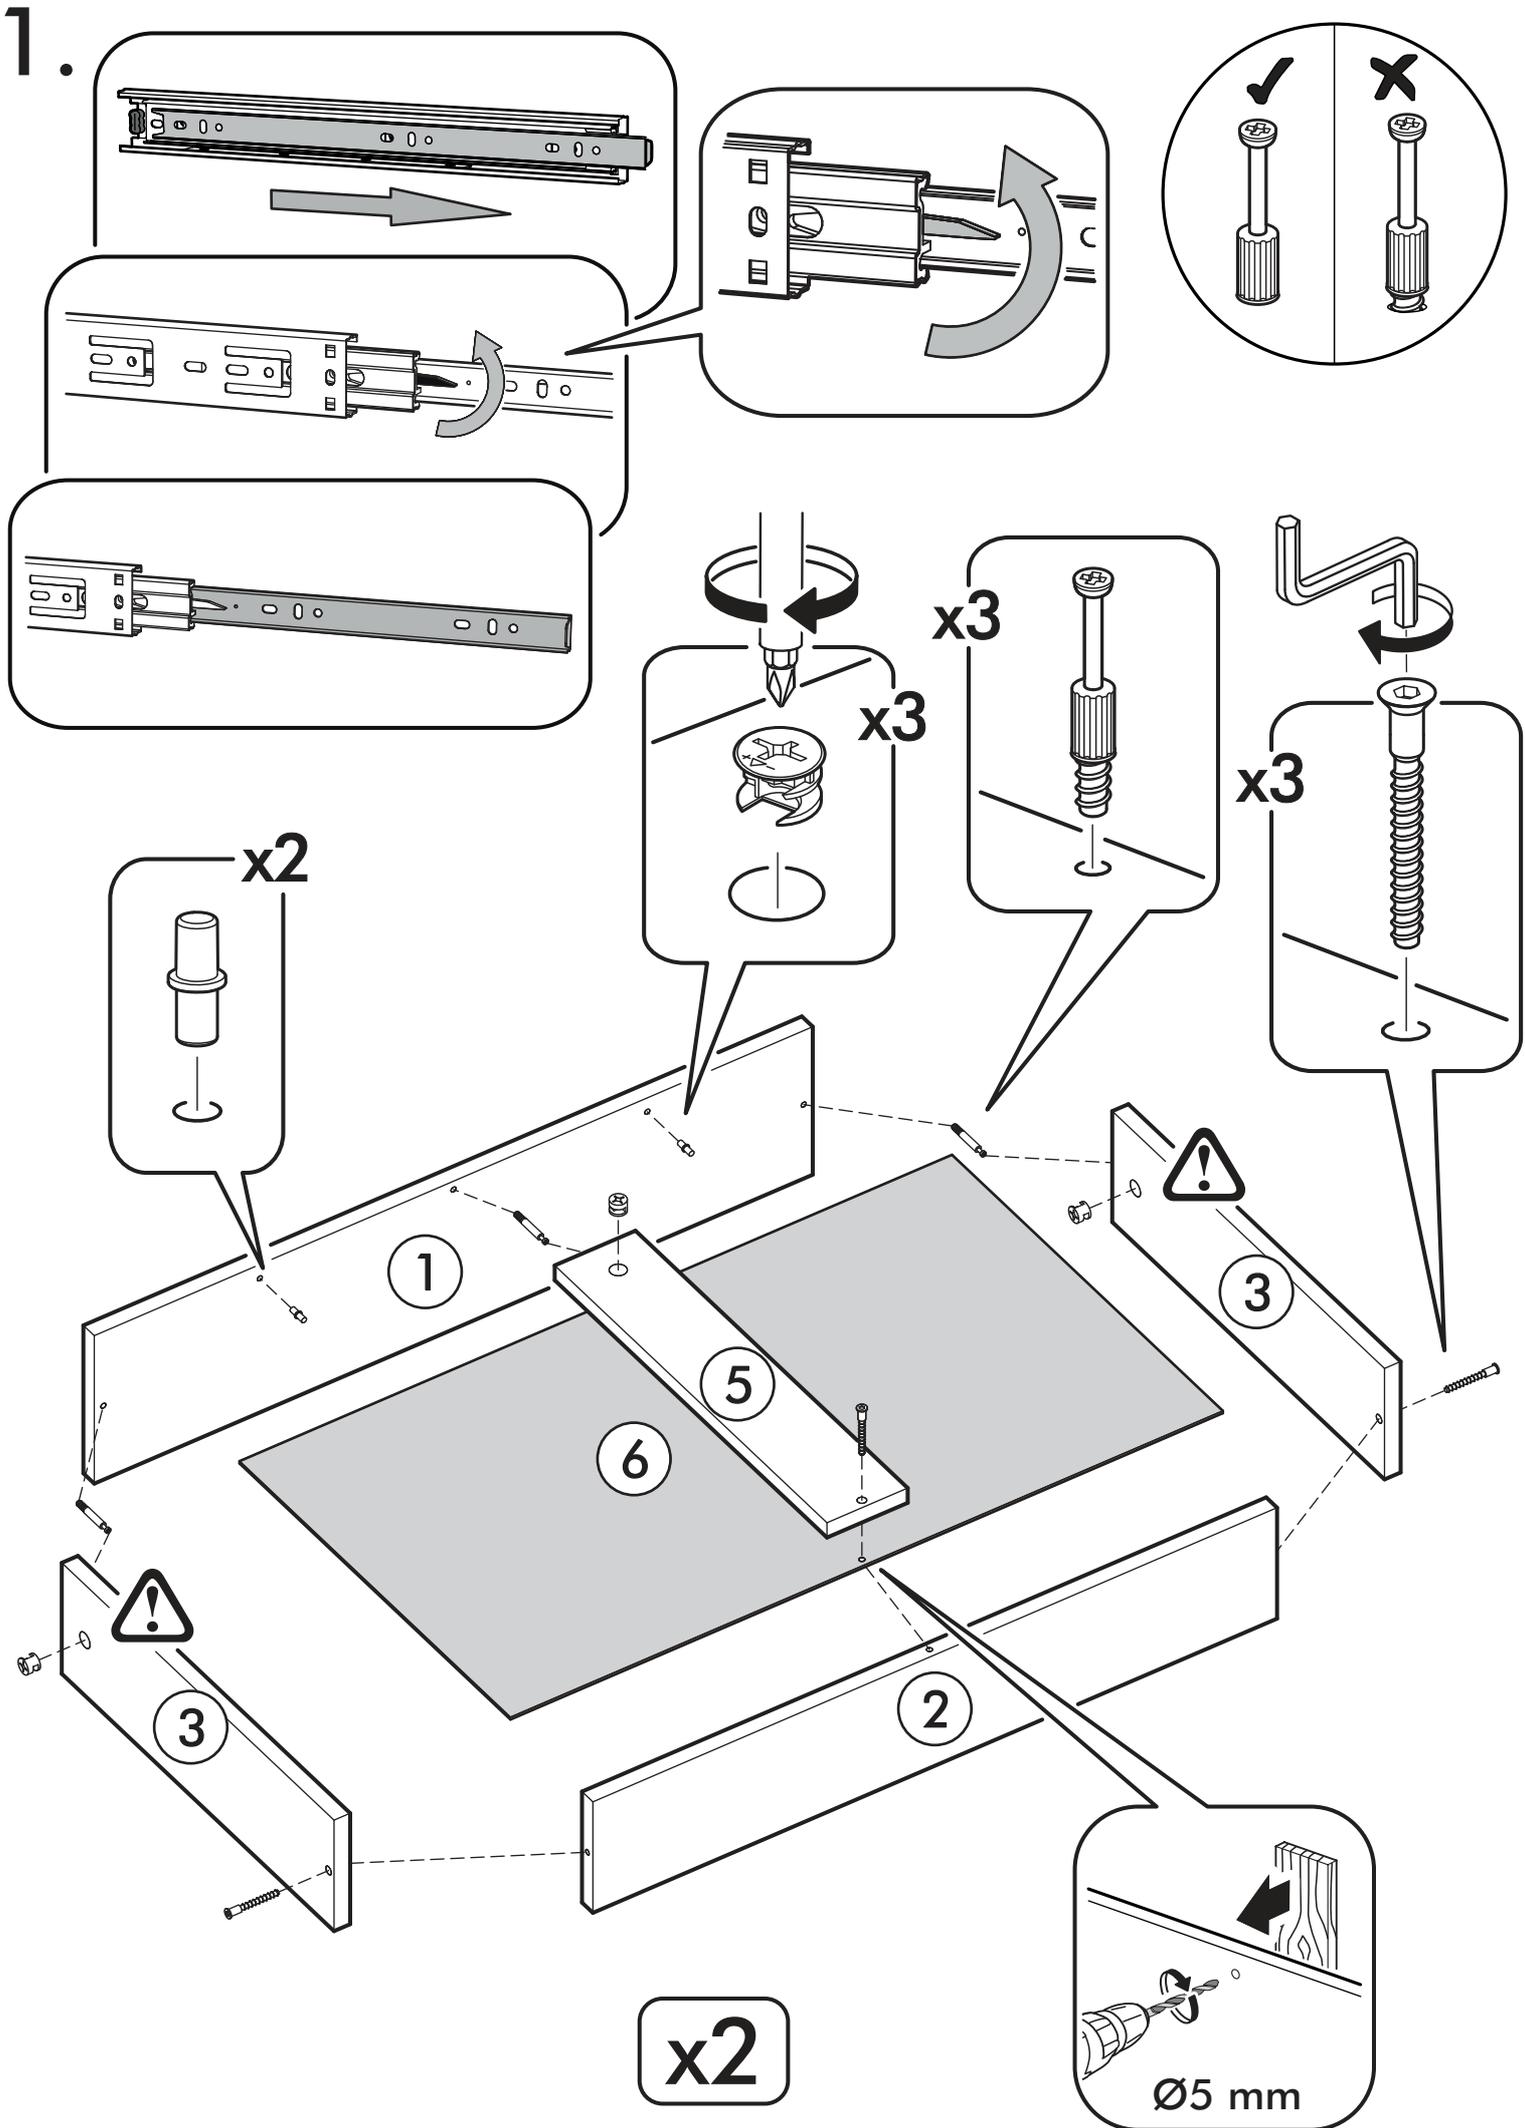


2.

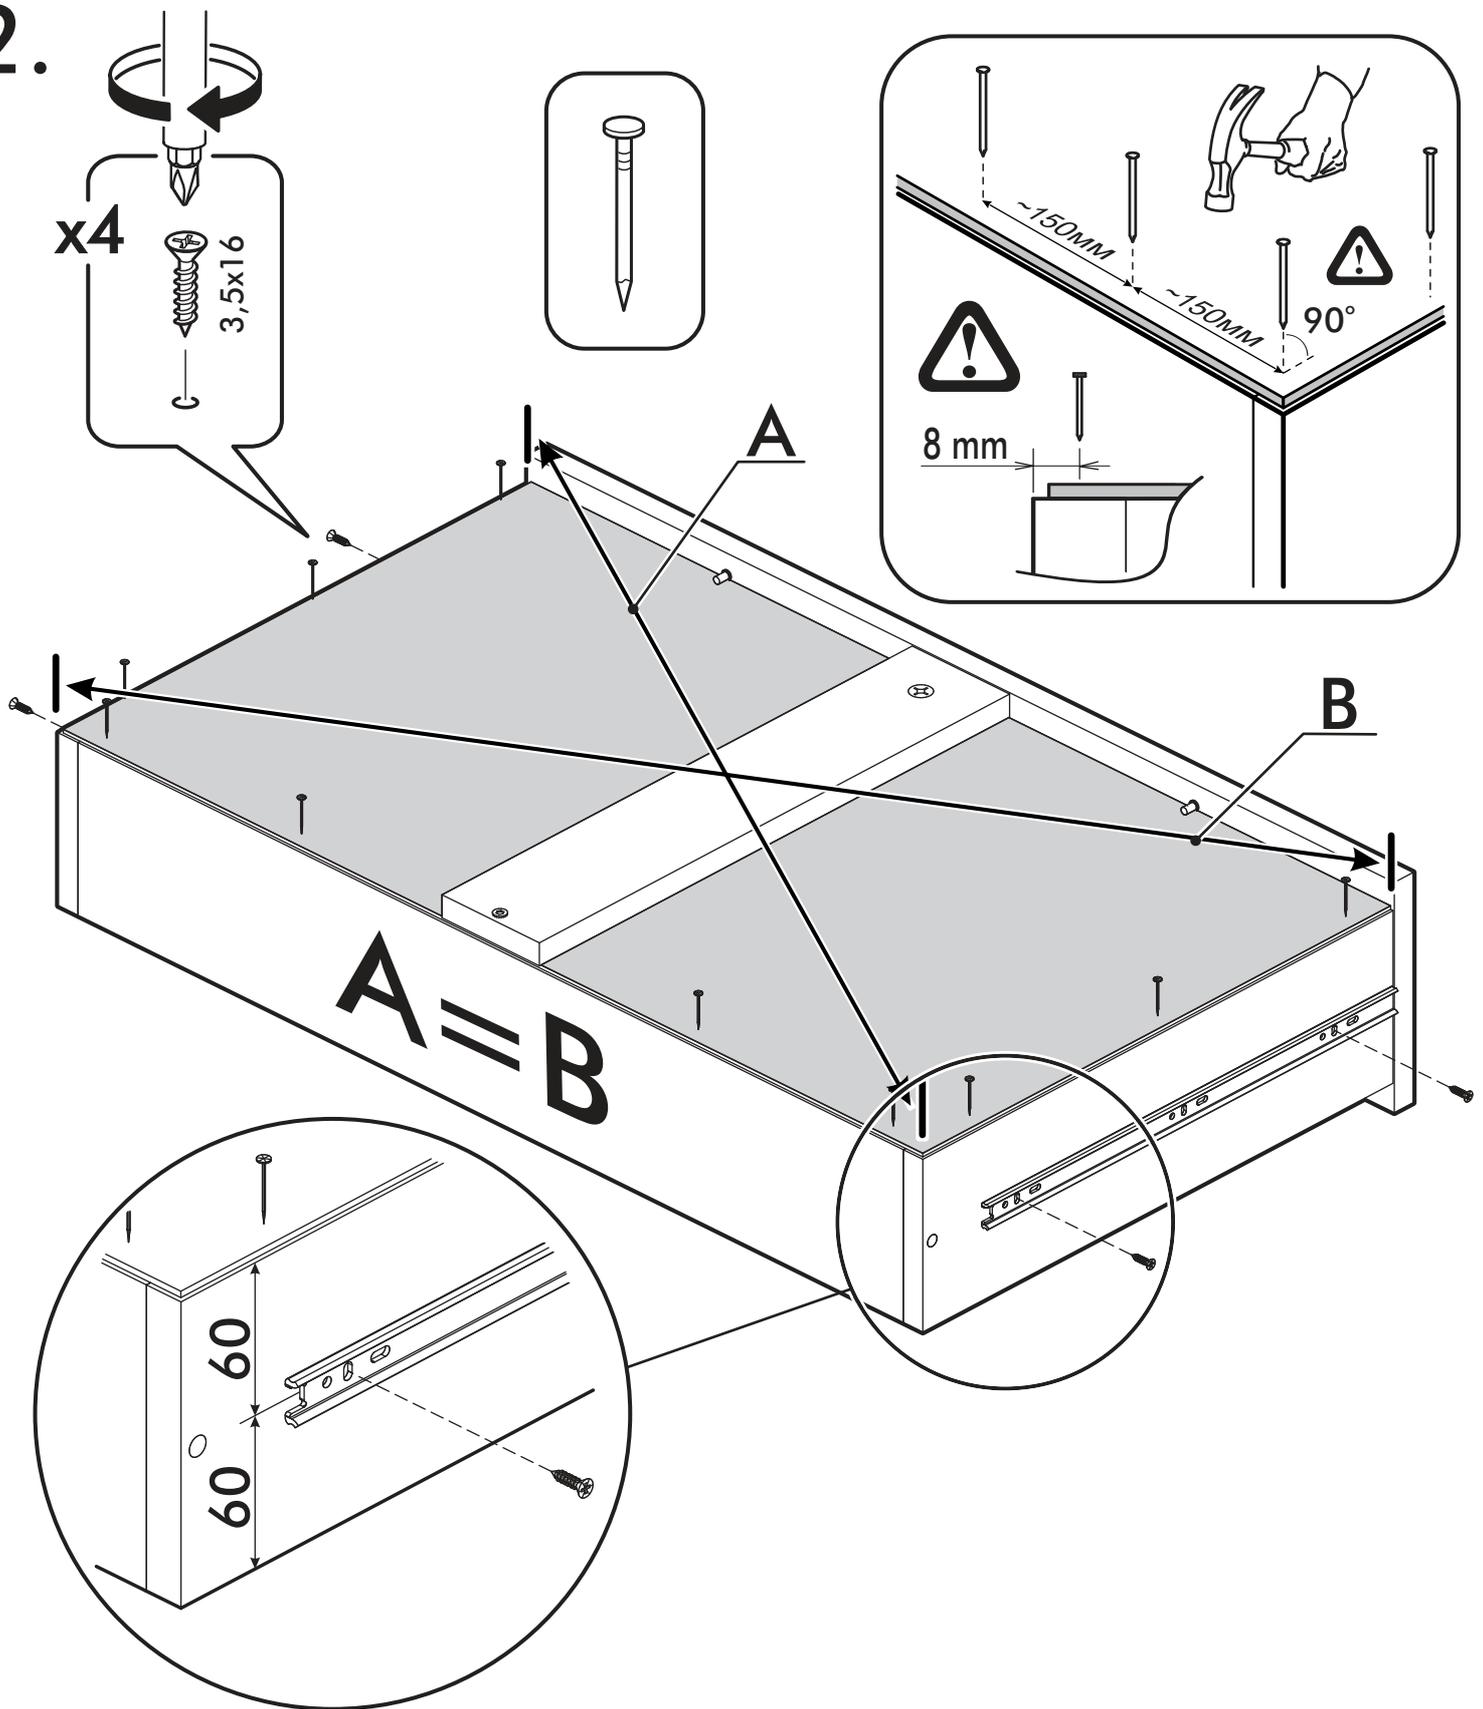


Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Разметьте линию по центру боковины ящика и установите на неё планку.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

3.

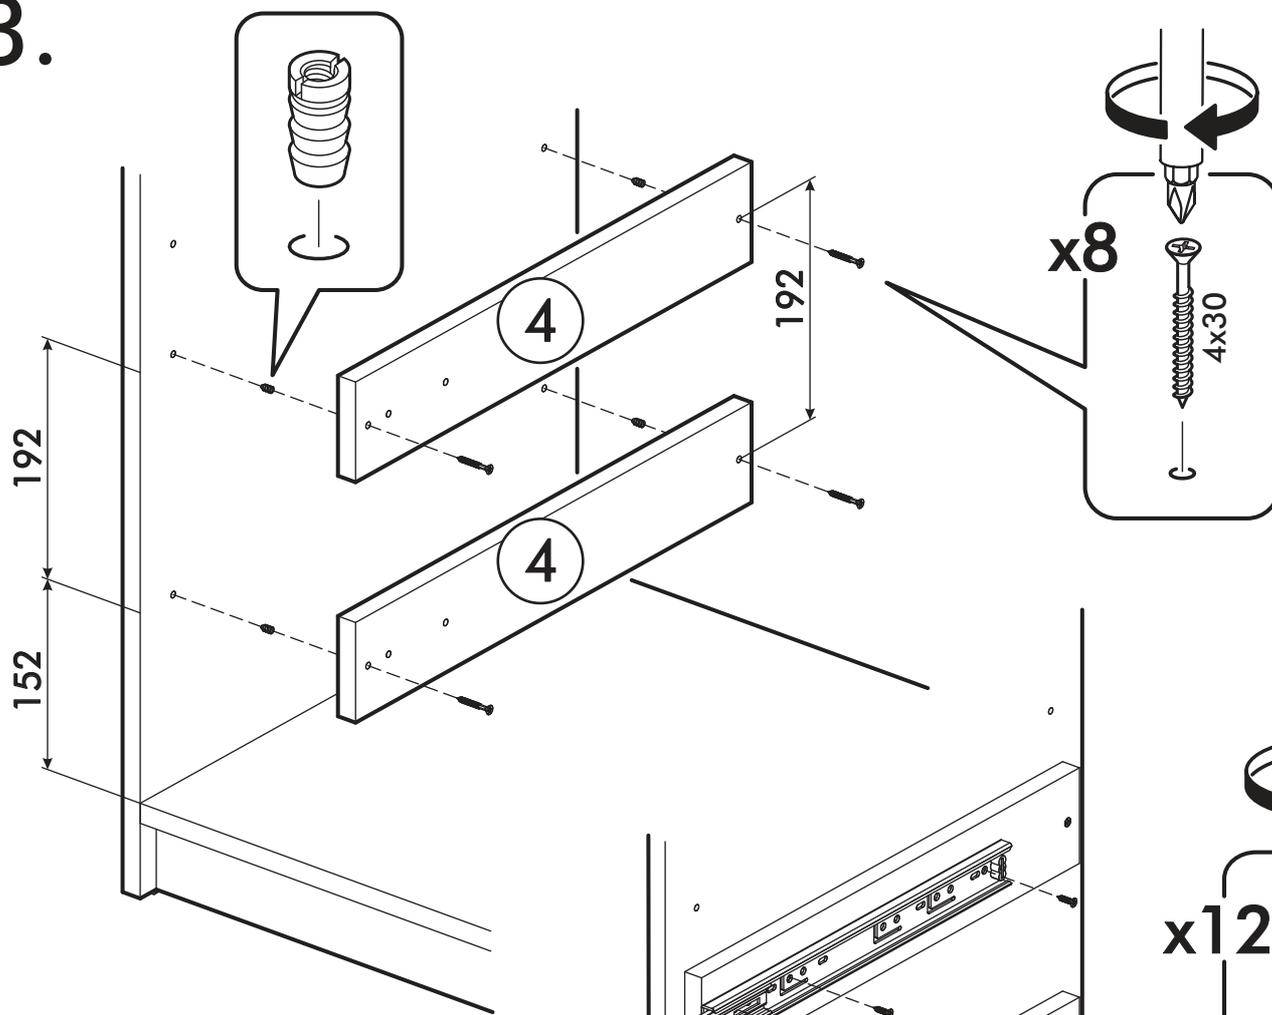


4.

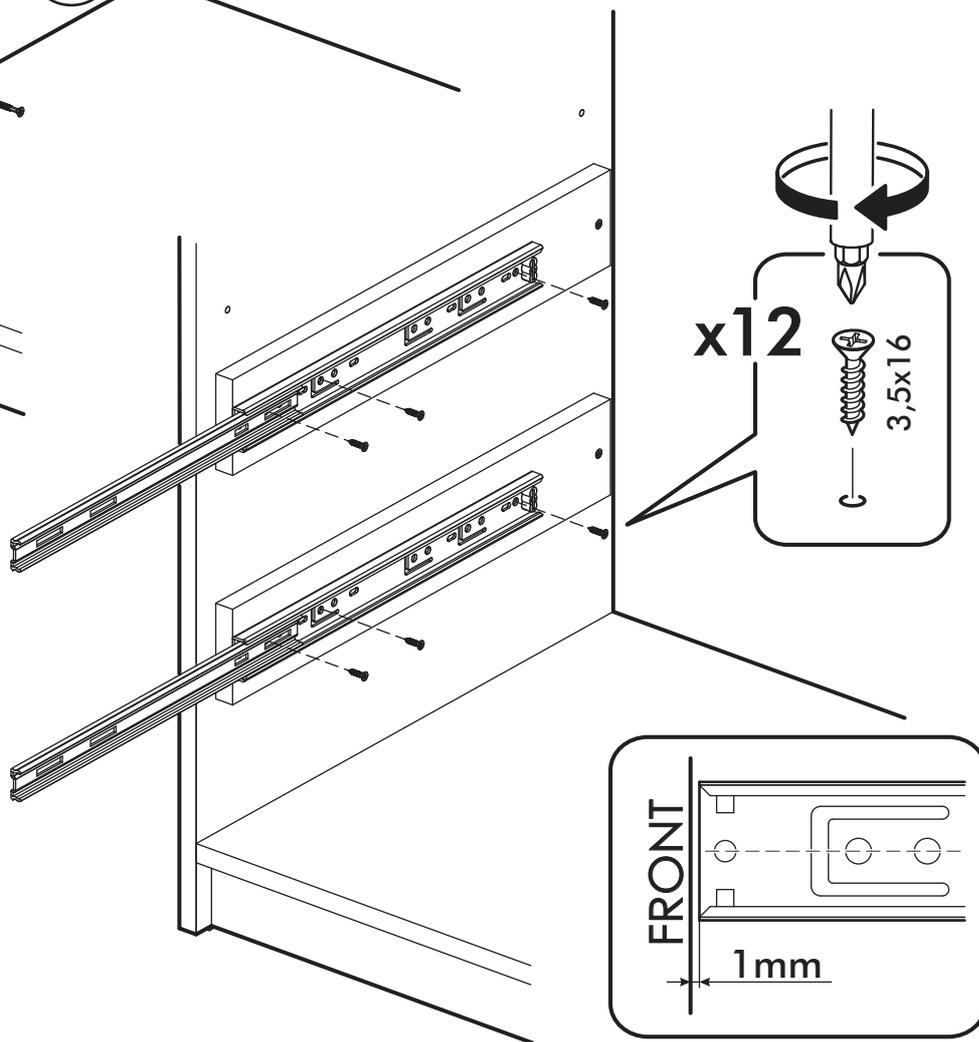



Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16

5.

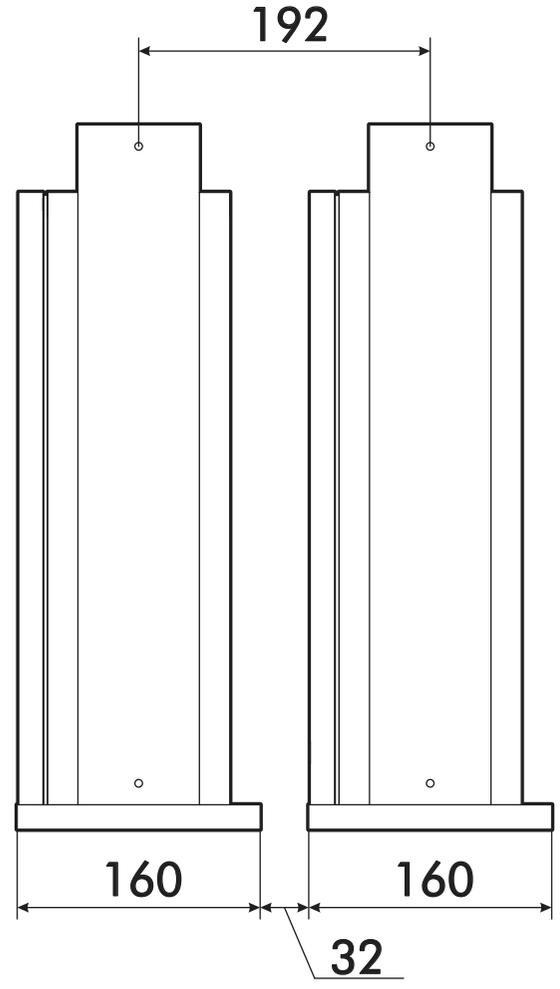

6.

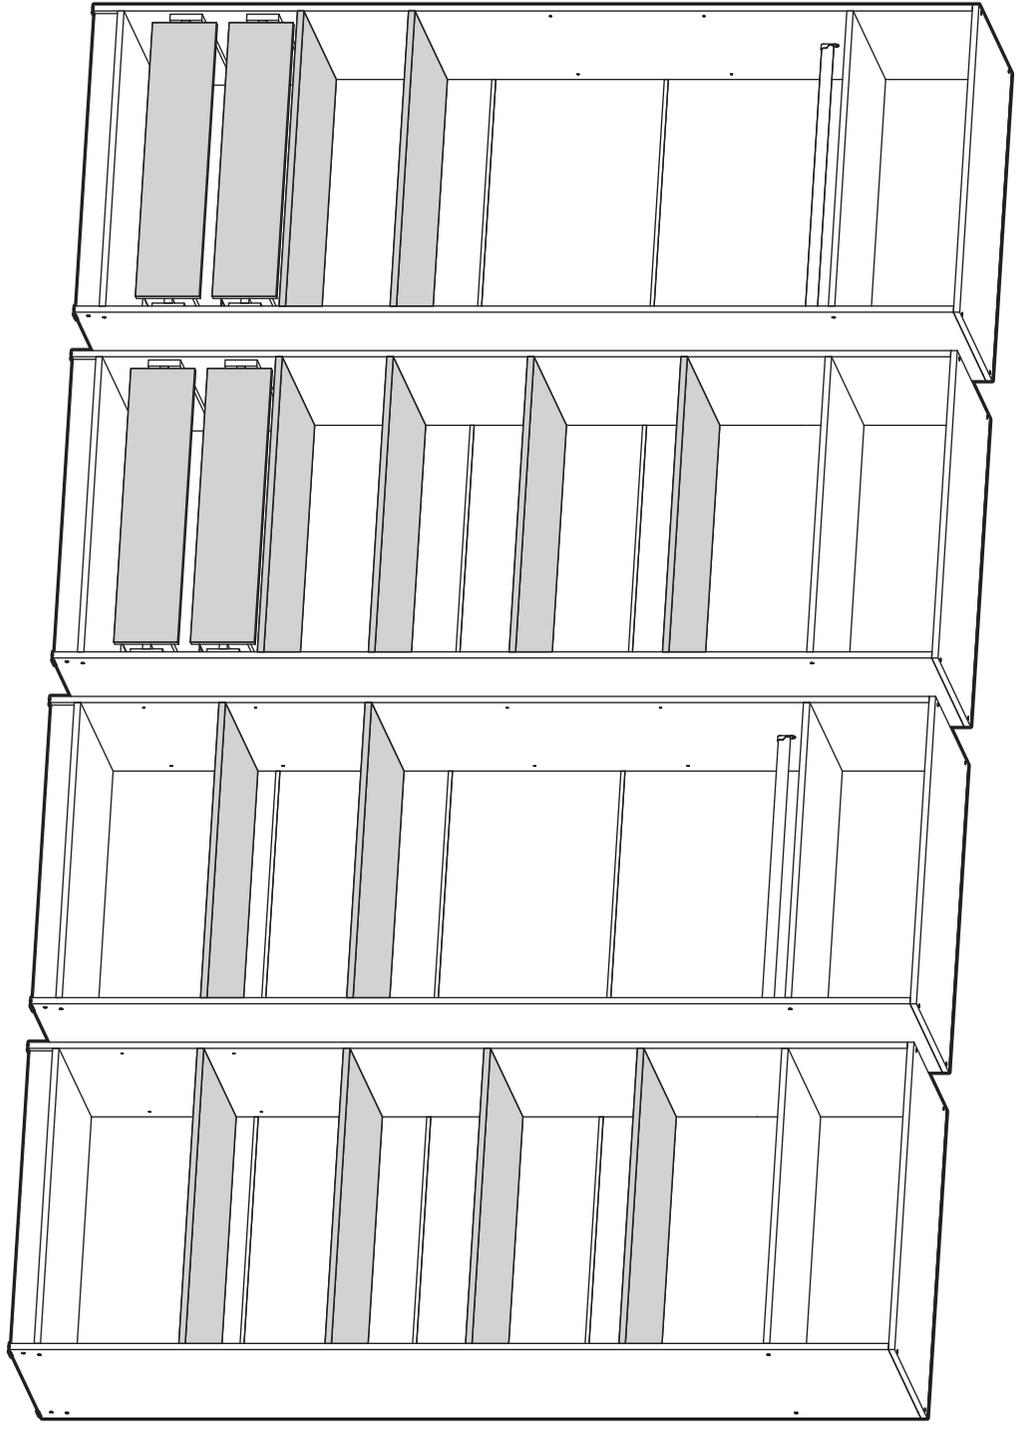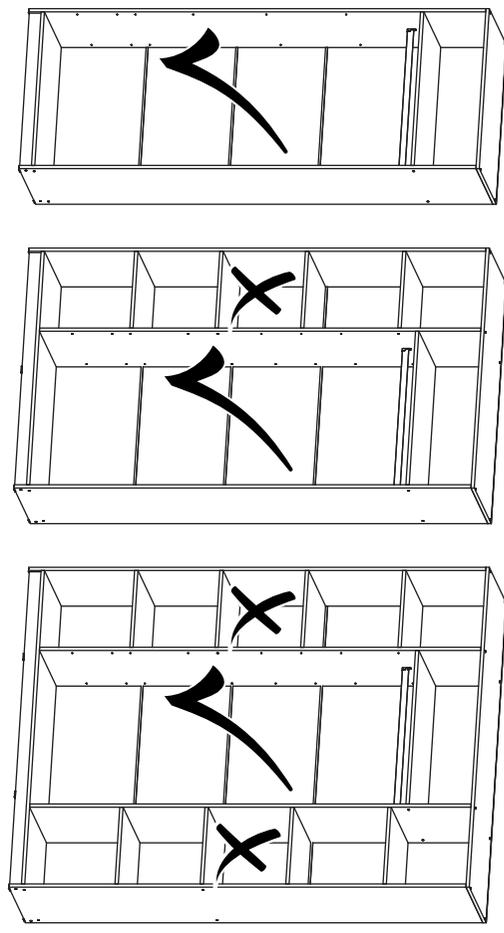

7