




<https://interior-center.ru/>



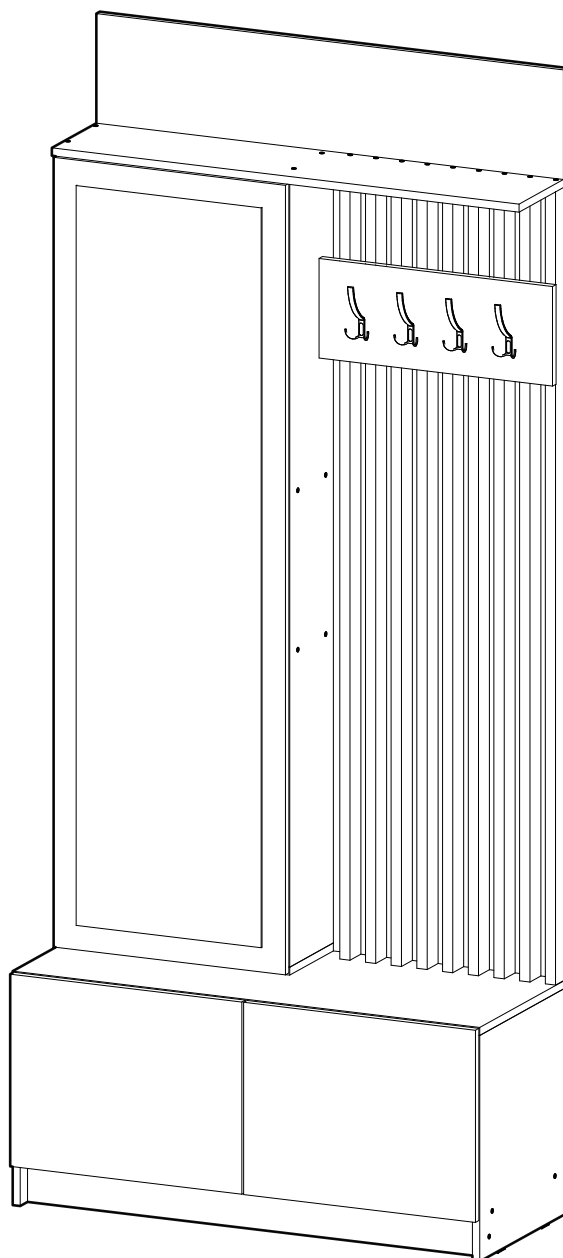






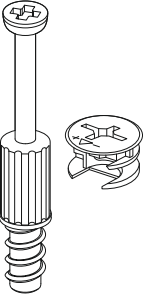


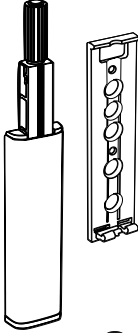
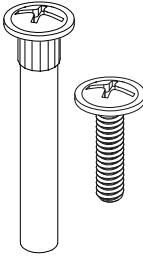
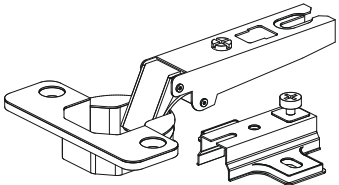

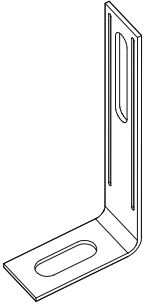
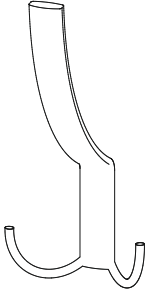
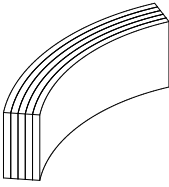
СТОУБИ ВШ-1000  
STOUBI VSH-1000





1000	2300	420




**RU** Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

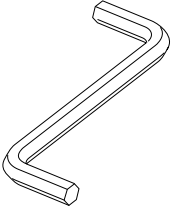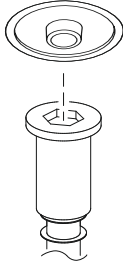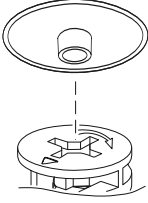**EN** Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.


6,3x50	6,3x13				1,6x25	3,5x16
 <p><b>44x</b></p>	 <p><b>14x</b></p>	 <p><b>1x</b></p>	 <p><b>44x</b></p>	 <p><b>6x</b></p>	 <p><b>60x</b></p>	 <p><b>36x</b></p>
 <p><b>6x</b></p>	 <p><b>8x</b></p>	 <p><b>4x</b></p>	 <p><b>3x</b></p>	 <p><b>2x</b></p>	 <p><b>7x</b></p>	
 <p><b>3x</b></p>	 <p><b>1x</b></p>	 <p><b>4x</b></p>				

	<b>AI</b>				
<b>1</b>	Бок левый / Left side	<b>1</b>	<b>454</b>	<b>400</b>	<b>2/4</b>
<b>2</b>	Бок правый / Right side	<b>1</b>	<b>445</b>	<b>400</b>	
<b>3</b>	Перегородка / Side	<b>1</b>	<b>358</b>	<b>400</b>	
<b>4</b>	Крышка / Top	<b>1</b>	<b>1000</b>	<b>400</b>	
<b>5</b>	Вязка / Binding	<b>1</b>	<b>968</b>	<b>400</b>	
<b>6</b>	Цоколь / Socle	<b>1</b>	<b>968</b>	<b>80</b>	
<b>7</b>	Бок левый / Left side	<b>1</b>	<b>1578</b>	<b>200</b>	<b>1/4</b>
<b>8</b>	Бок правый / Right side	<b>1</b>	<b>1578</b>	<b>200</b>	
<b>9</b>	Дно / Bottom	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>2/4</b>
<b>10</b>	Крышка-полка / Top	<b>1</b>	<b>1000</b>	<b>220</b>	
<b>11</b>	Крышка-полка / Top	<b>1</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>	
<b>12</b>	Вязка / Binding	<b>2</b>	<b>468</b>	<b>200</b>	
<b>13</b>	Полка / Shelf	<b>2</b>	<b>468</b>	<b>200</b>	<b>3/4</b>
<b>14</b>	Фасад / Facade	<b>2</b>	<b>386</b>	<b>496</b>	
<b>15</b>	Фасад / Facade	<b>1</b>	<b>1586</b>	<b>496</b>	
<b>16</b>	Планка / Plank	<b>9</b>	<b>1594</b>	<b>50</b>	<b>1/4</b>
<b>17</b>	Щит / Panel	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>2/4</b>
<b>18</b>	Зеркало / Mirror	<b>1</b>	<b>1486</b>	<b>396</b>	<b>3/4</b>
<b>19</b>	Задняя стенка ЛДВП / Back wall	<b>1</b>	<b>385</b>	<b>995</b>	
<b>20</b>	Задняя стенка ЛДВП / Back wall	<b>1</b>	<b>1605</b>	<b>495</b>	


1.

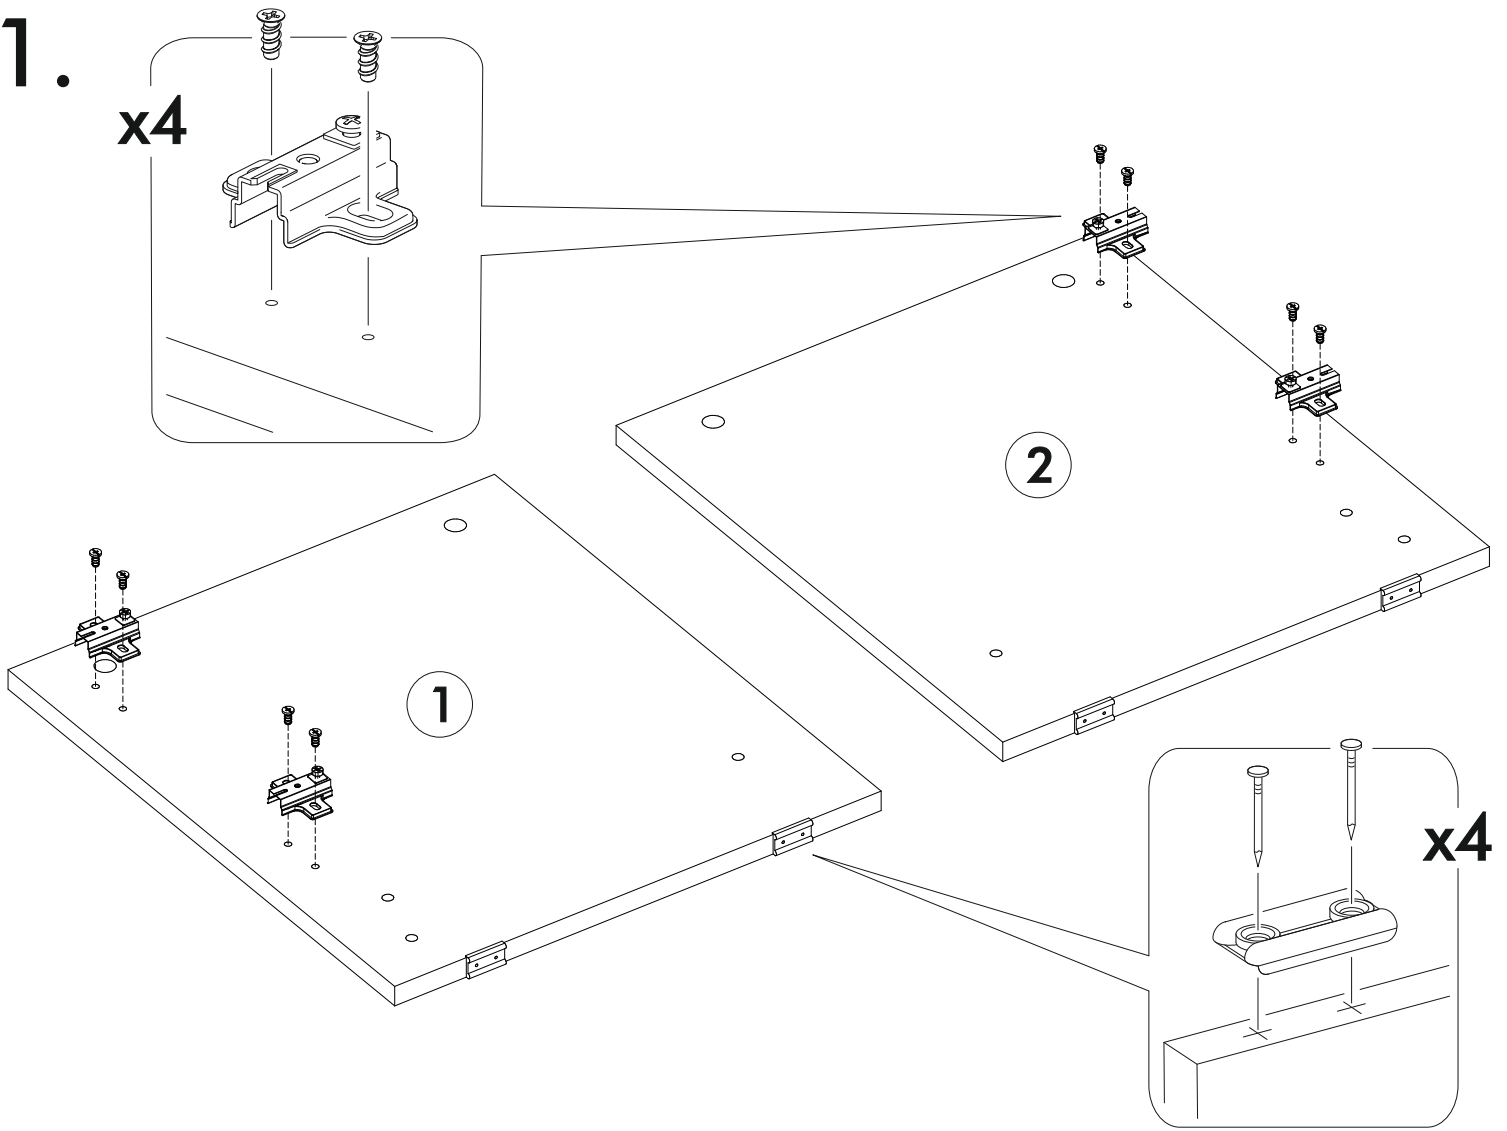


2.

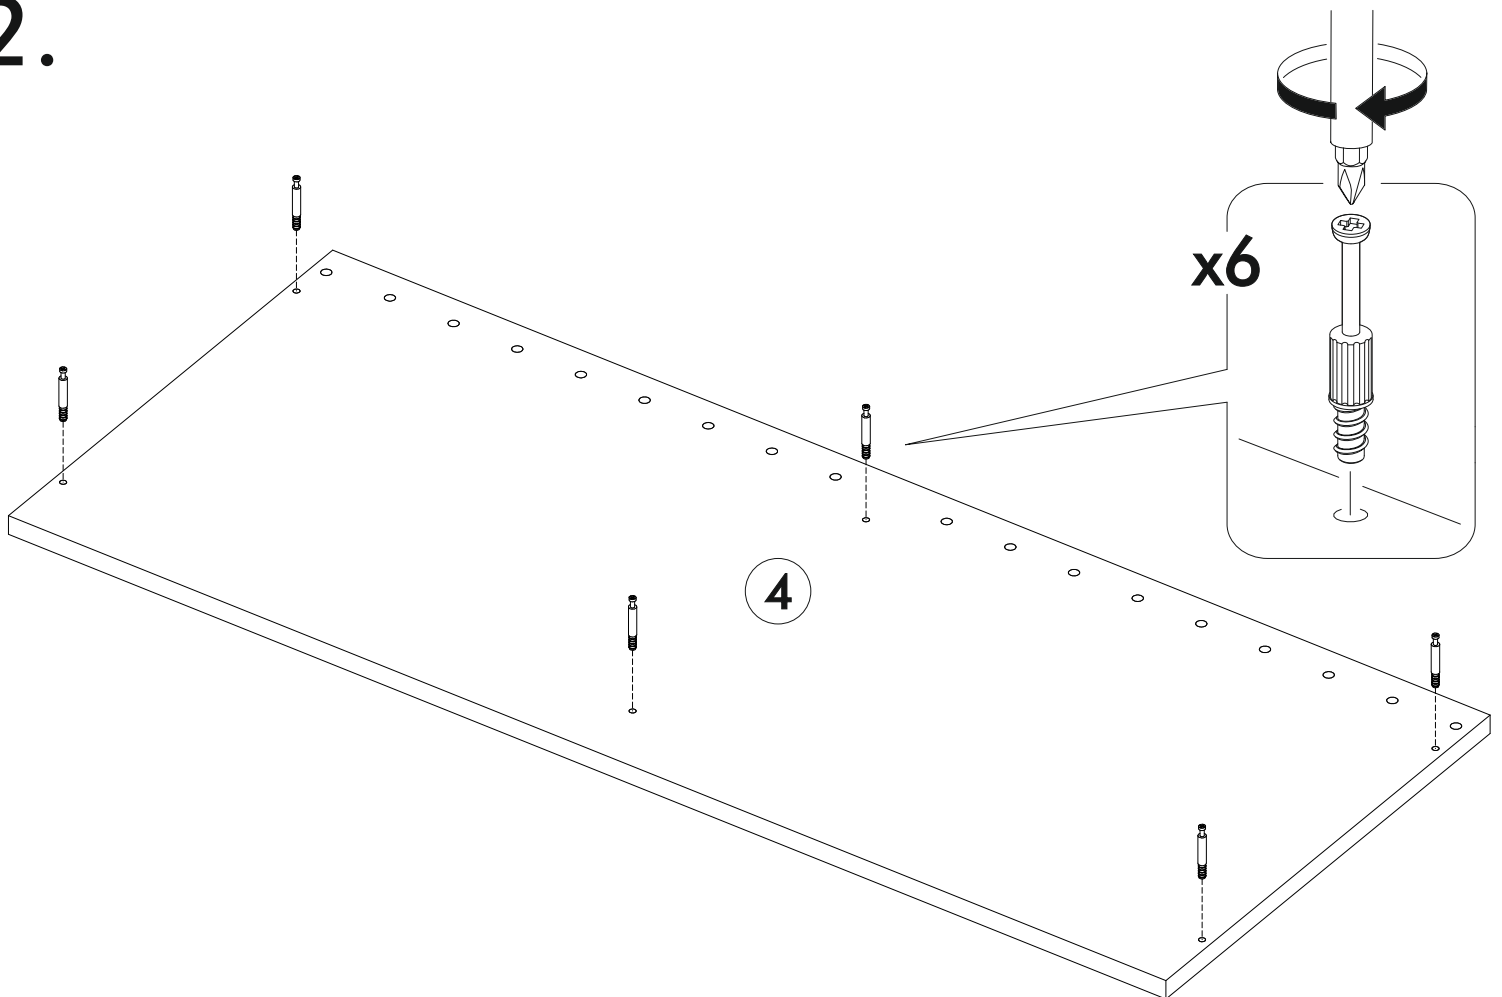


3.

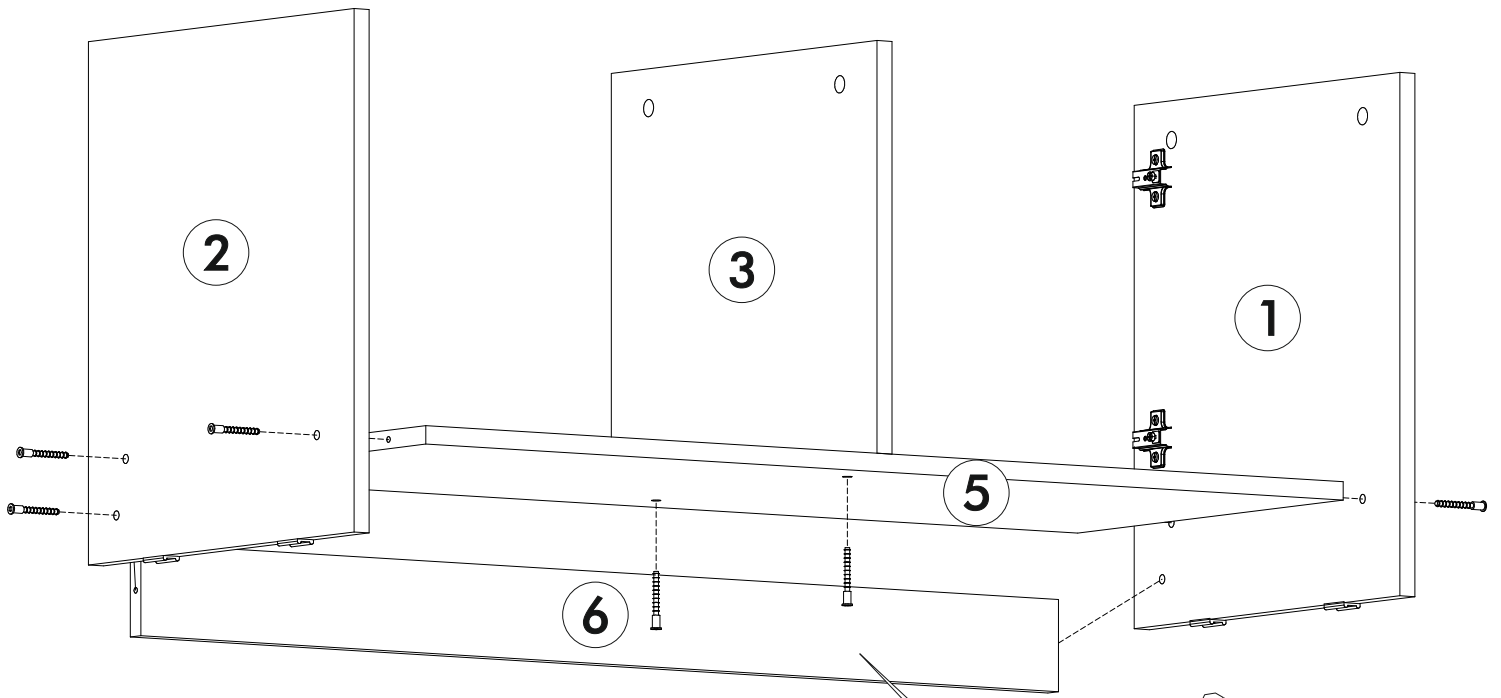


4.

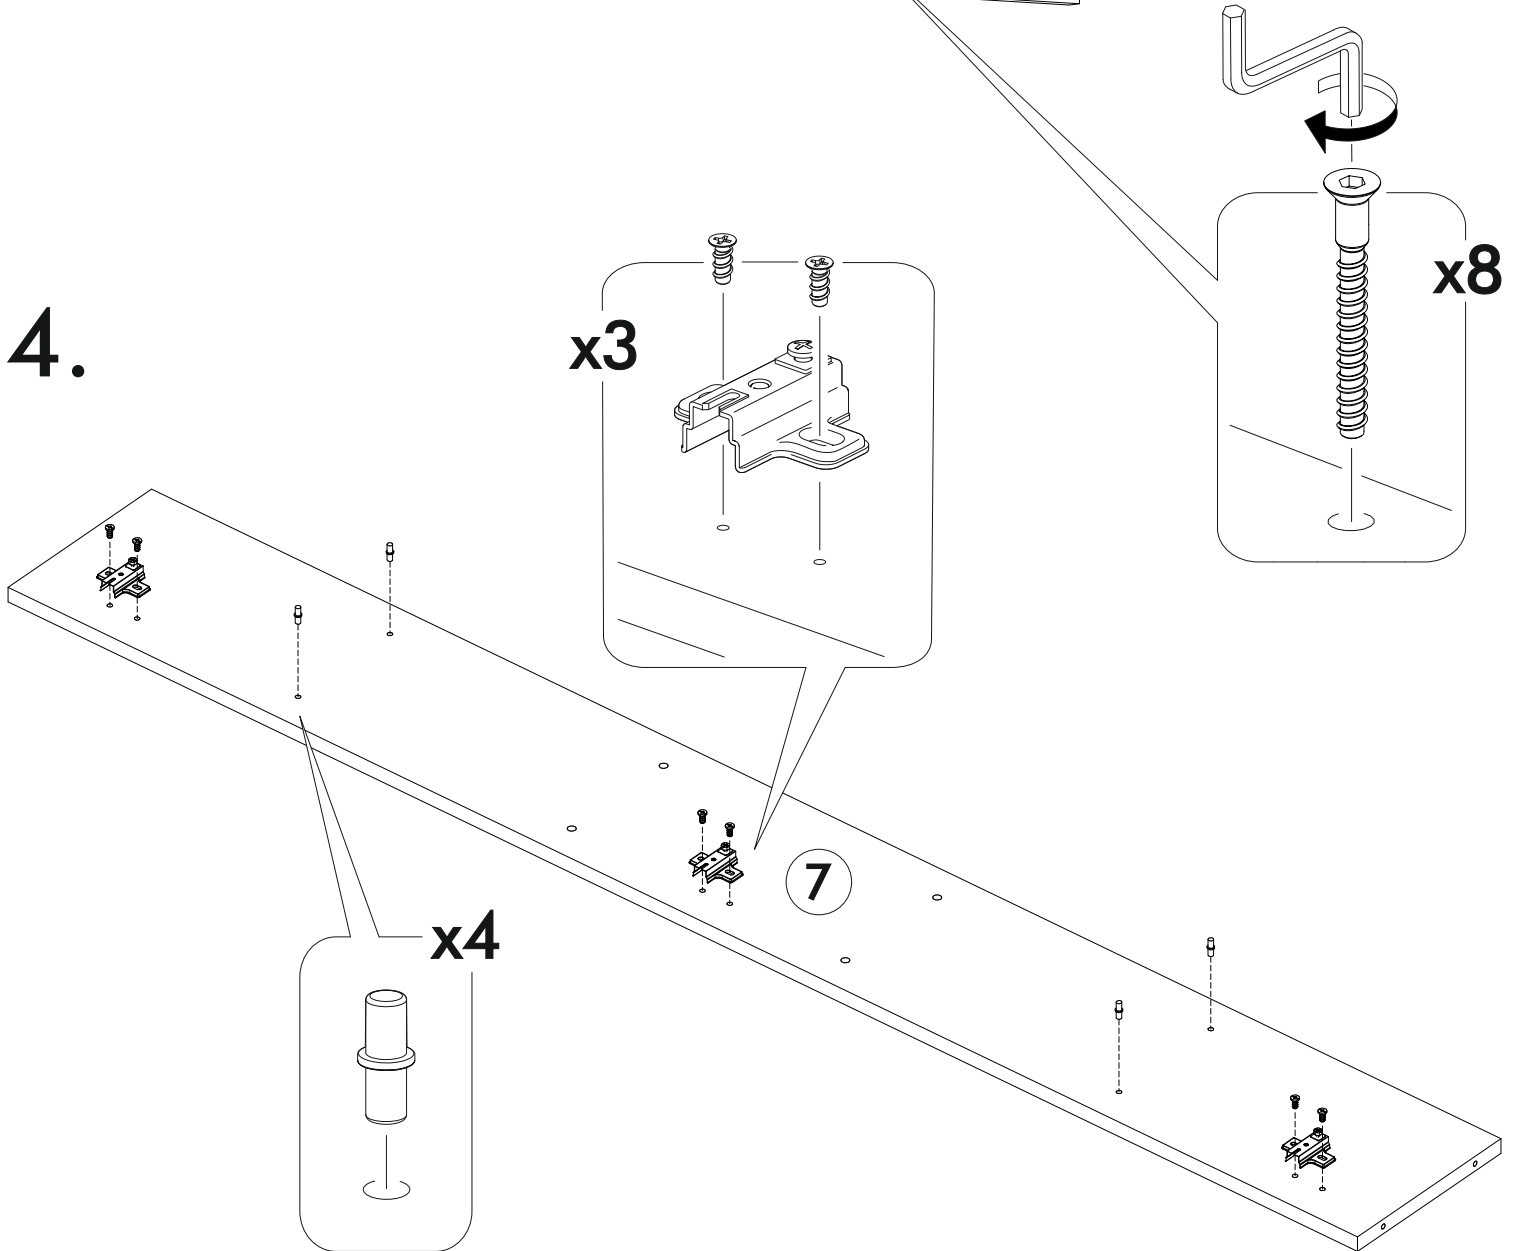


5.

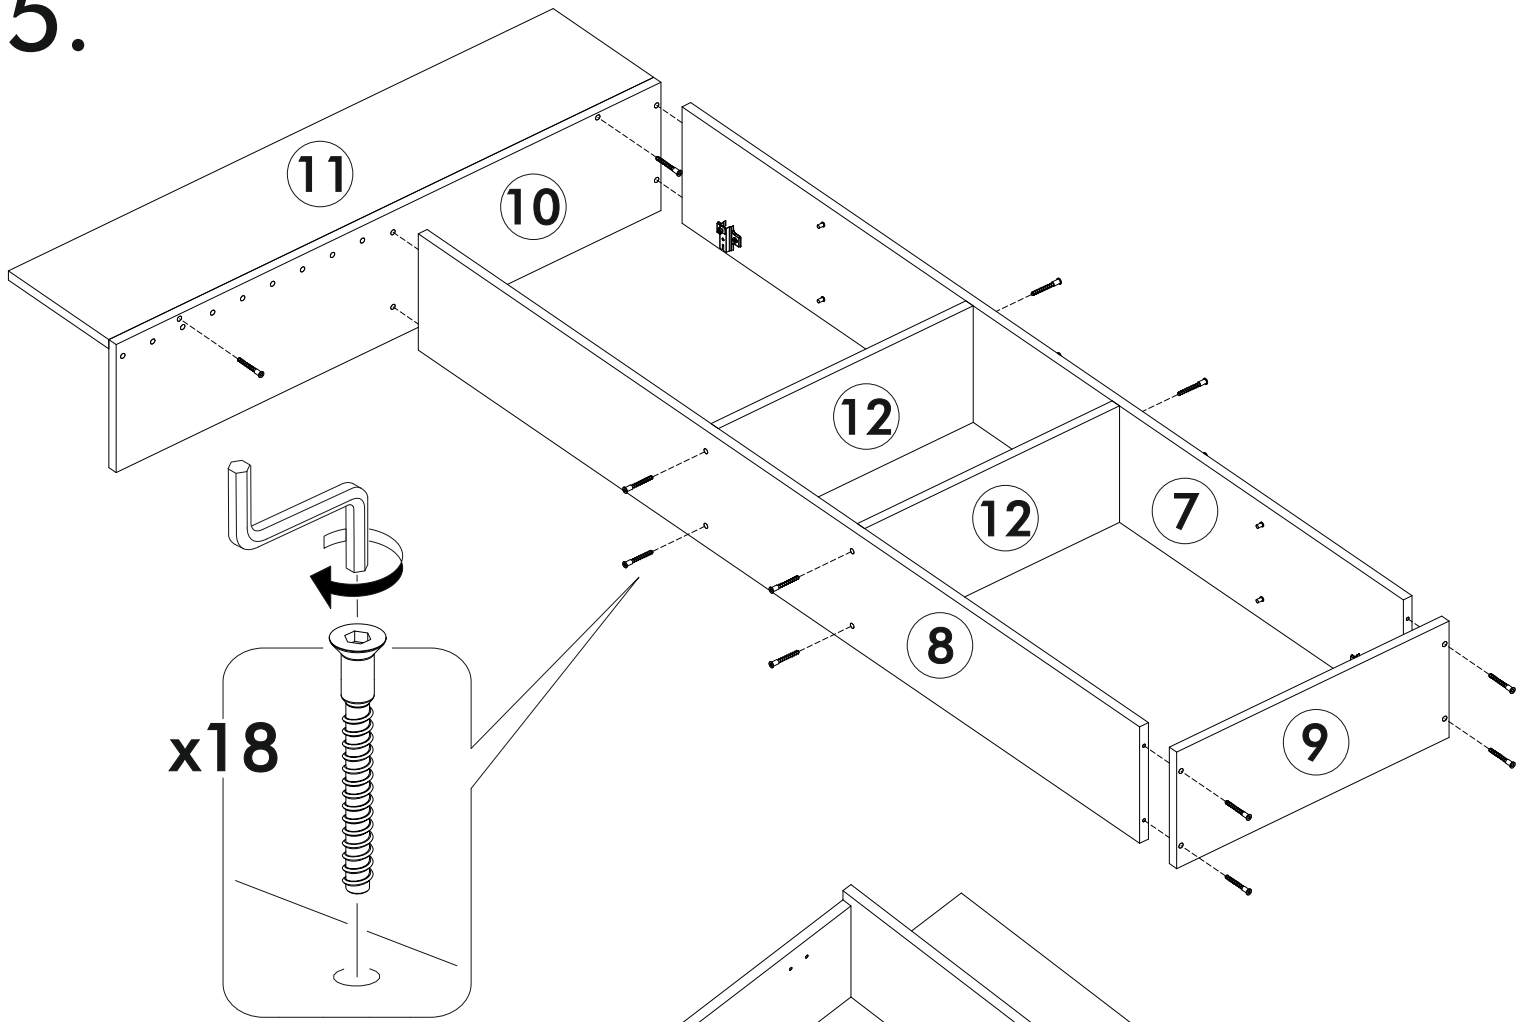

6.


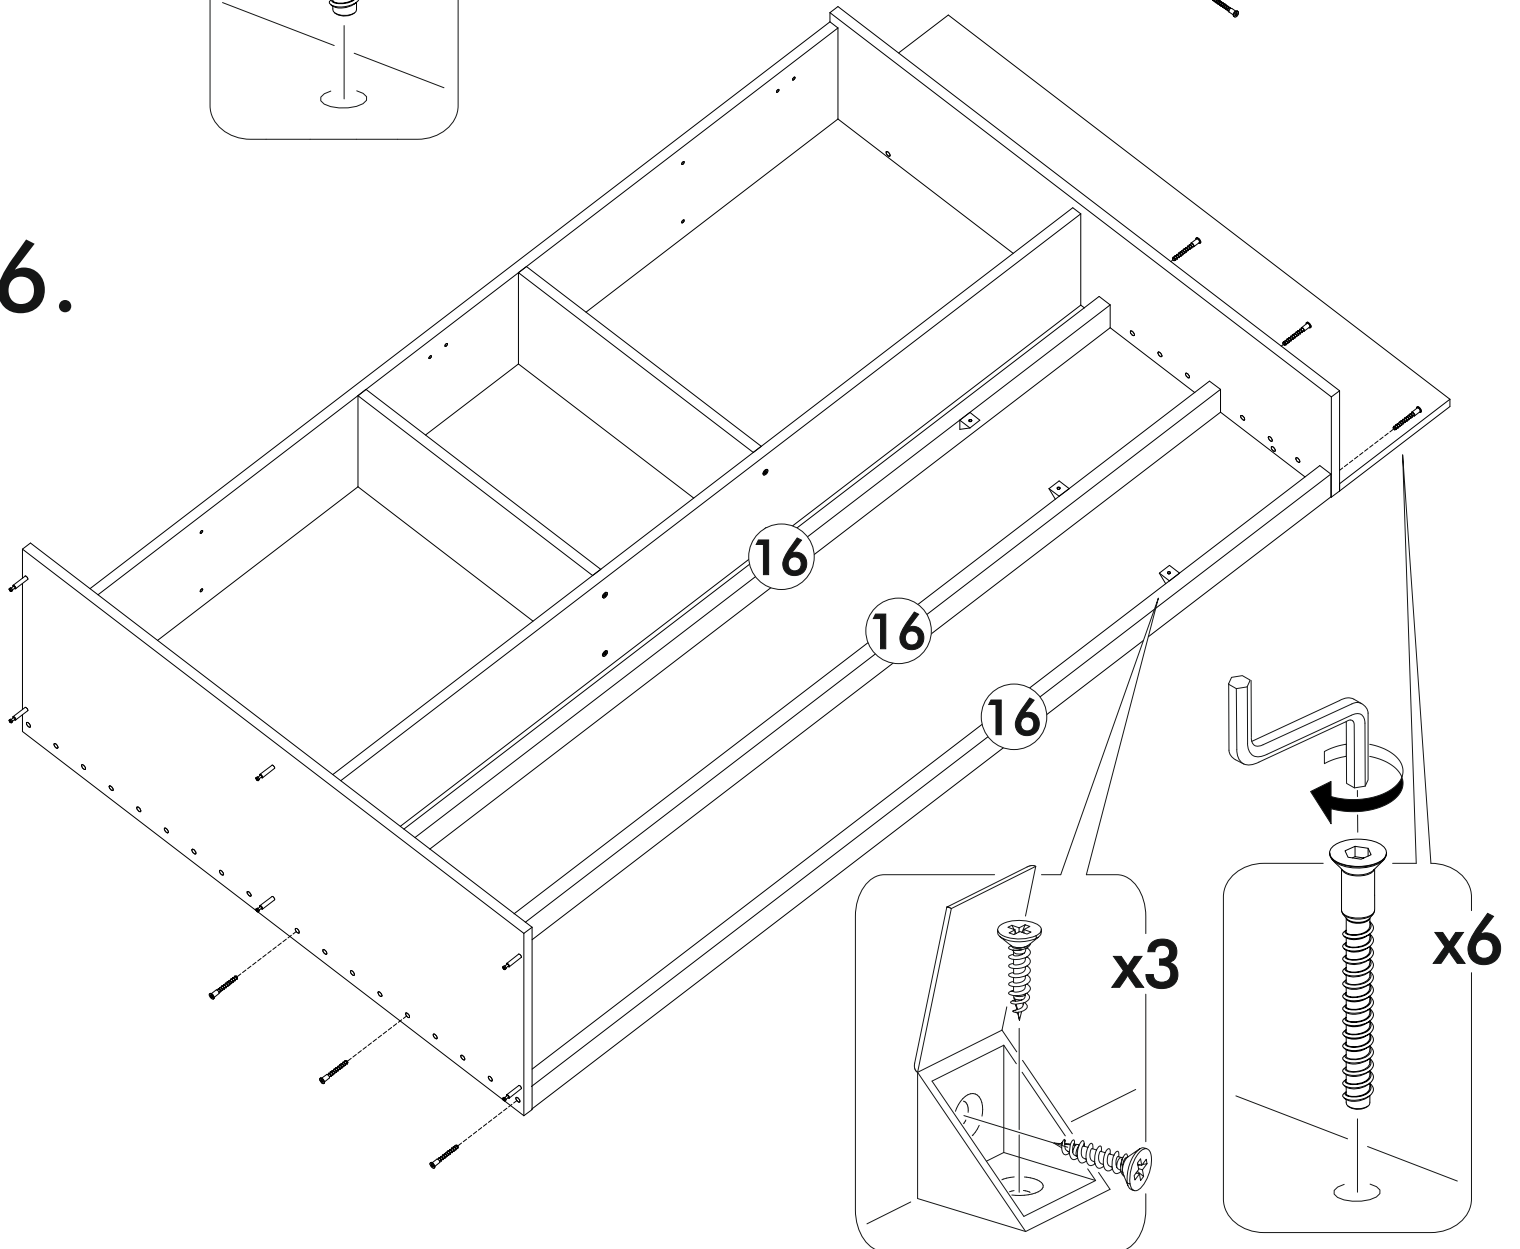


7.



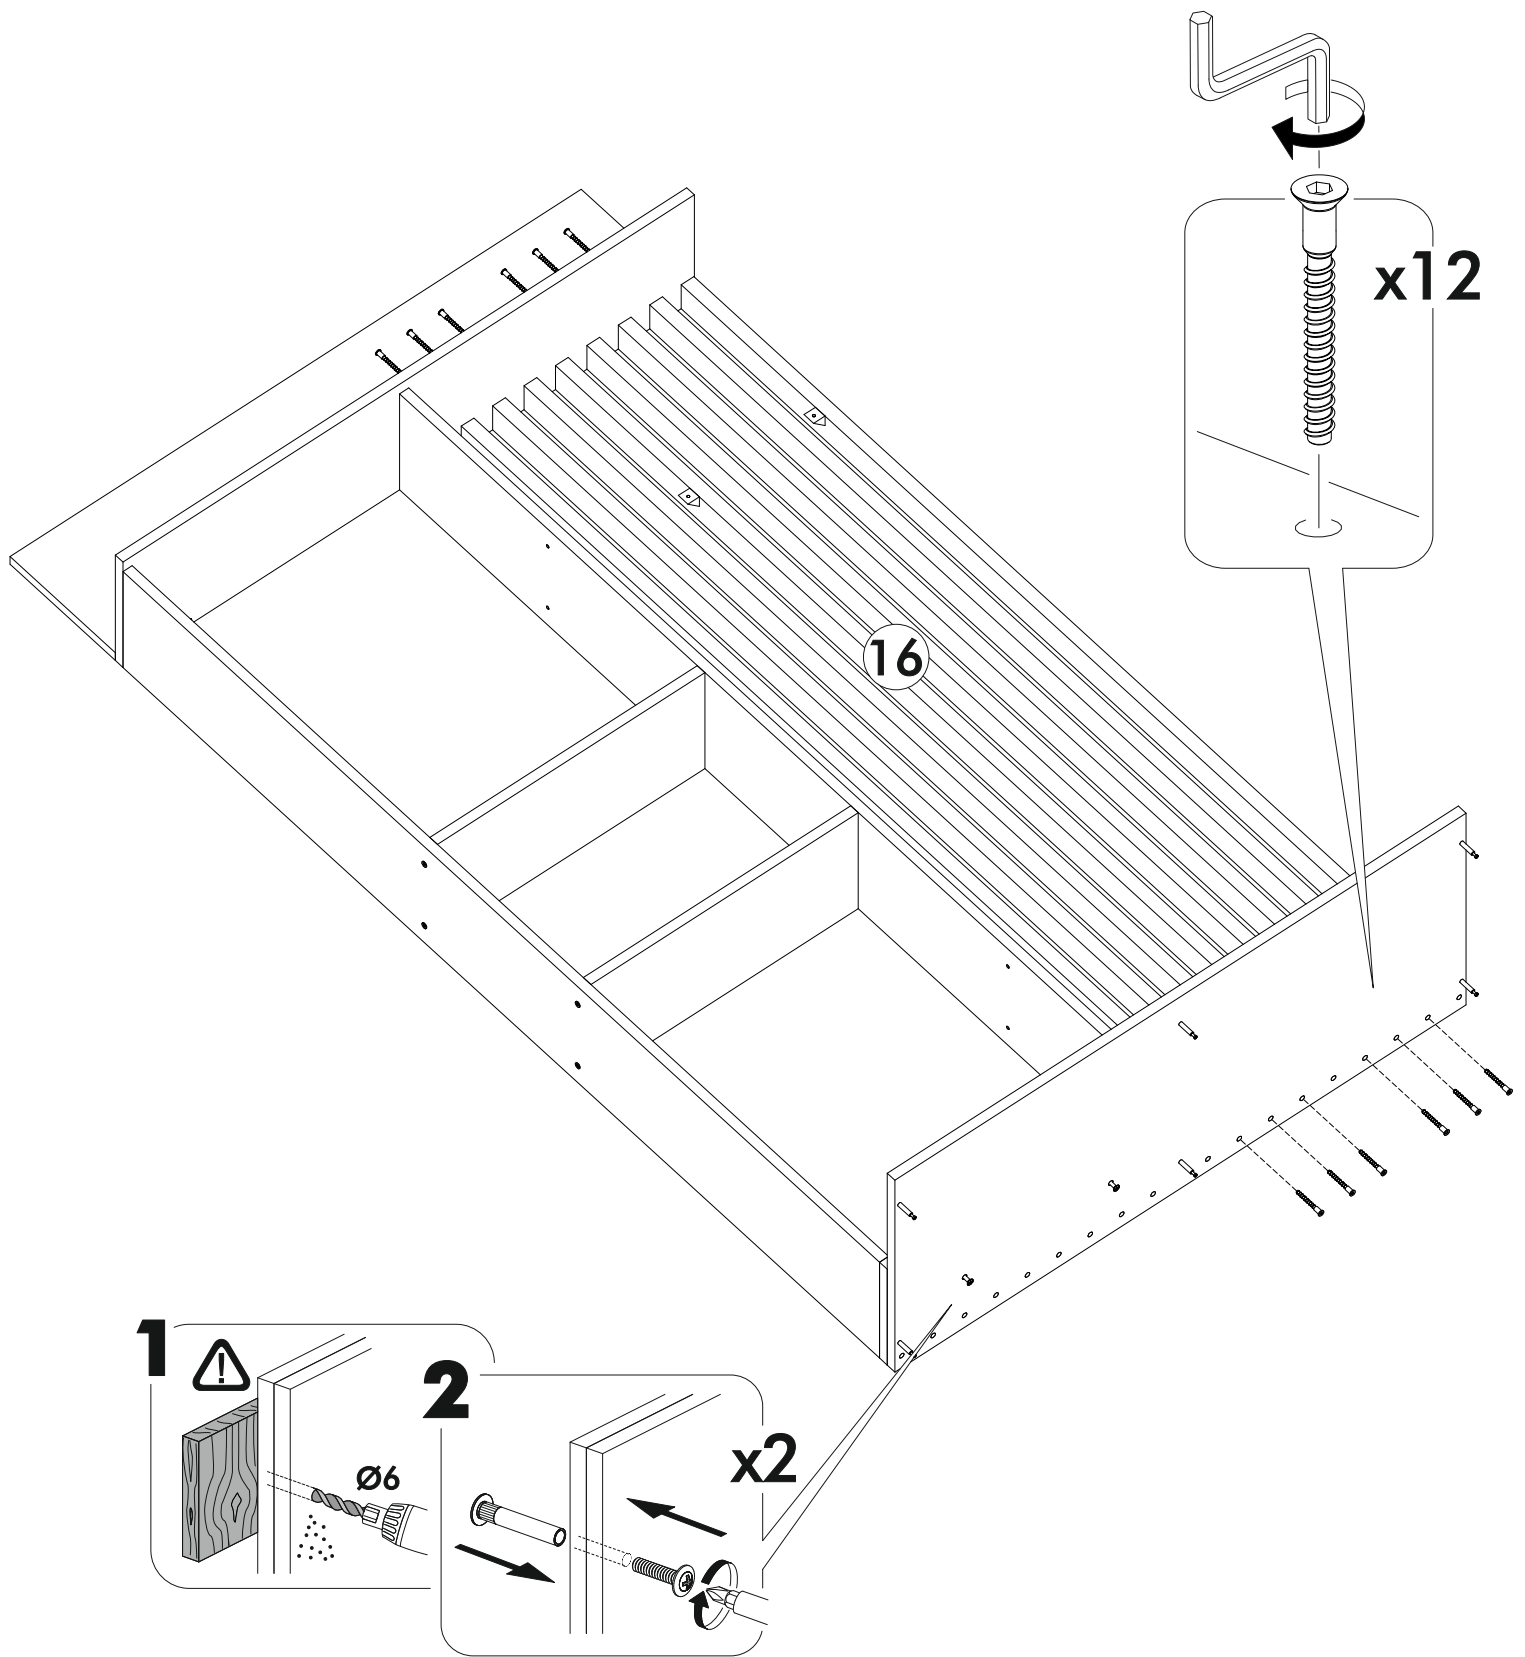





8.

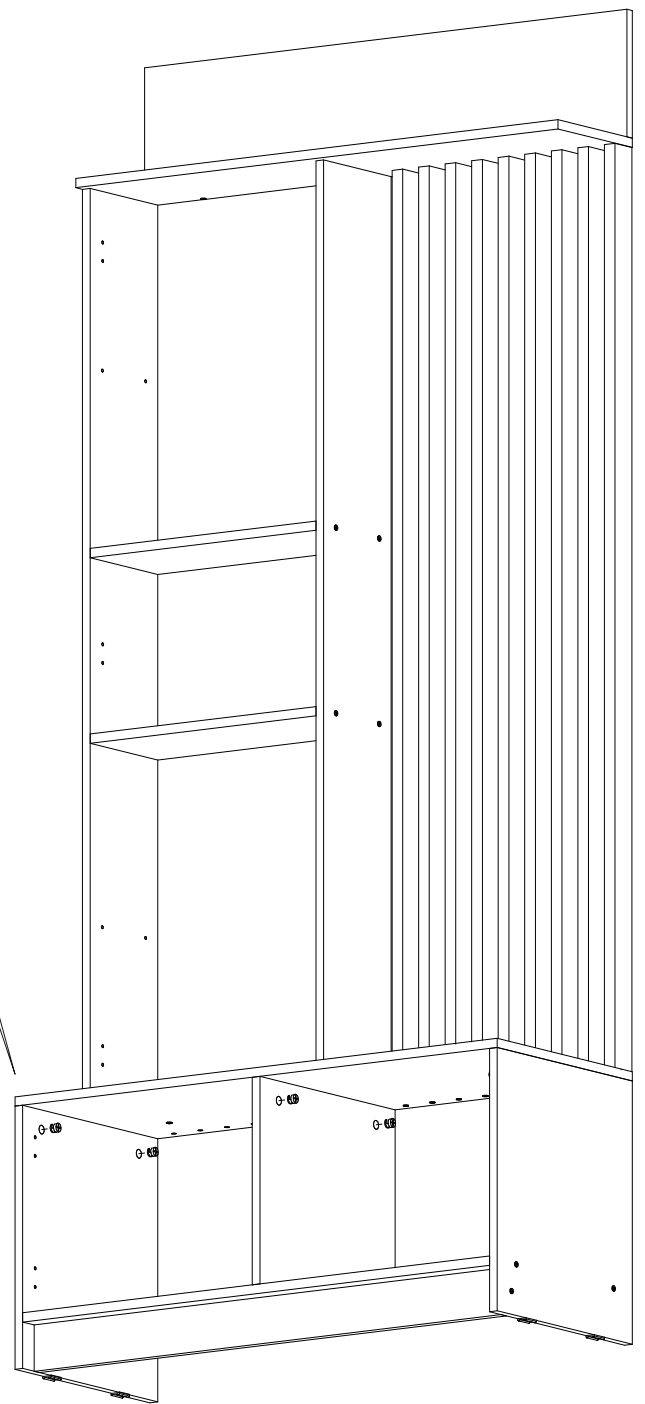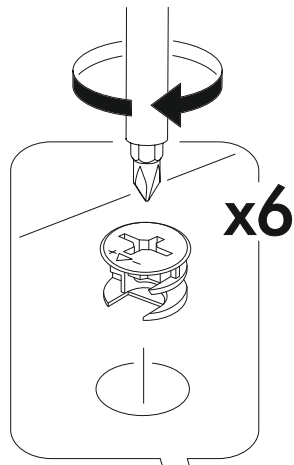

9.

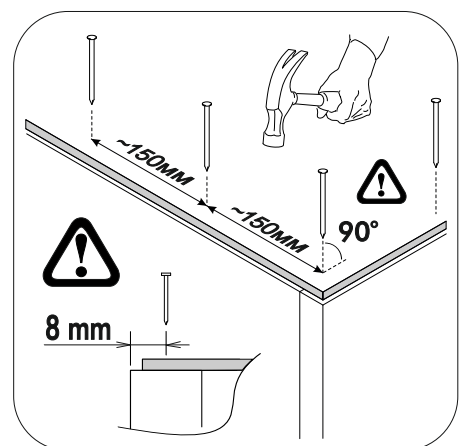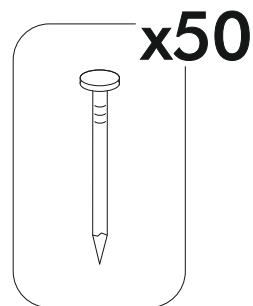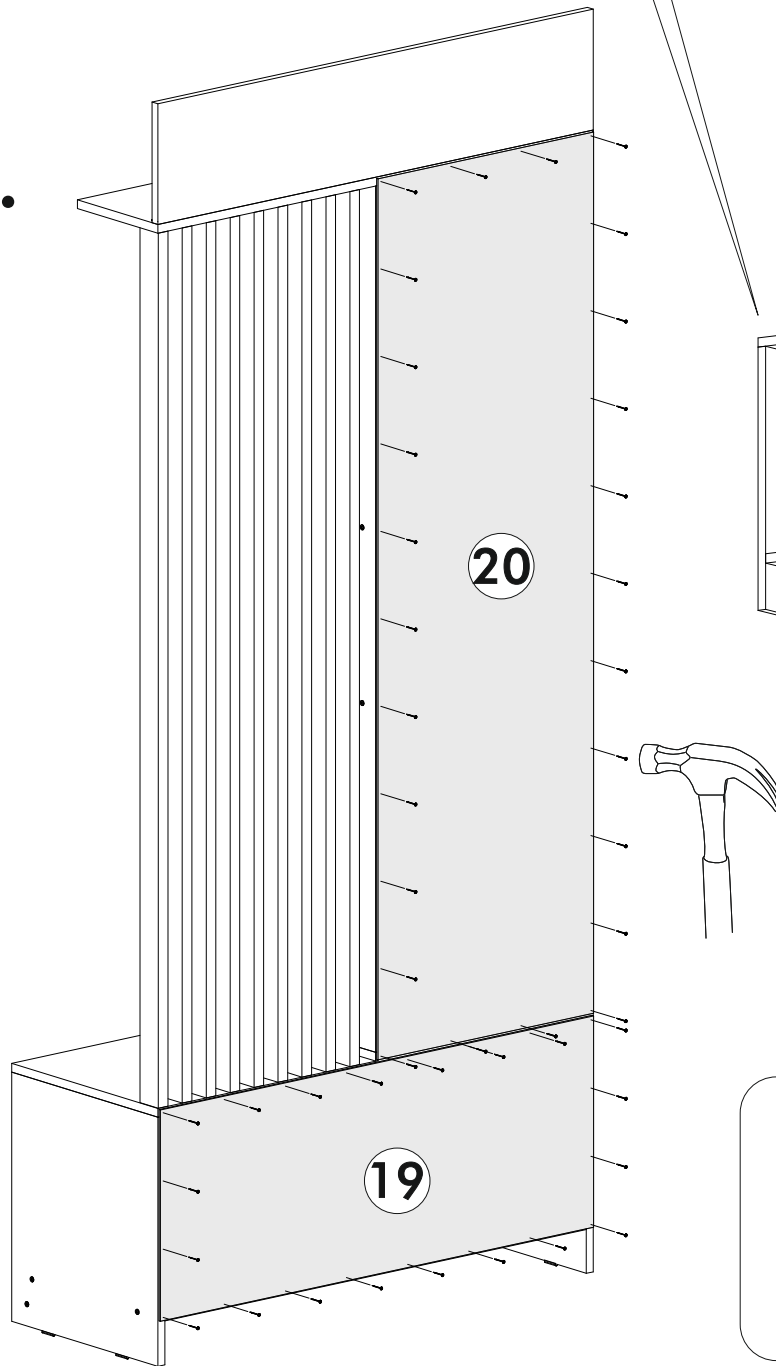


# 10.

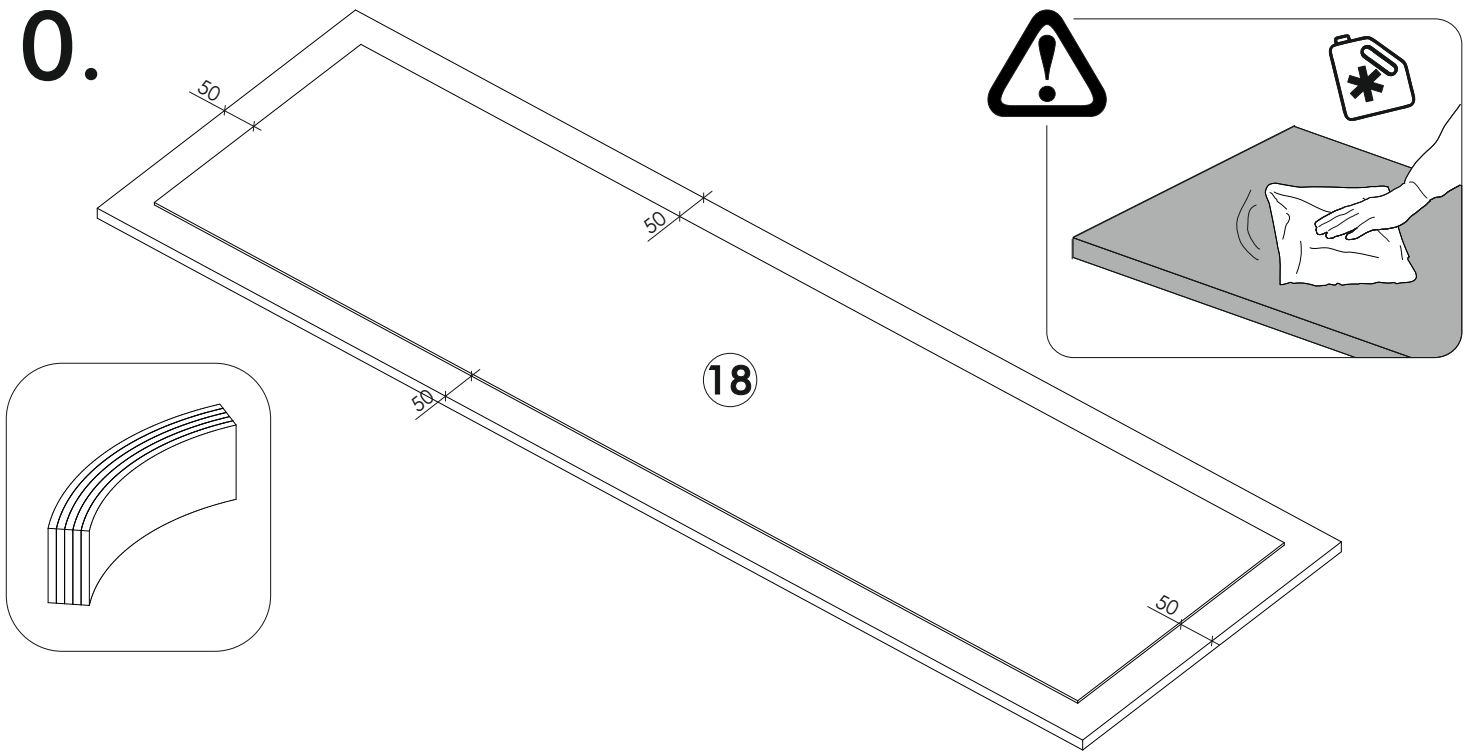

**Внимание!** Перед наклейкой стекла необходимо удалить защитную пленку с фасада  
Монтаж зеркал к фасадам производится самостоятельно на двусторонний скотч и/или кляймеры  
**ОБЯЗАТЕЛЬНО** для крепления необходимо использовать монтажный клей «жидкие гвозди»

# 11.

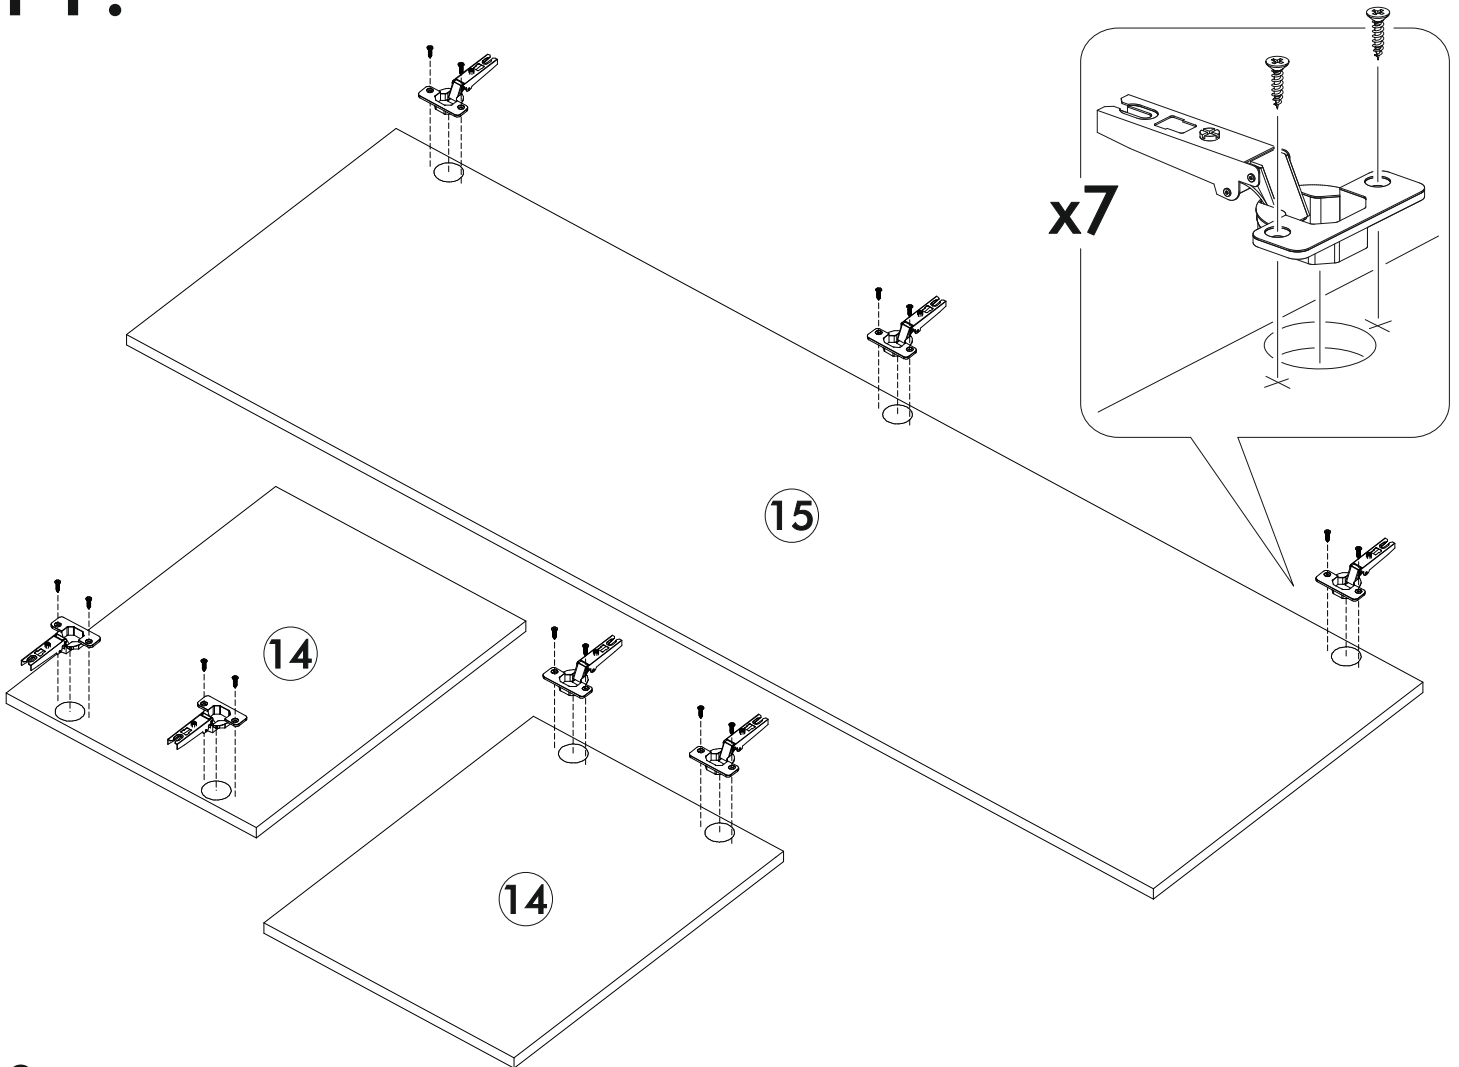

13.1

