





БЕРГЕН ПРО ШК-1600 BERGEN PRO SHK-1600


L		A		
1600	2216	506		

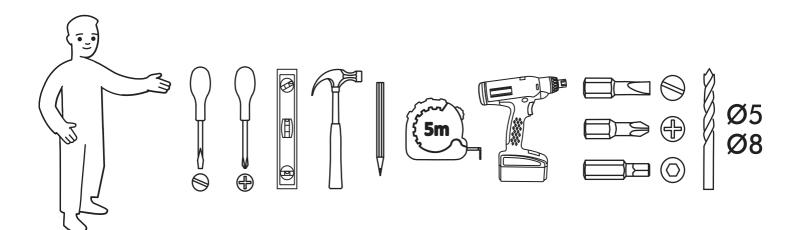

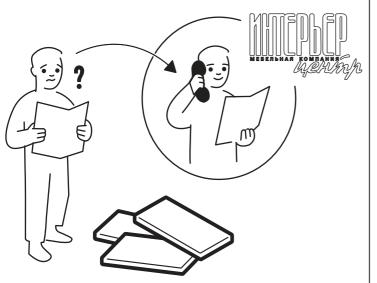

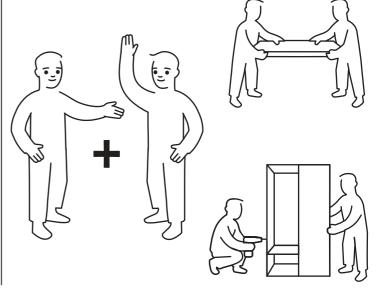

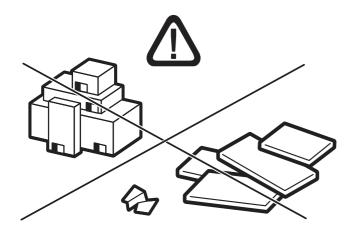


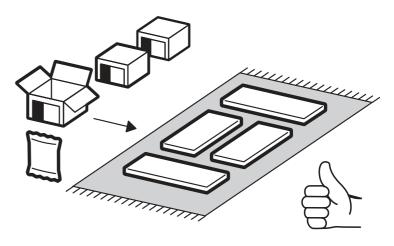


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.

The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

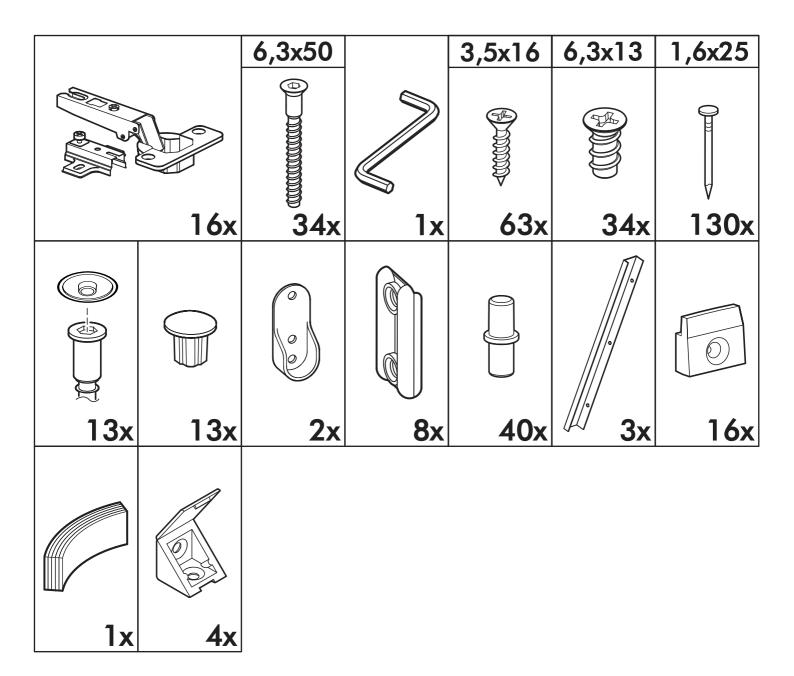


1 2 3	ΑI	\$	' ' ' ' ' ' ' ' ' L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	2200	490	1/5
2	Бок правый / Right side		2200	490	1/5
3	Перегородка левая / Left partition		2124	490	1/5
4	Перегородка правая / Right partition		2124	490	1/5
5	Фасад / Front		2152	396	4/5
6	Крышка / Сар	1	1600	490	2/5
7	Вязка / Knitting	1	1568	490	2/5
8	Вязка / Knitting	1	768	490	3/5
9	Полка / Shelf		384	490	3/5
10	Вязка / Knitting		384	490	3/5
11	Цоколь / The base		1568	60	2/5
12	Задняя стенка / Back wall	5	1597	430	2/5
13	Штанга / Barbell	1	763		2/5
14	Соединитель ДВП / Connector	4	1567		2/5

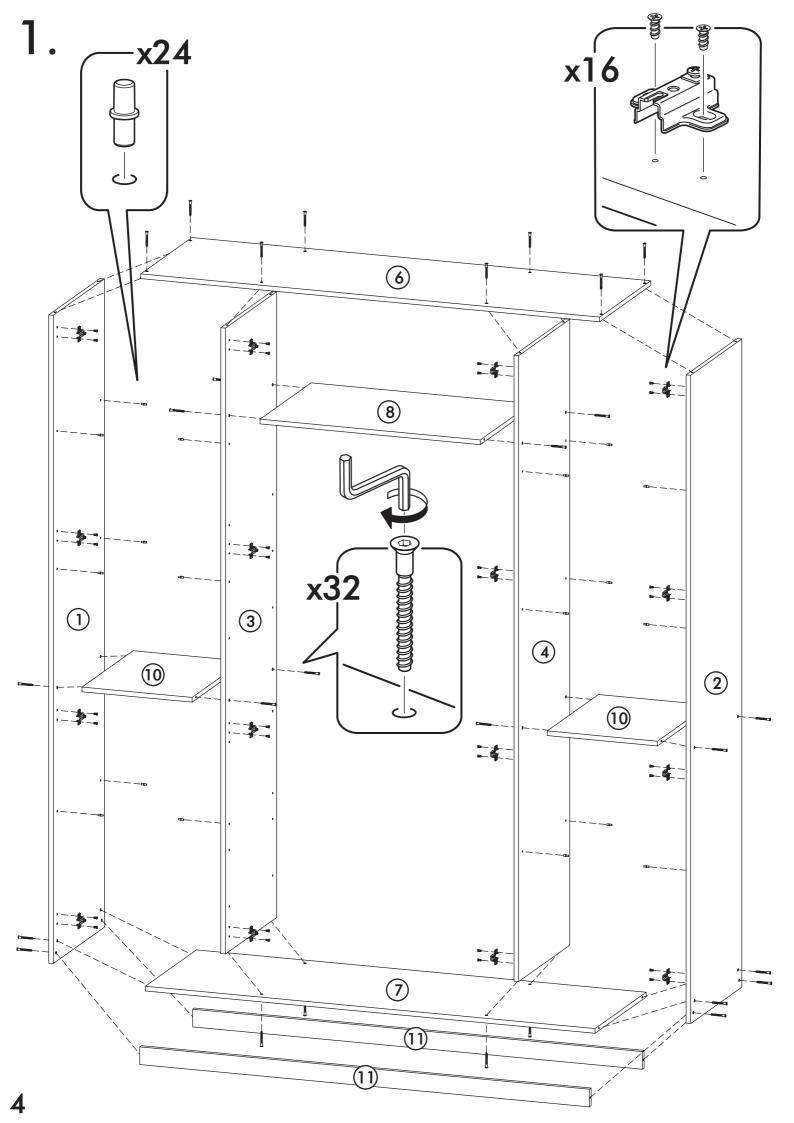



3. 5 5 x16 x15 **(5) (5)**

4.



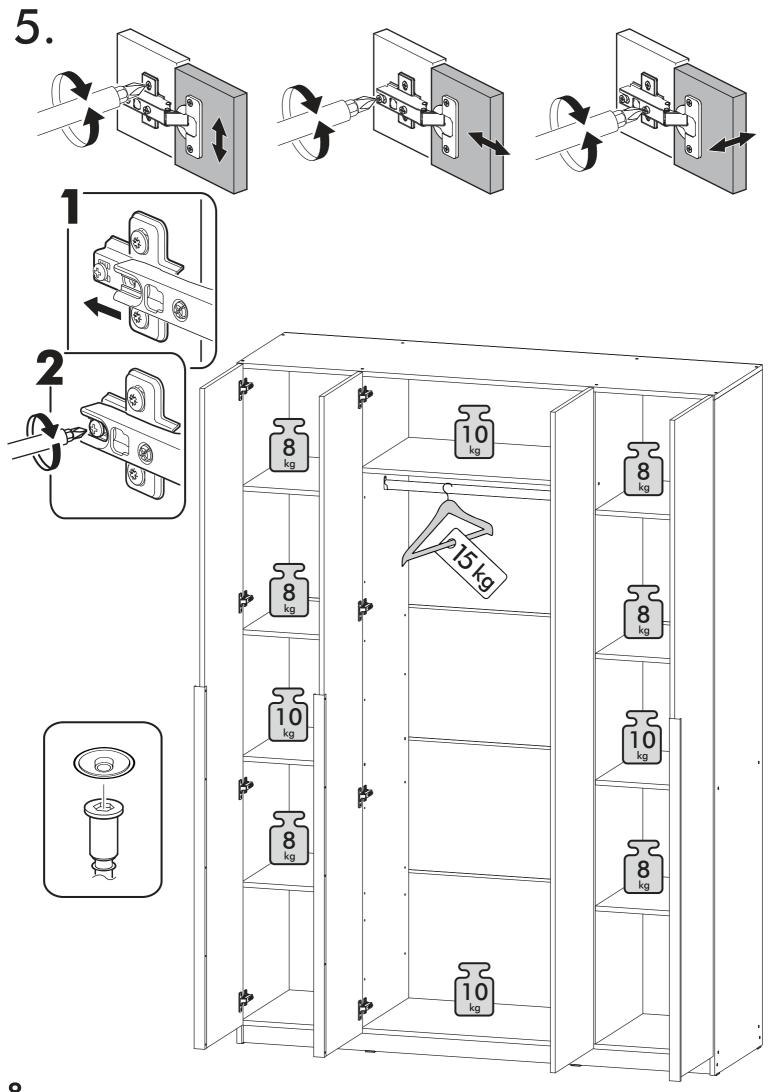


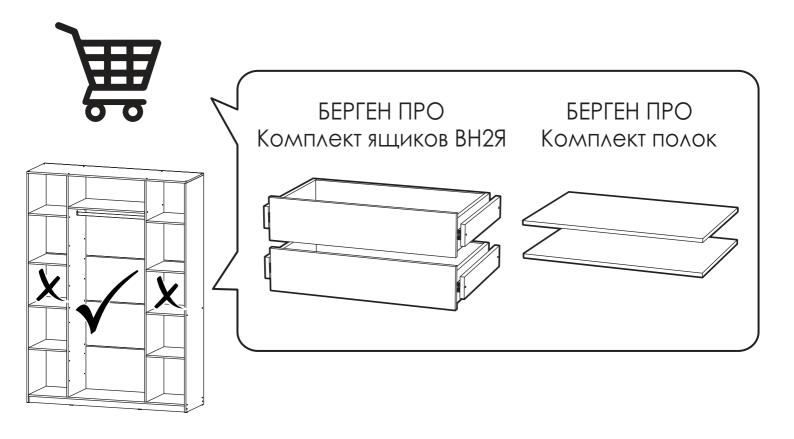

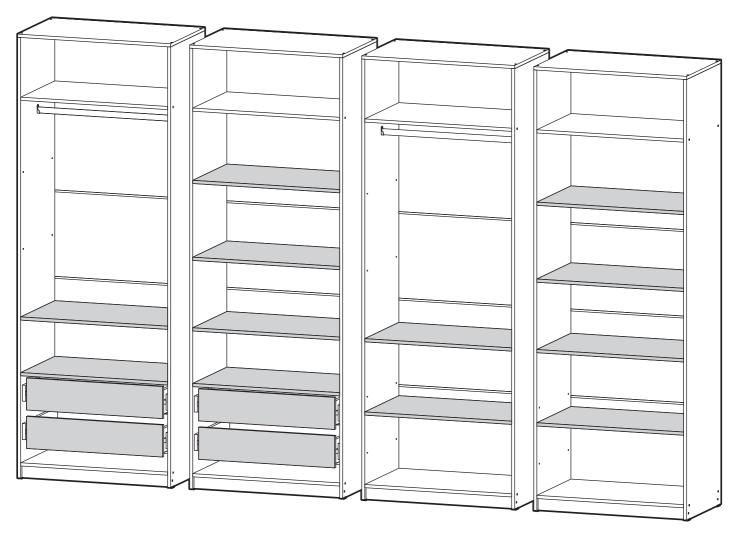

7.

1 - 2 - 3 -		ΑI	\$	יויויויויויוי L=mm		
1	*	Зеркало / Mirror	1	1900	300	1/1

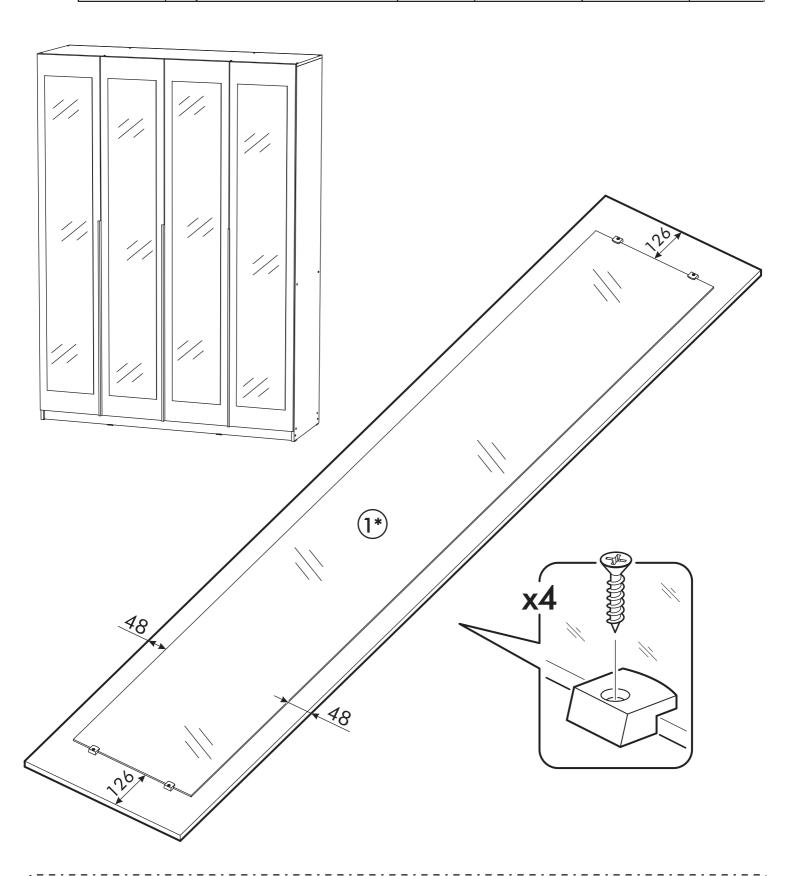

Внимание! Монтаж зеркал/стекол к фасадам производится самостоятельно на двусторонний скотч и/или кляймеры (входит в комплект).

ОБЯЗАТЕЛЬНО для крепления необходимо использовать монтажный клей «жидкие гвозди» (приобретается отдельно).