







<https://interior-center.ru/>

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

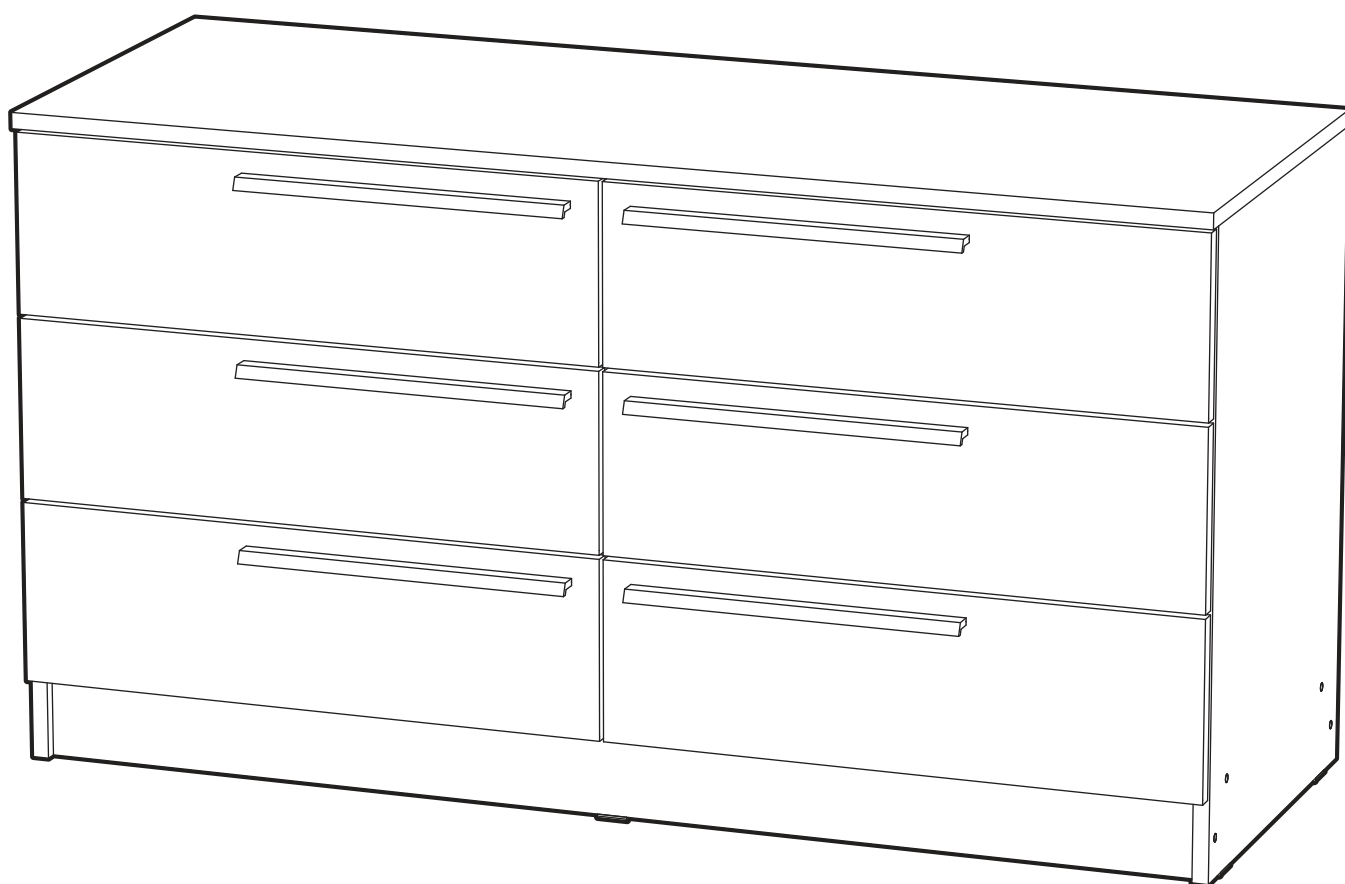








БЕРГЕН KM-1200
BERGEN KM-1200

1200	654	450

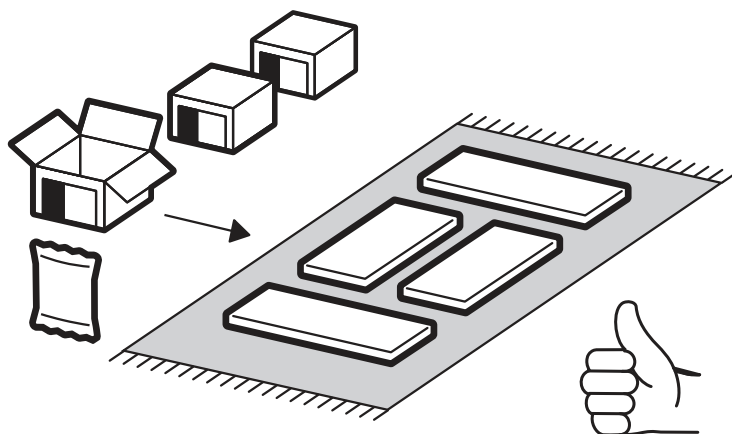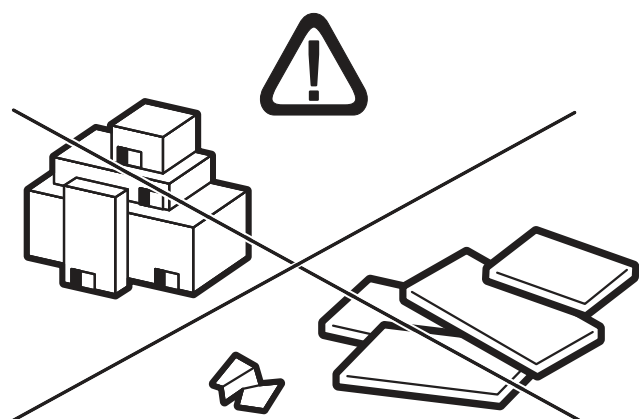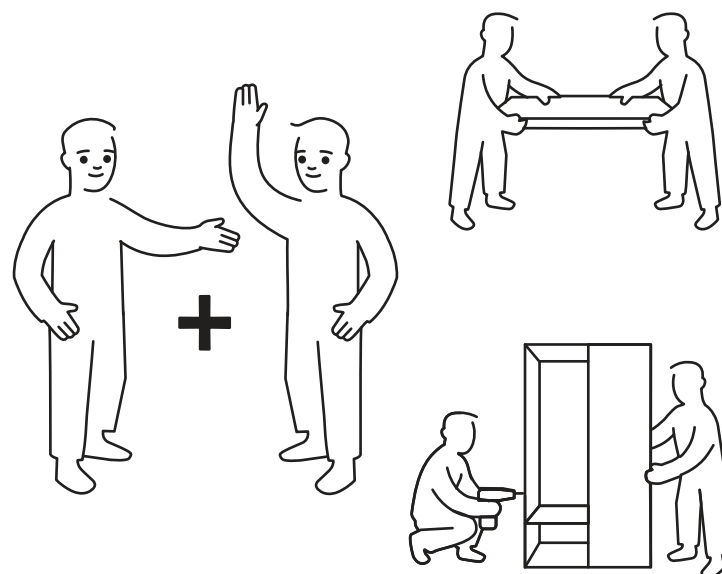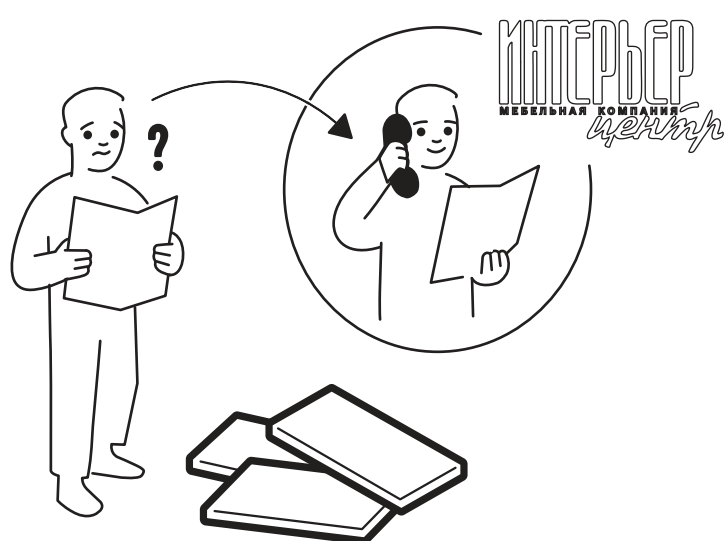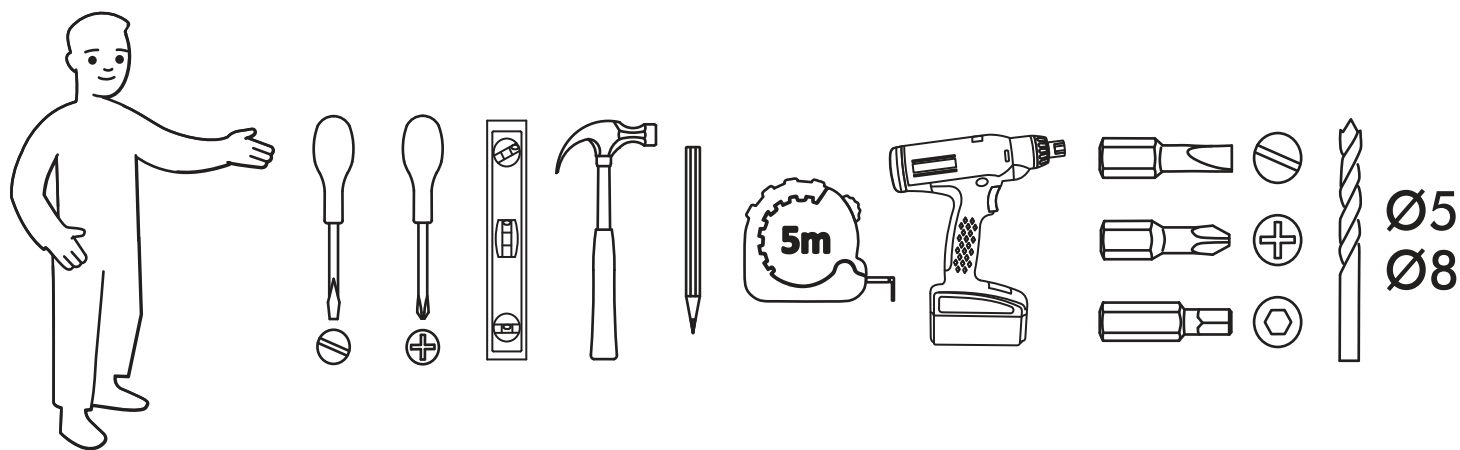


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

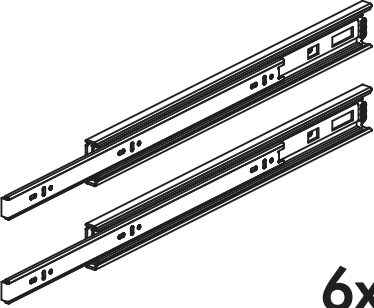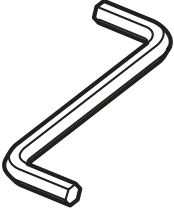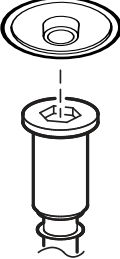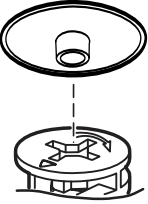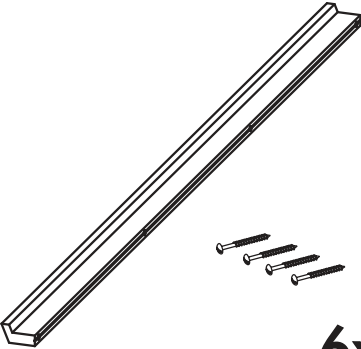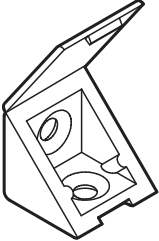400mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
6x		24x	1x	68x	19x	130x
						
24x	19x	19x	6x	6x		2x

	AI			 L=mm		
1	Крышка / Cap		1	1200	450	1/2
2	Вязка / Knitting		1	1166	430	1/2
3	Бок левый / Left side		1	634	430	1/2
4	Бок правый / Right side		1	634	430	1/2
5	Перегородка / The partition		1	538	430	1/2
6	Фасад ящика левый / The front a box left		3	180	595	1/2
7	Фасад ящика правый / The front a box right		3	180	595	1/2
8	Цоколь / The base		2	1166	80	1/2
9	Вязка ящика / Knitting a box		6	517	120	1/2
10	Бок ящика / Box side		12	400	120	1/2
11	Задняя стенка / Back wall		2	1194	282	1/2
12	Дно ящика / Bottom of the drawer		6	547	398	1/2
13	Соединитель ДВП / Connector		1	1164		1/2


1.

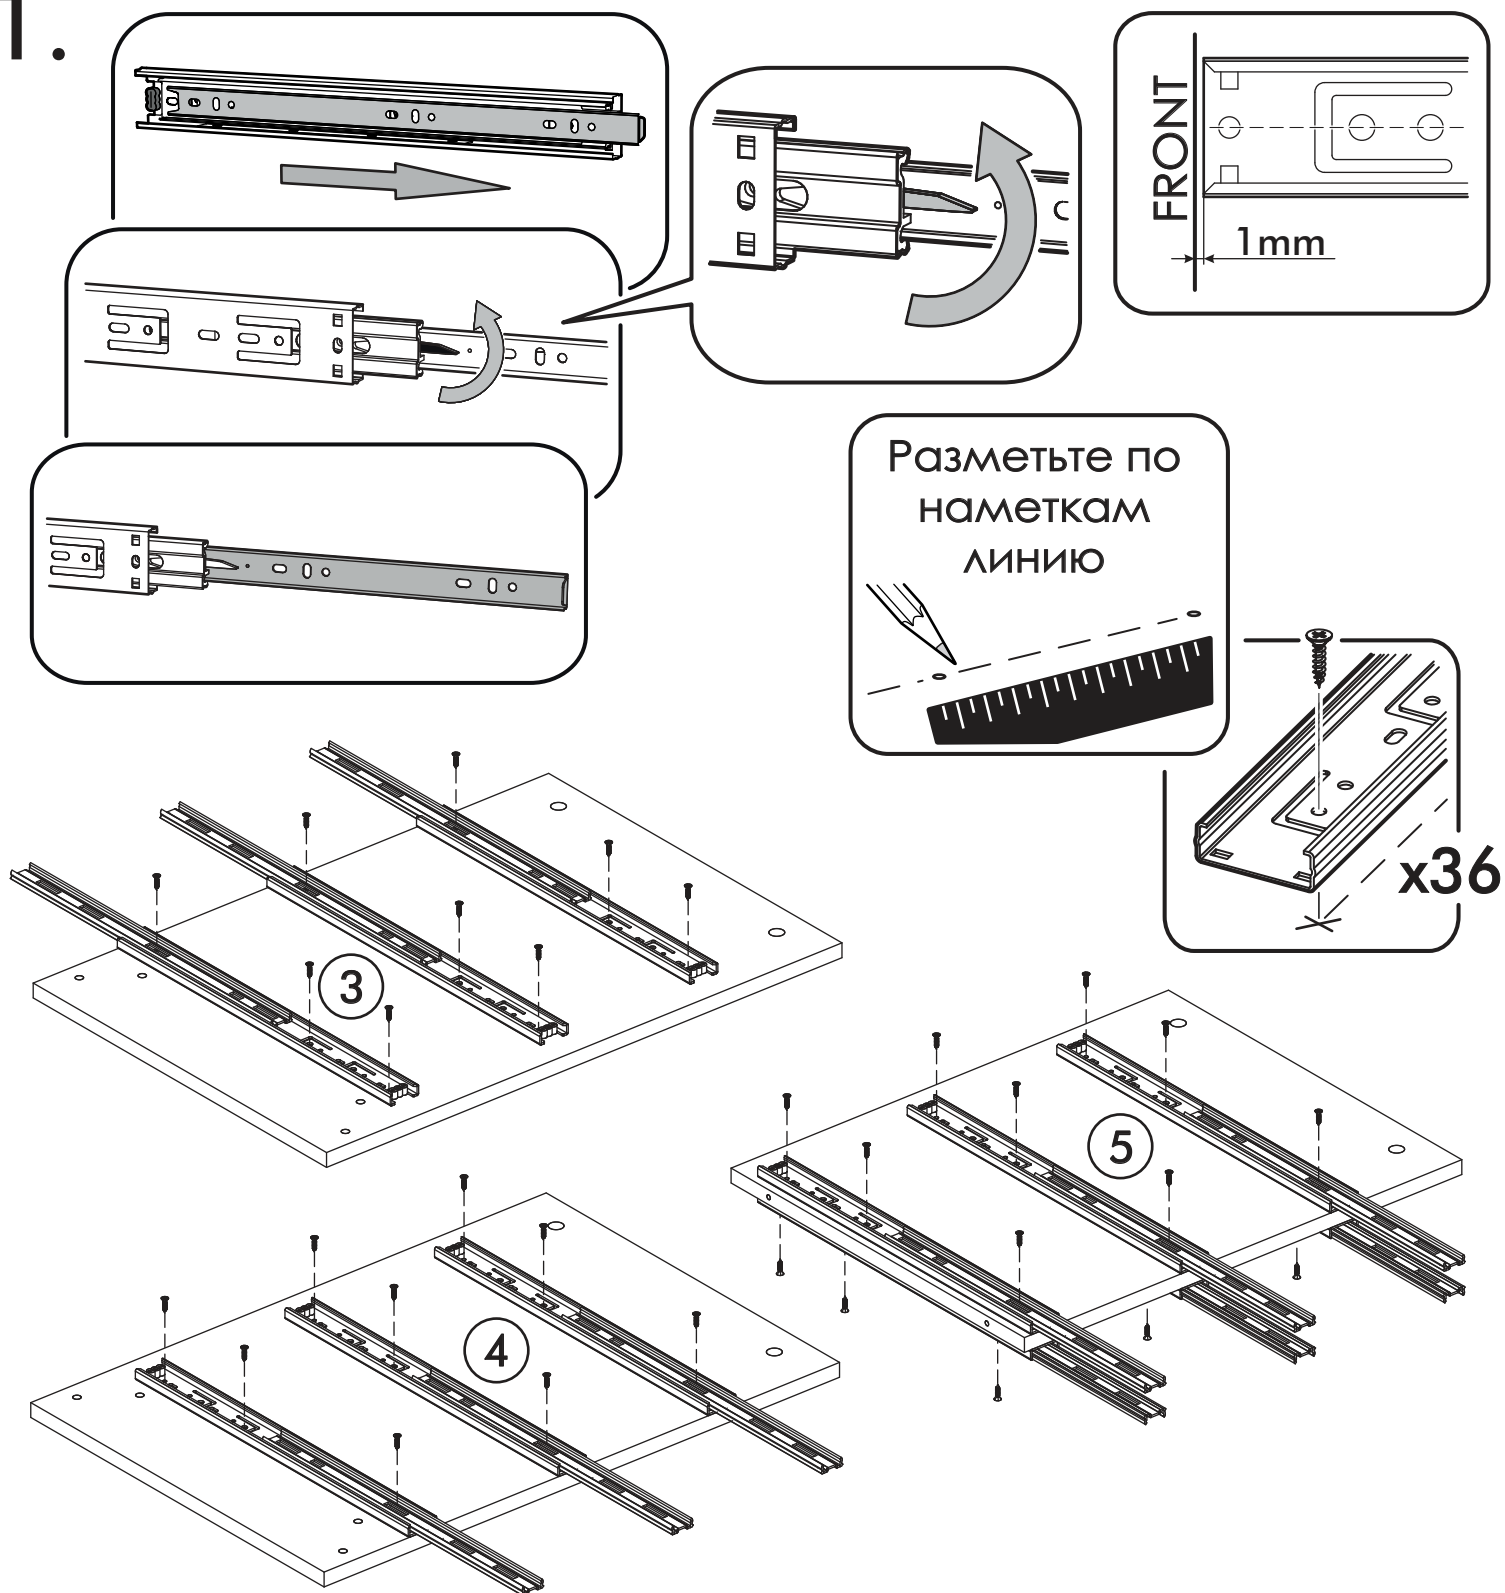





Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16


2.

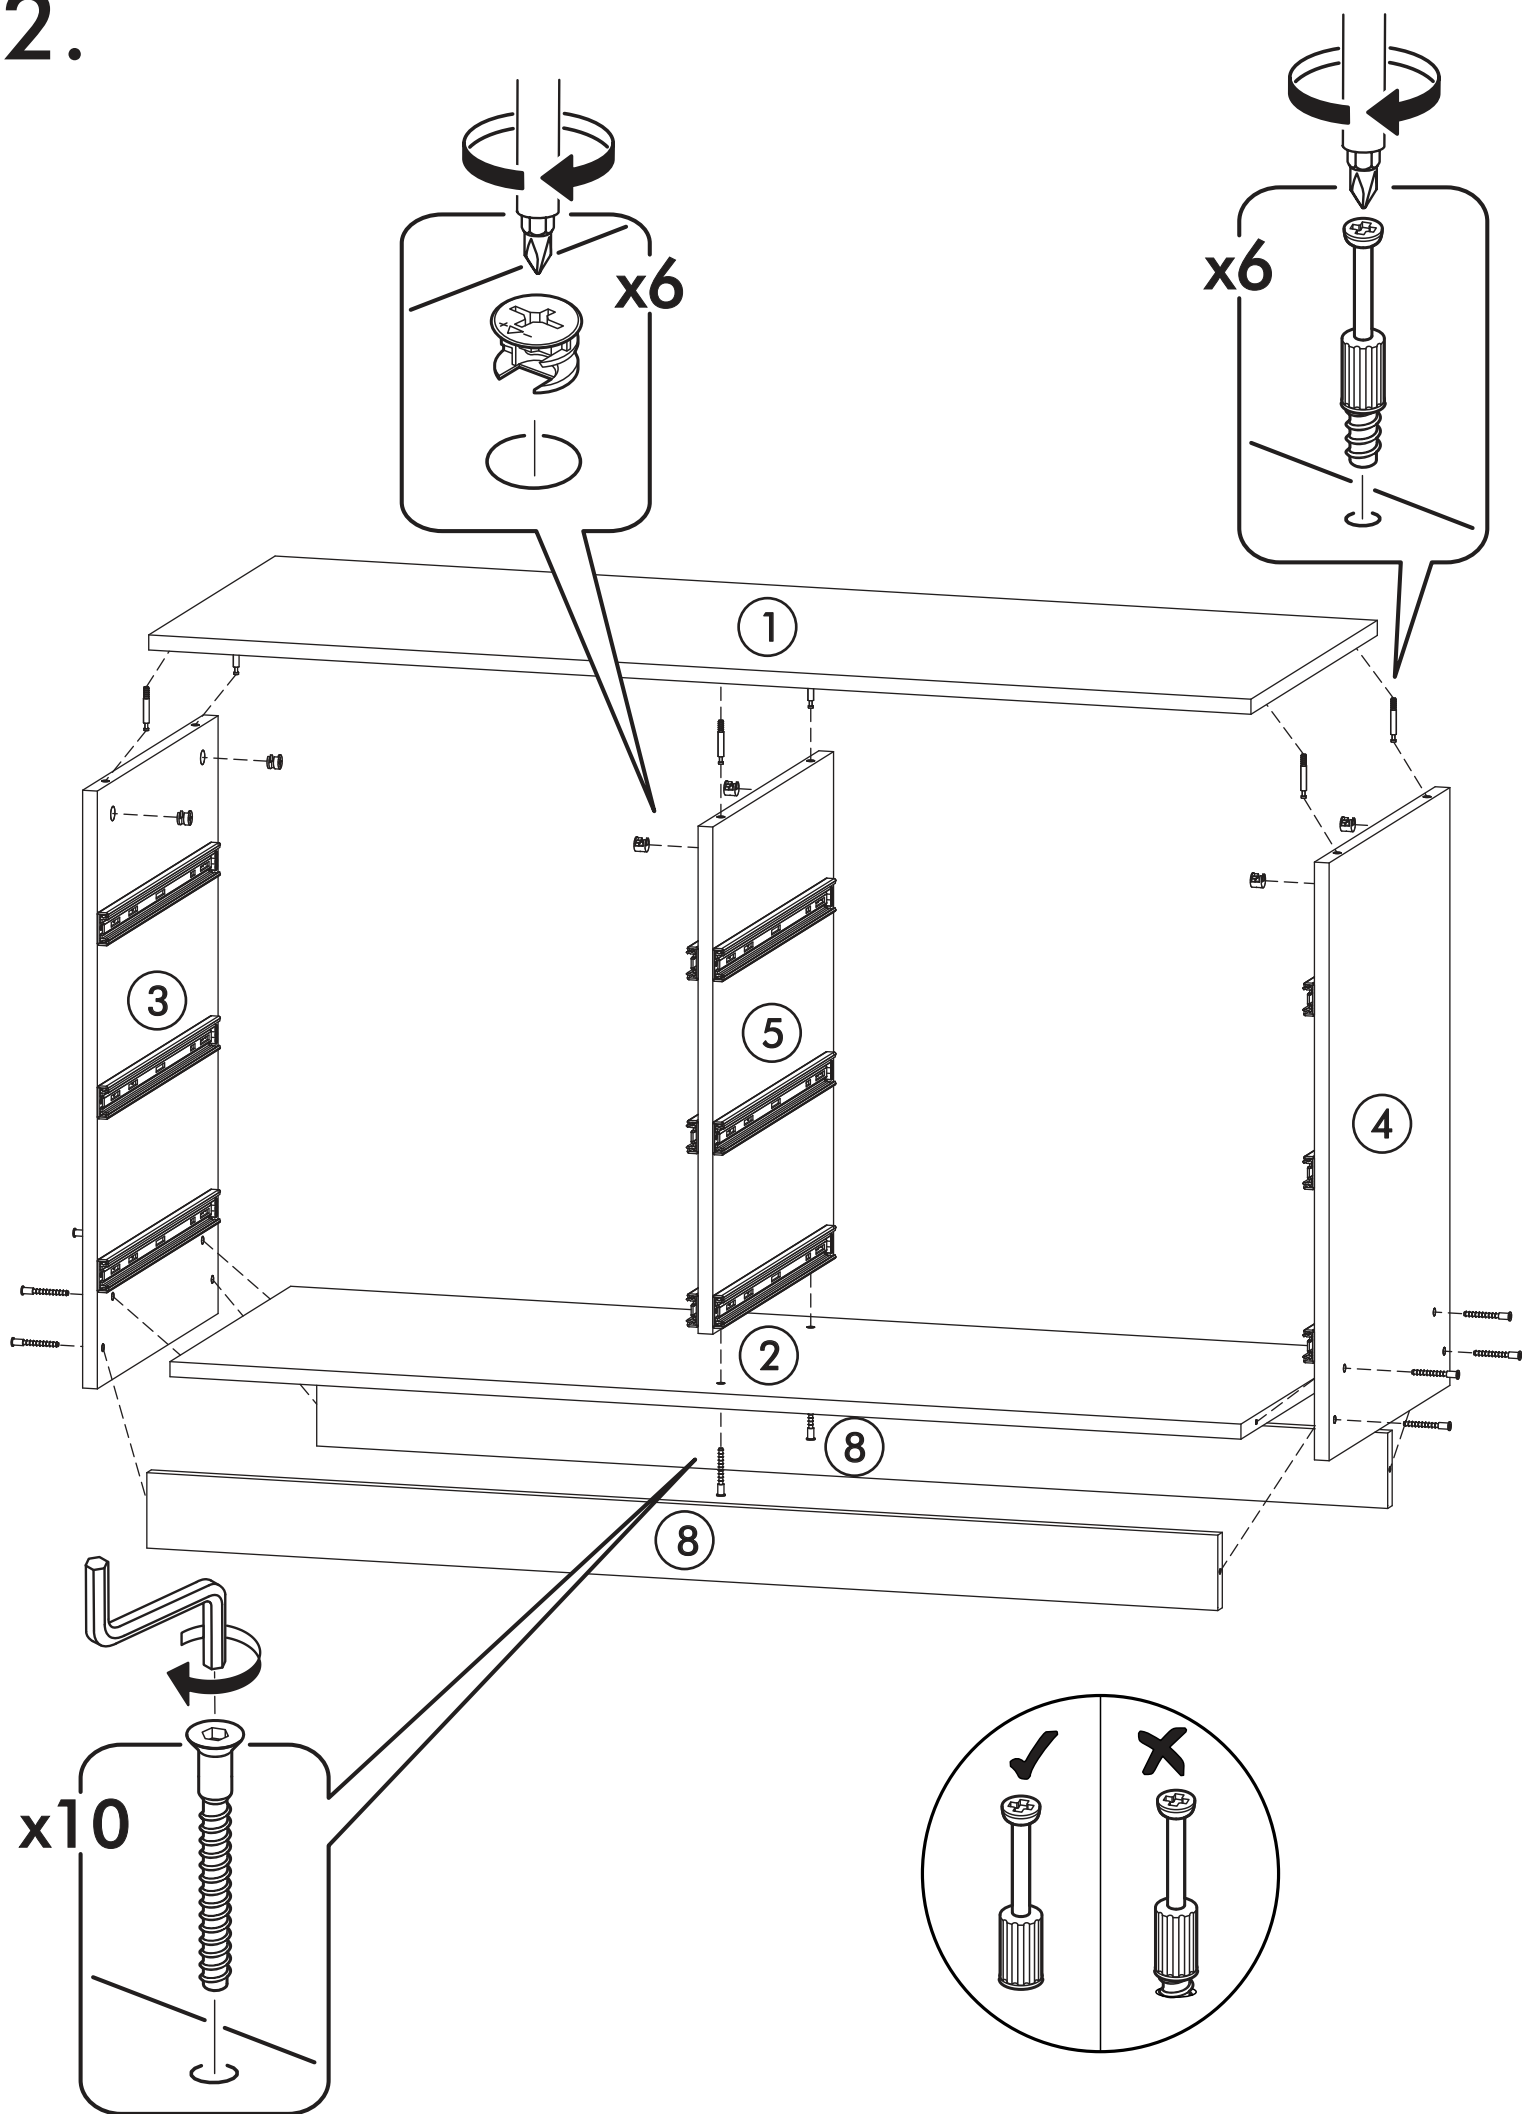


3.

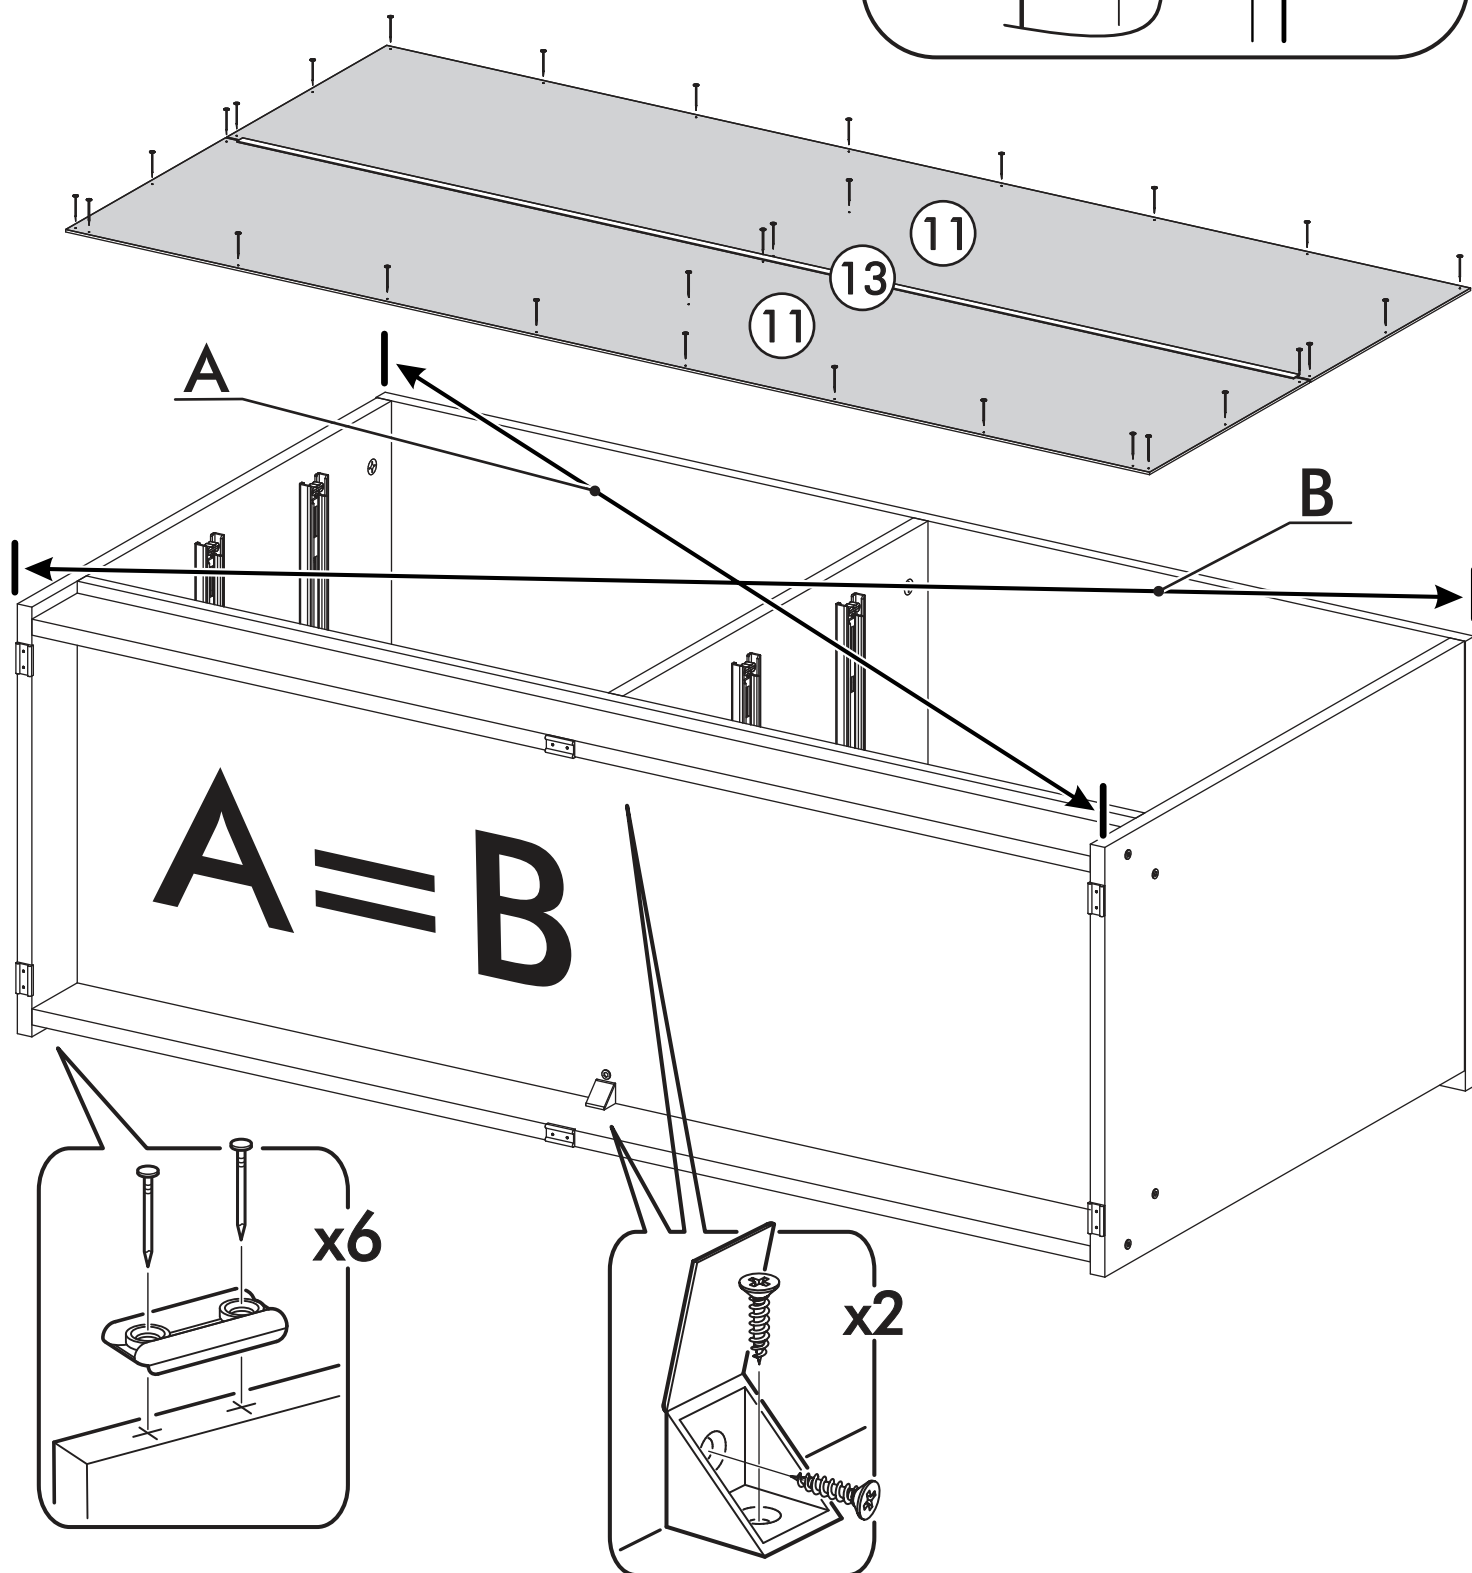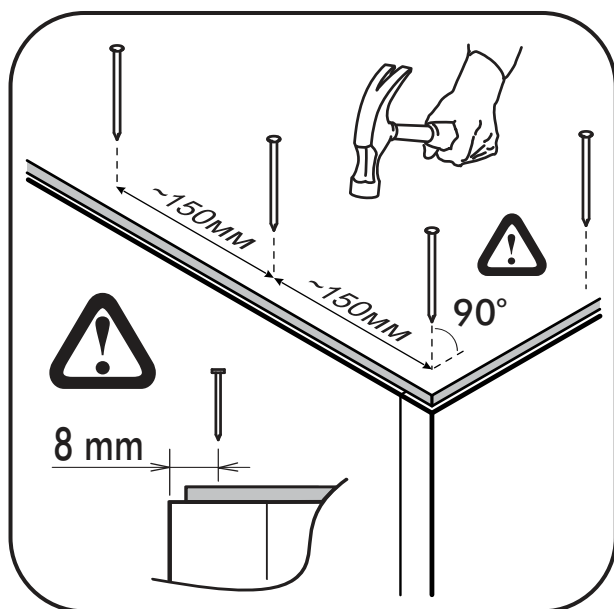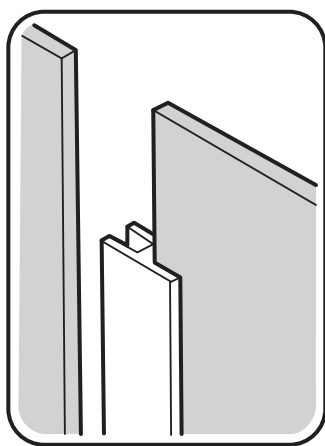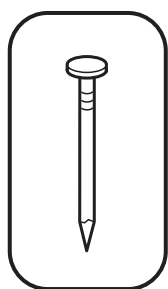


4.

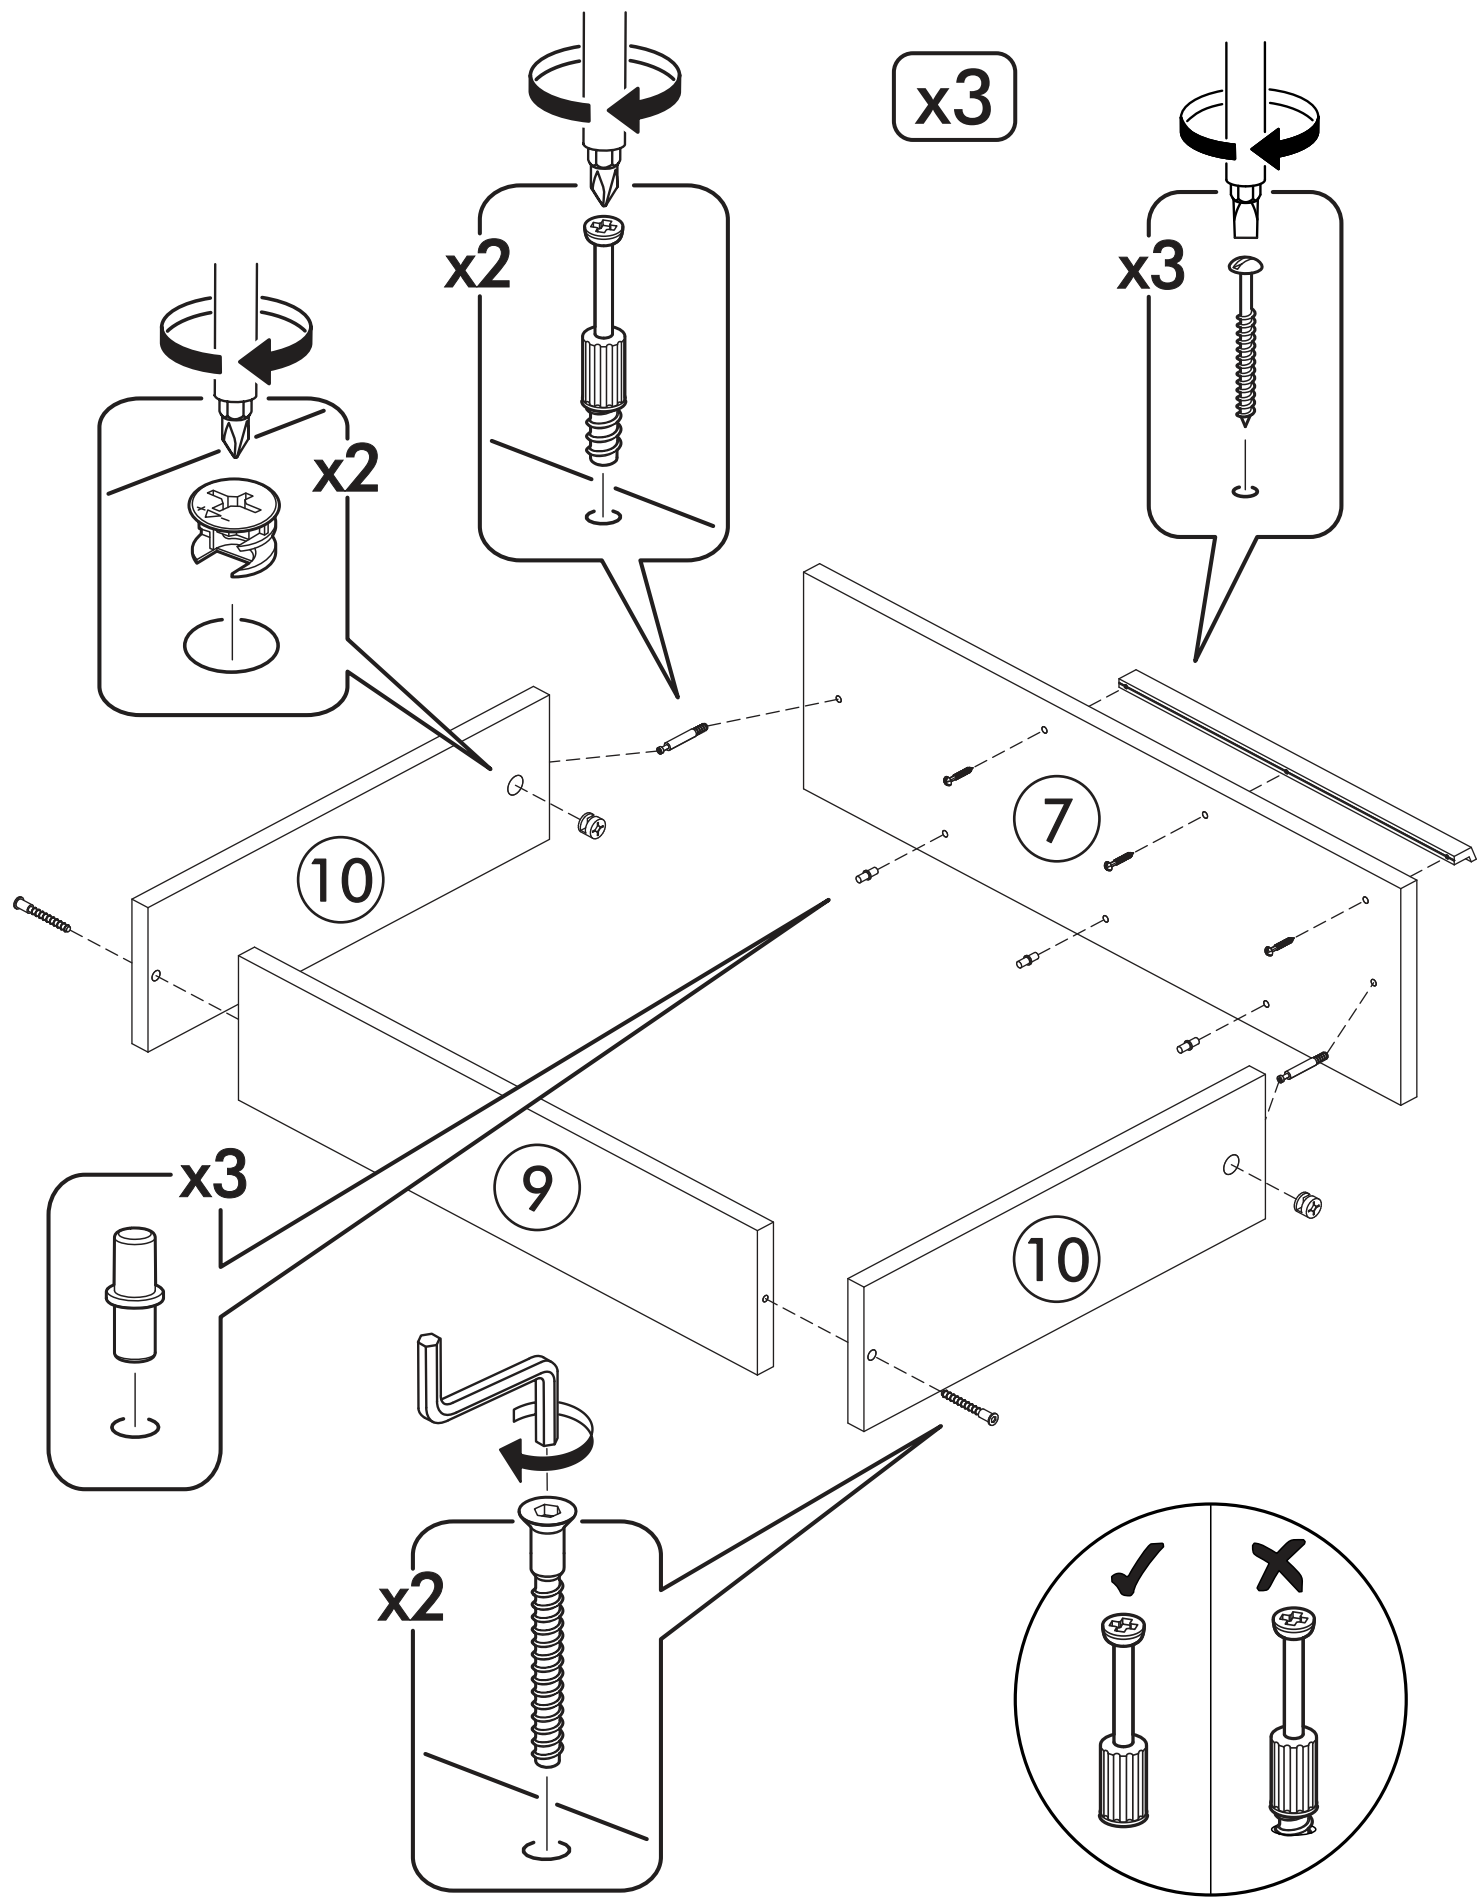

5.

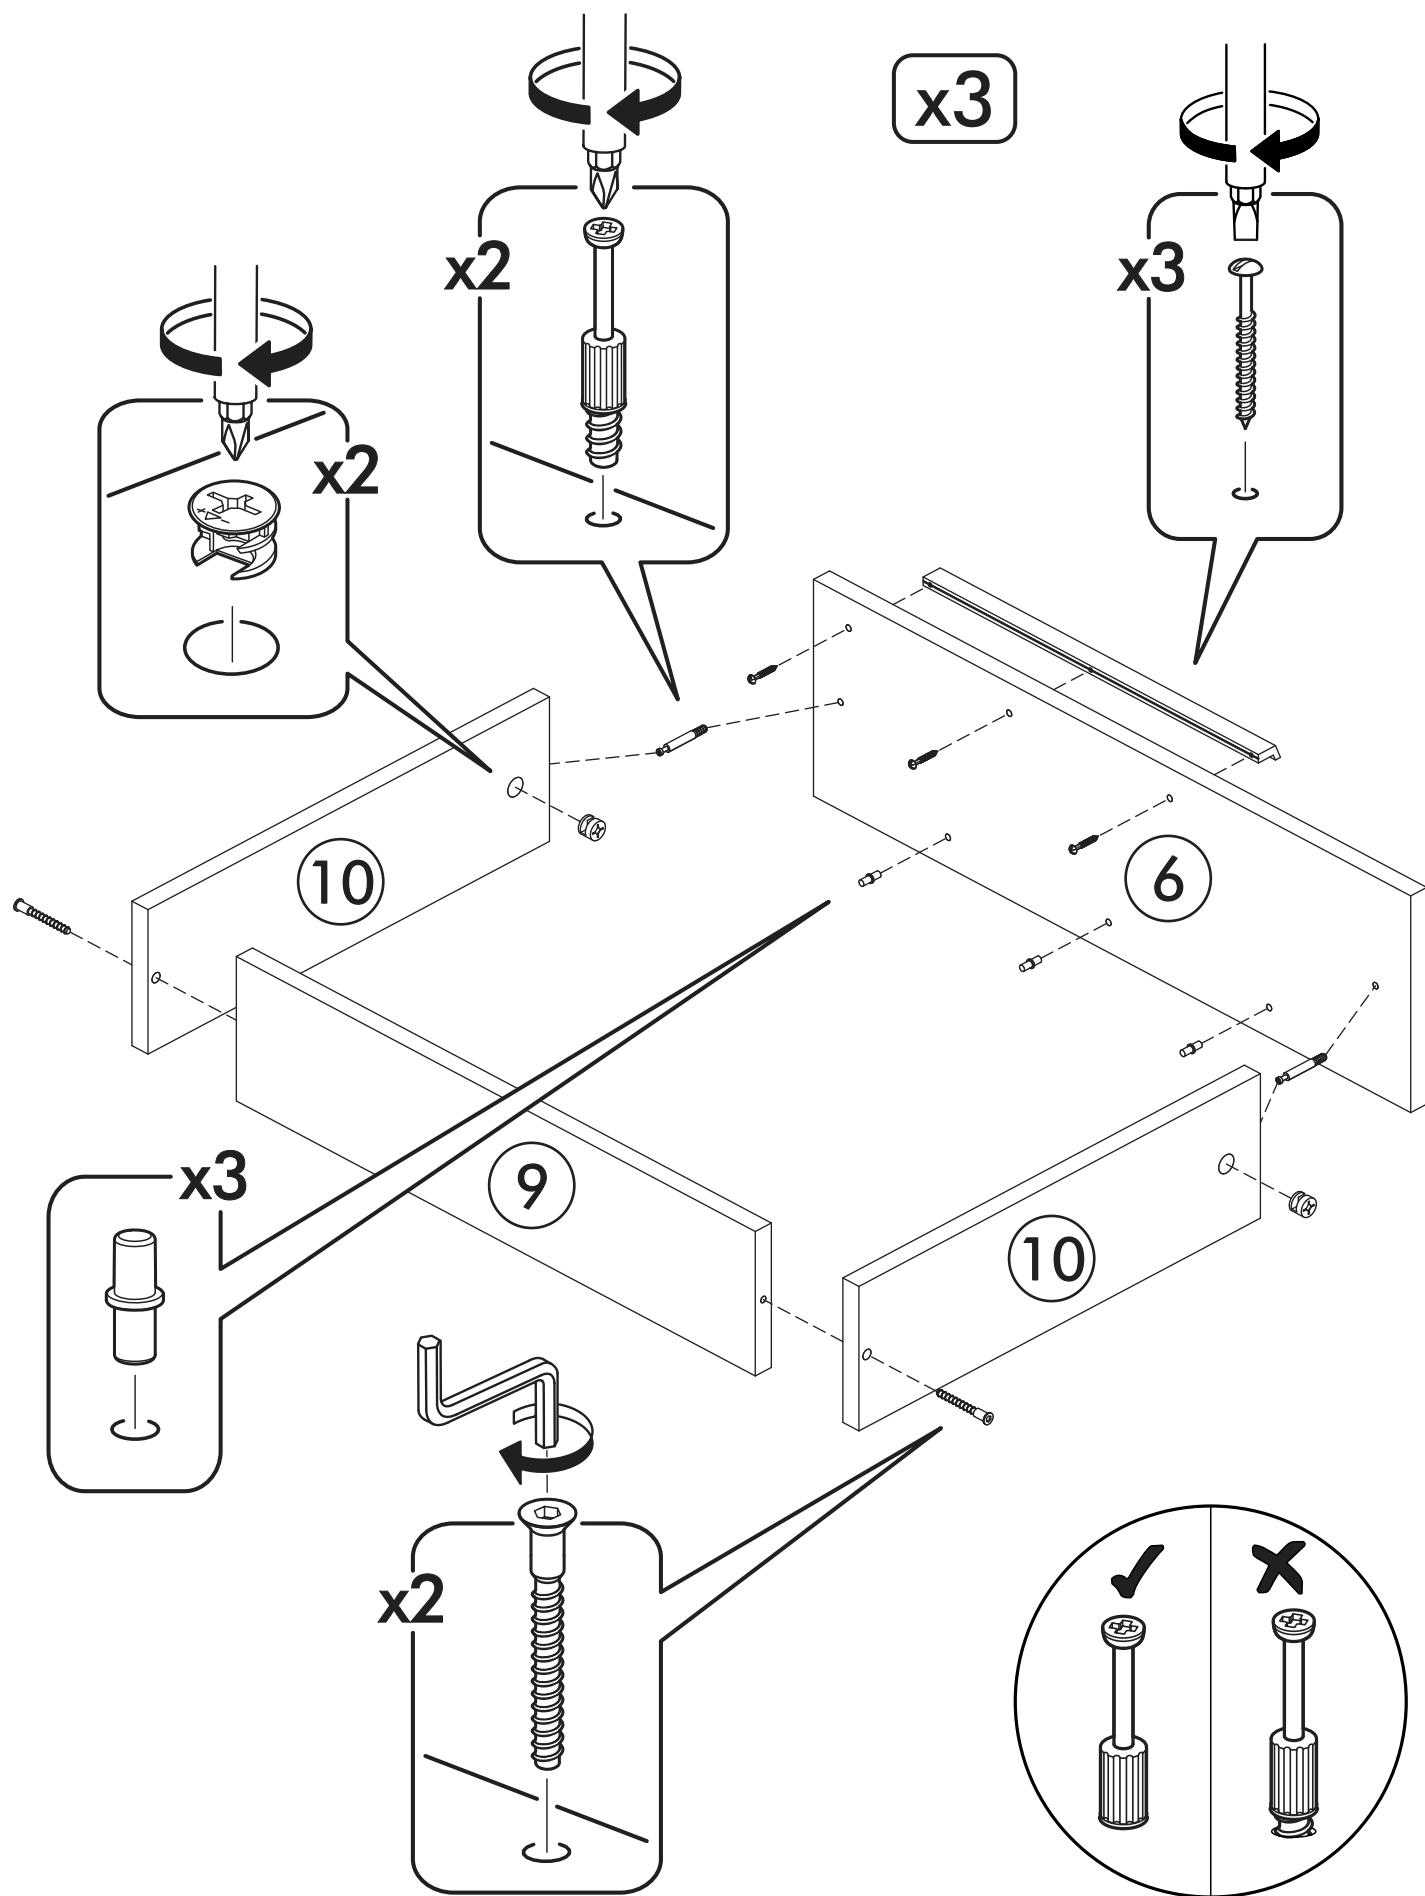

6.

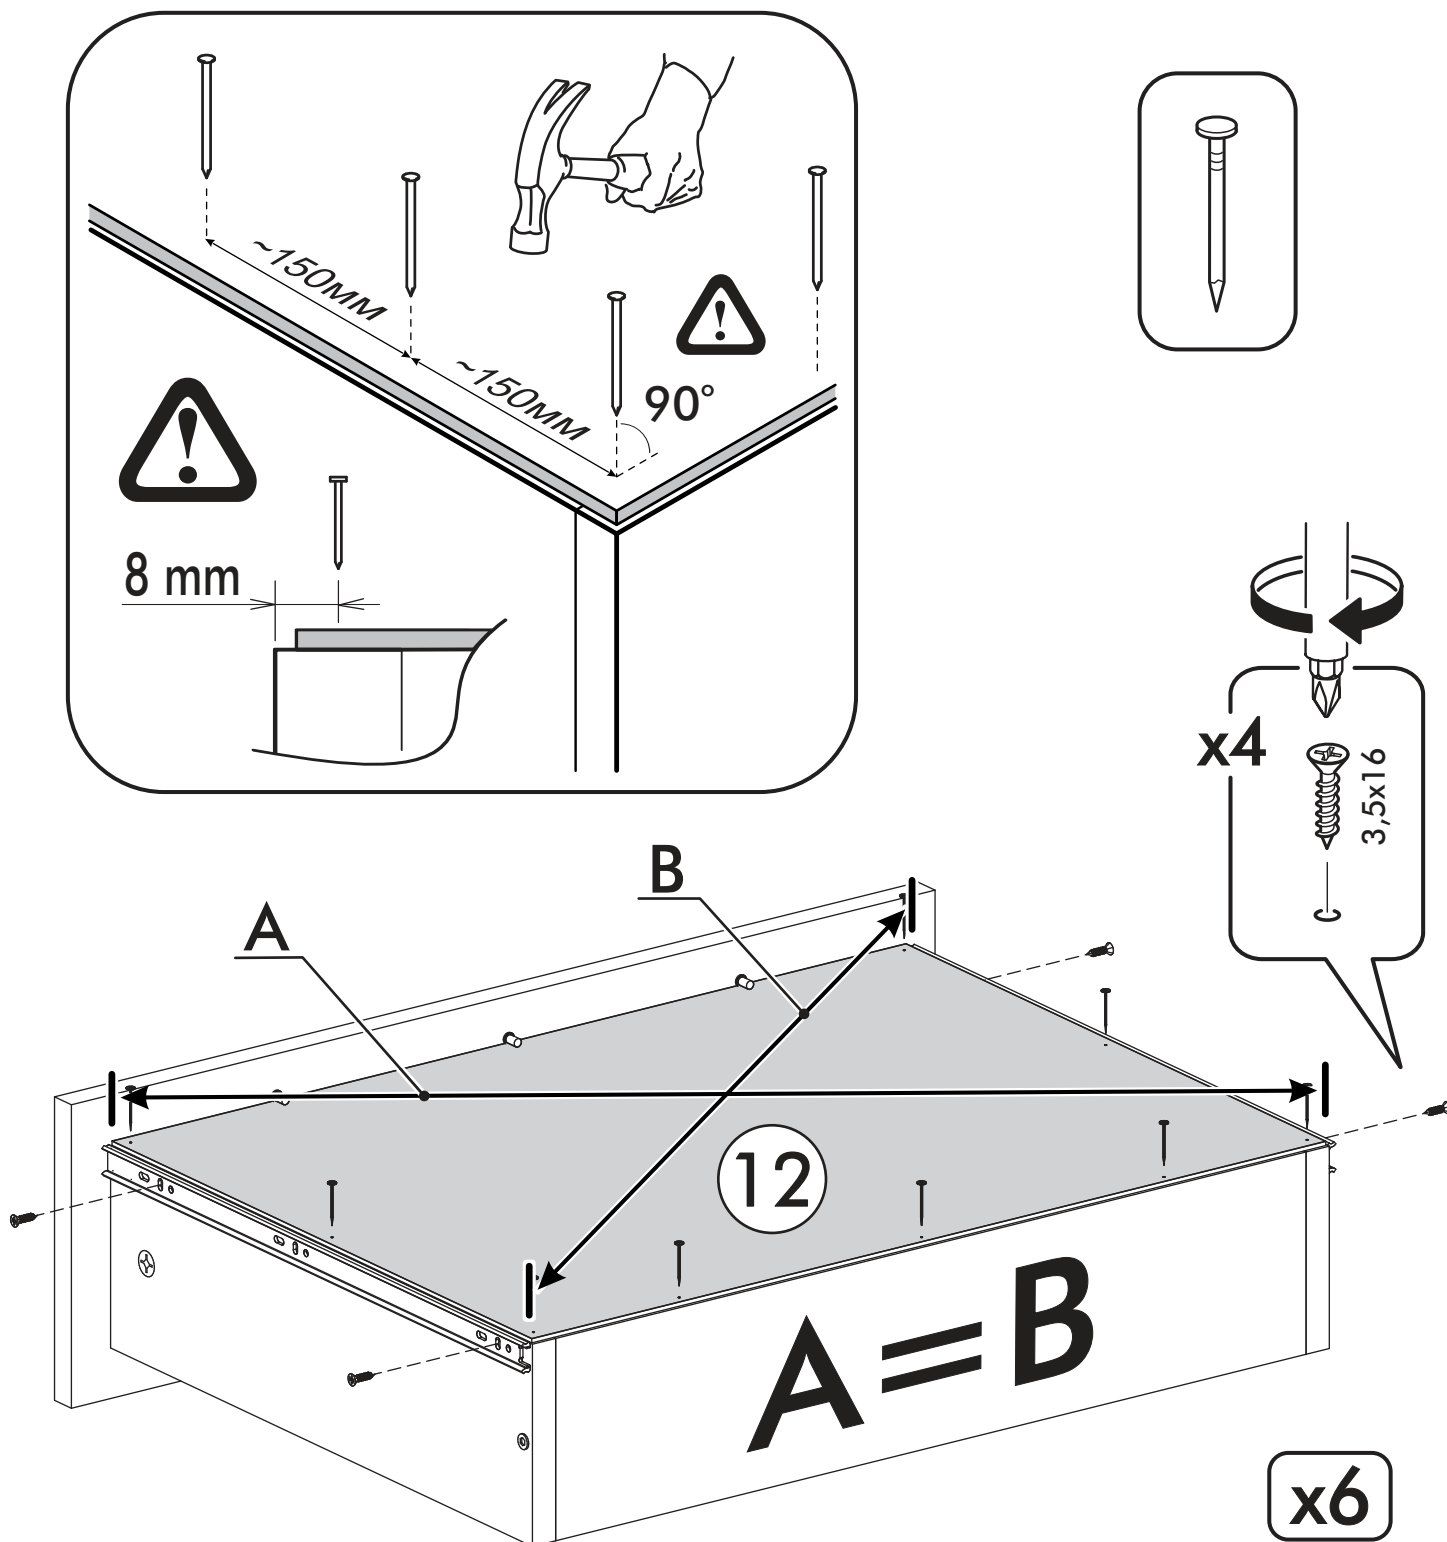

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

7.

