
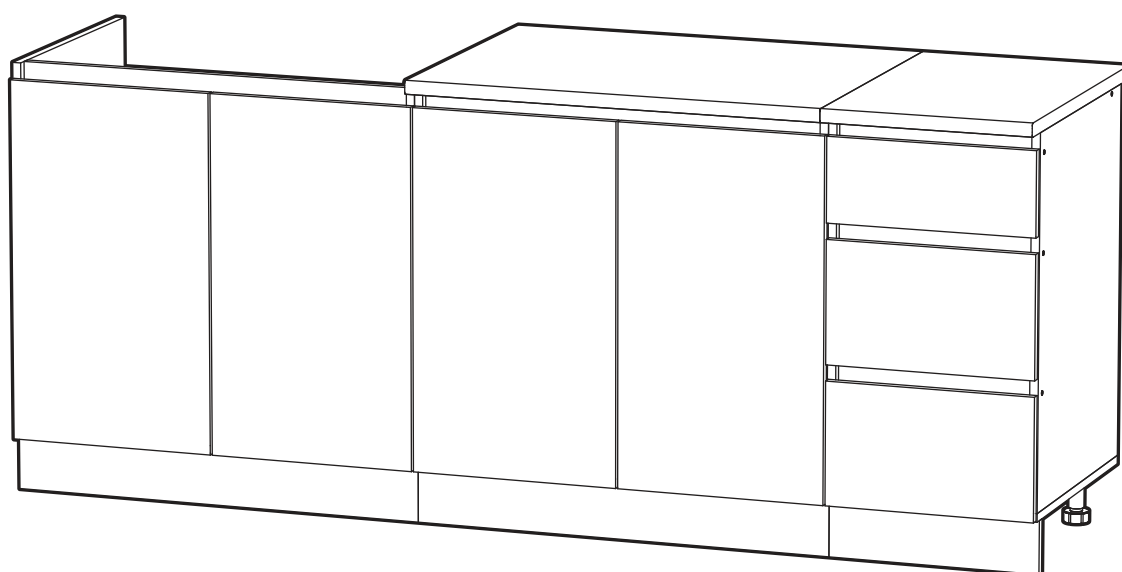







<https://interior-center.ru/>

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

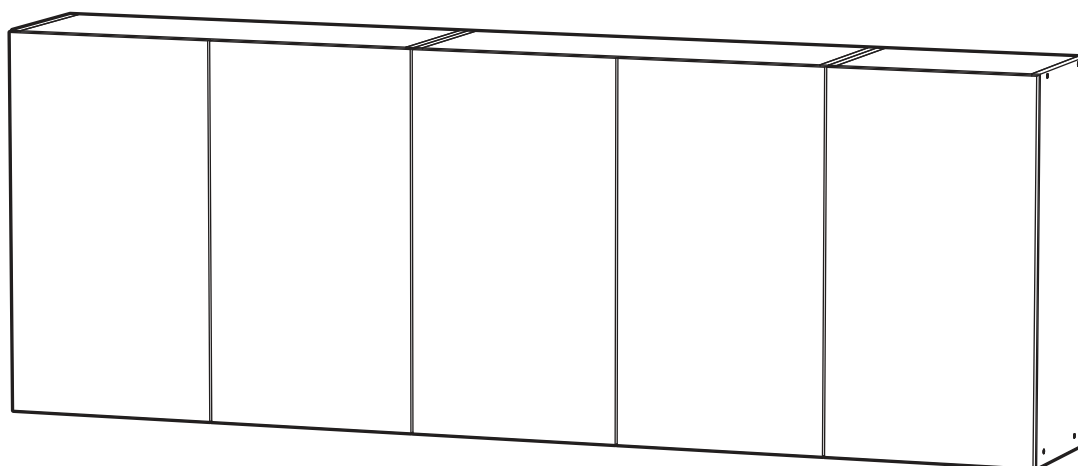














АЙДЕН ПРО 2,0м
AIDEN PRO 2.0m

2000	2160	600

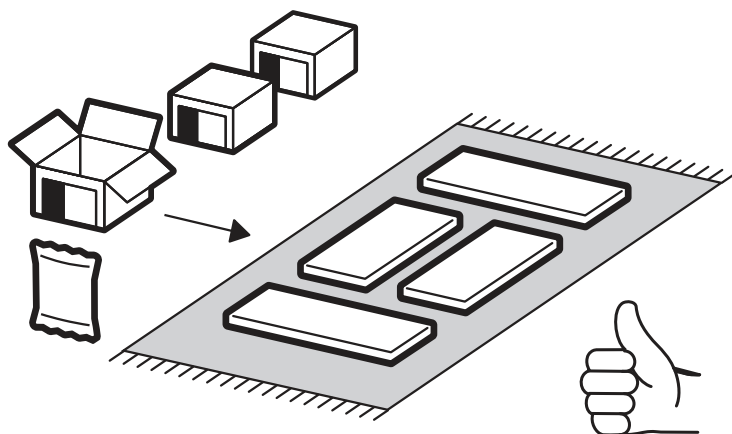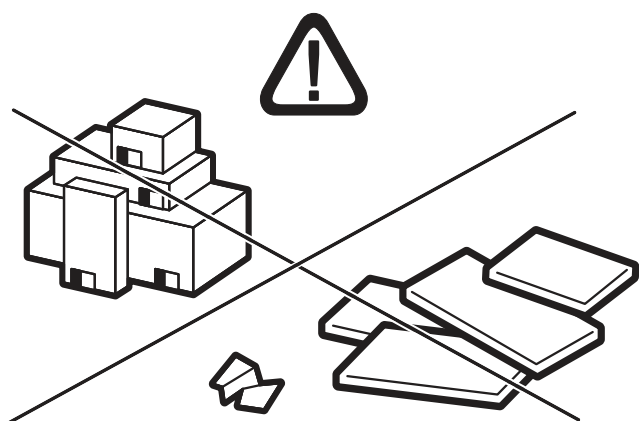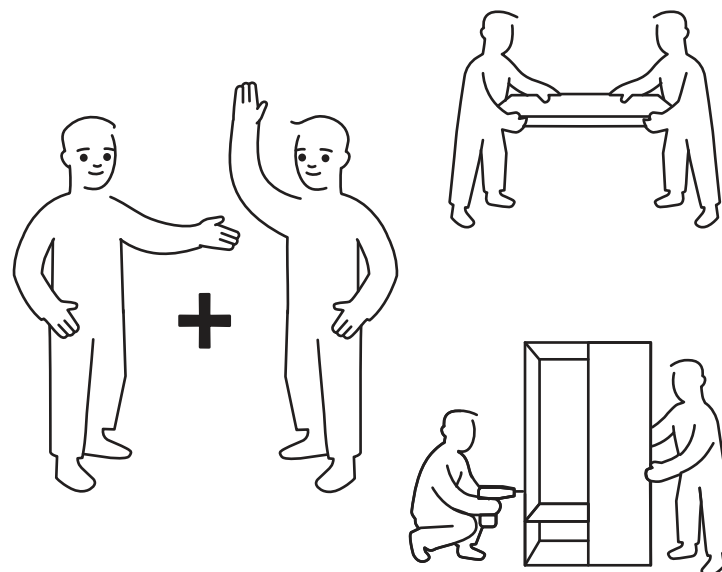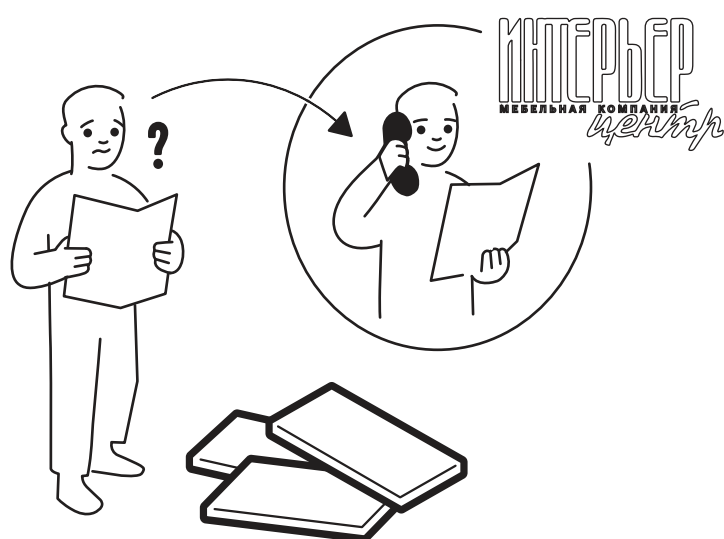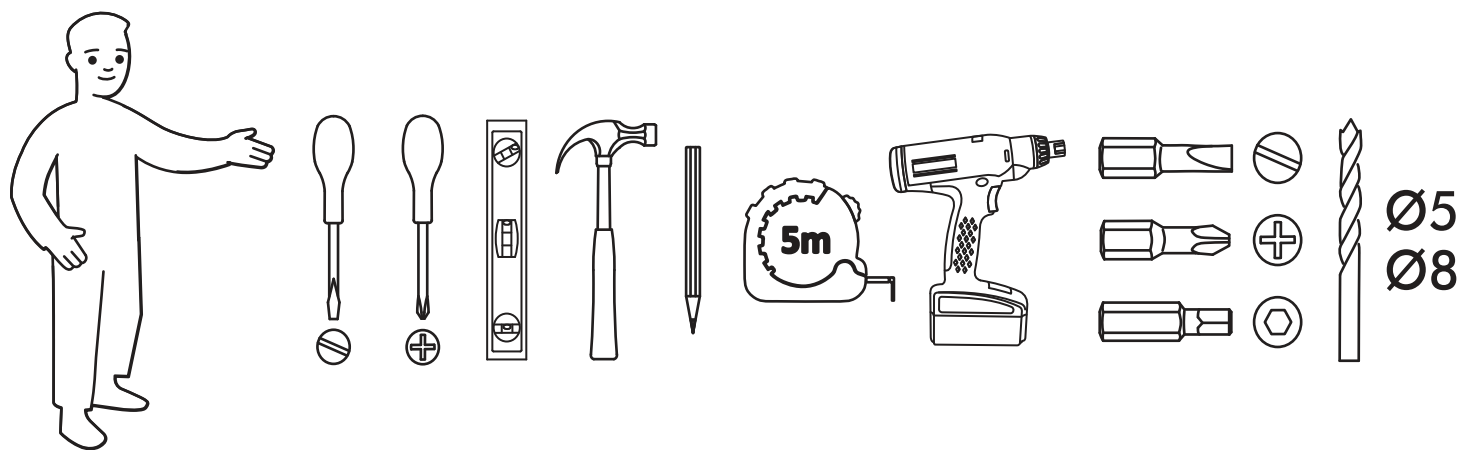


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

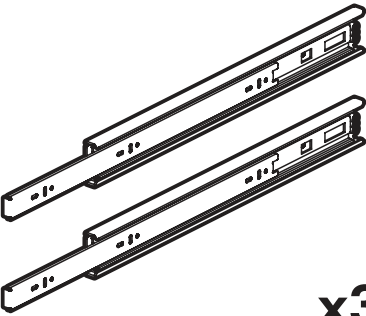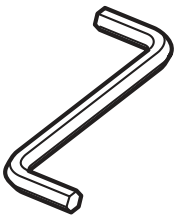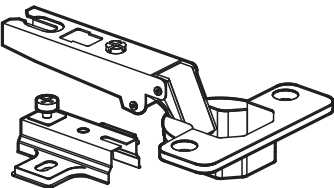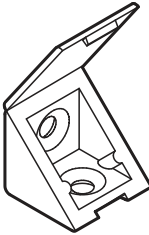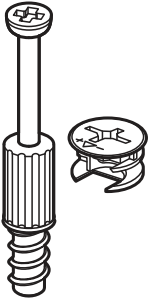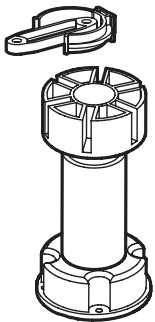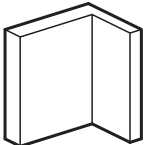
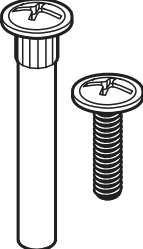
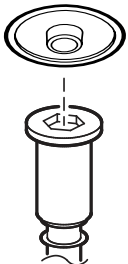
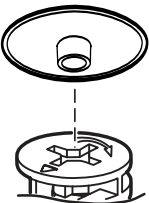
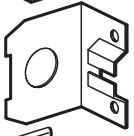
400mm		6,3x50		3,5x16	4x30	1,6x25
						
x3		x66	x1	x166	x5	x120
		6,3x13				
						
x18		x38	x24	x4	x11	x12
						
						
	x6	x8	x66	x11	x30	

1 2 3	AI		L=mm		
1	Столешница / Table top	1	800	600	2/5
2	Столешница / Table top	1	400	600	2/5
3	Крышка / Lid	2	800	500	2/5
4	Полка / Shelf	1	766	480	2/5
5	Бок правый ШНМ / Right side SHN	1	700	500	1/5
6	Бок правый ШН / Right side SHN	1	700	500	1/5
7	Бок левый ШН / Left side SHN	1	700	500	1/5
8	Бок левый ШНМ / Left side SHNM	1	700	500	1/5
9	Бок левый ШНЗЯ / Left side SHN3YA	1	700	500	1/5
10	Бок правый ШНЗЯ / Right side SHN3YA	1	700	500	1/5
11	Вязка / Binding	4	768	280	3/5
12	Бок правый верх / Right side top	3	716	280	3/5
13	Бок левый верх / Left side top	3	716	280	3/5
14	Крышка / Lid	1	400	500	2/5
15	Полка / Shelf	2	766	260	3/5
16	Вязка / Binding	2	368	280	3/5
17	Полка / Shelf	1	366	260	3/5
18	Планка / Bar	1	768	116	2/5
19	Цоколь / Plinth	2	800	100	2/5
20	Планка / Bar	1	768	80	2/5
21	Планка верх / Top bar	2	768	80	2/5
22	Бок ящика / Drawer side	4	400	140	2/5
23	Вязка ящика / Drawer binding	2	310	140	1/5
24	Планка / Bar	1	368	116	3/5
25	Цоколь / Plinth	1	400	100	2/5
26	Бок ящика / Drawer side	2	400	80	2/5
27	Планка / Bar	2	368	80	3/5
28	Планка верх / Top bar	1	368	80	1/5
29	Вязка ящика / Drawer binding	1	310	80	1/5
30	Фасад верх / Top front	5	396	712	4/5
31	Фасад низ / Bottom front	4	396	684	4/5
32	Фасад ящика / Drawer front	2	396	232	4/5
33	Фасад ящика / Drawer front	1	396	160	4/5
34	Задняя стенка / Back wall	3	712	397	4/5
35	Задняя стенка / Back wall	5	696	397	4/5
36	Дно ящика / Drawer bottom	3	340	398	1/5
37	Соединитель ДВП / Connector	1	682		3/5
38	Соединитель ДВП / Connector	2	666		3/5

1.

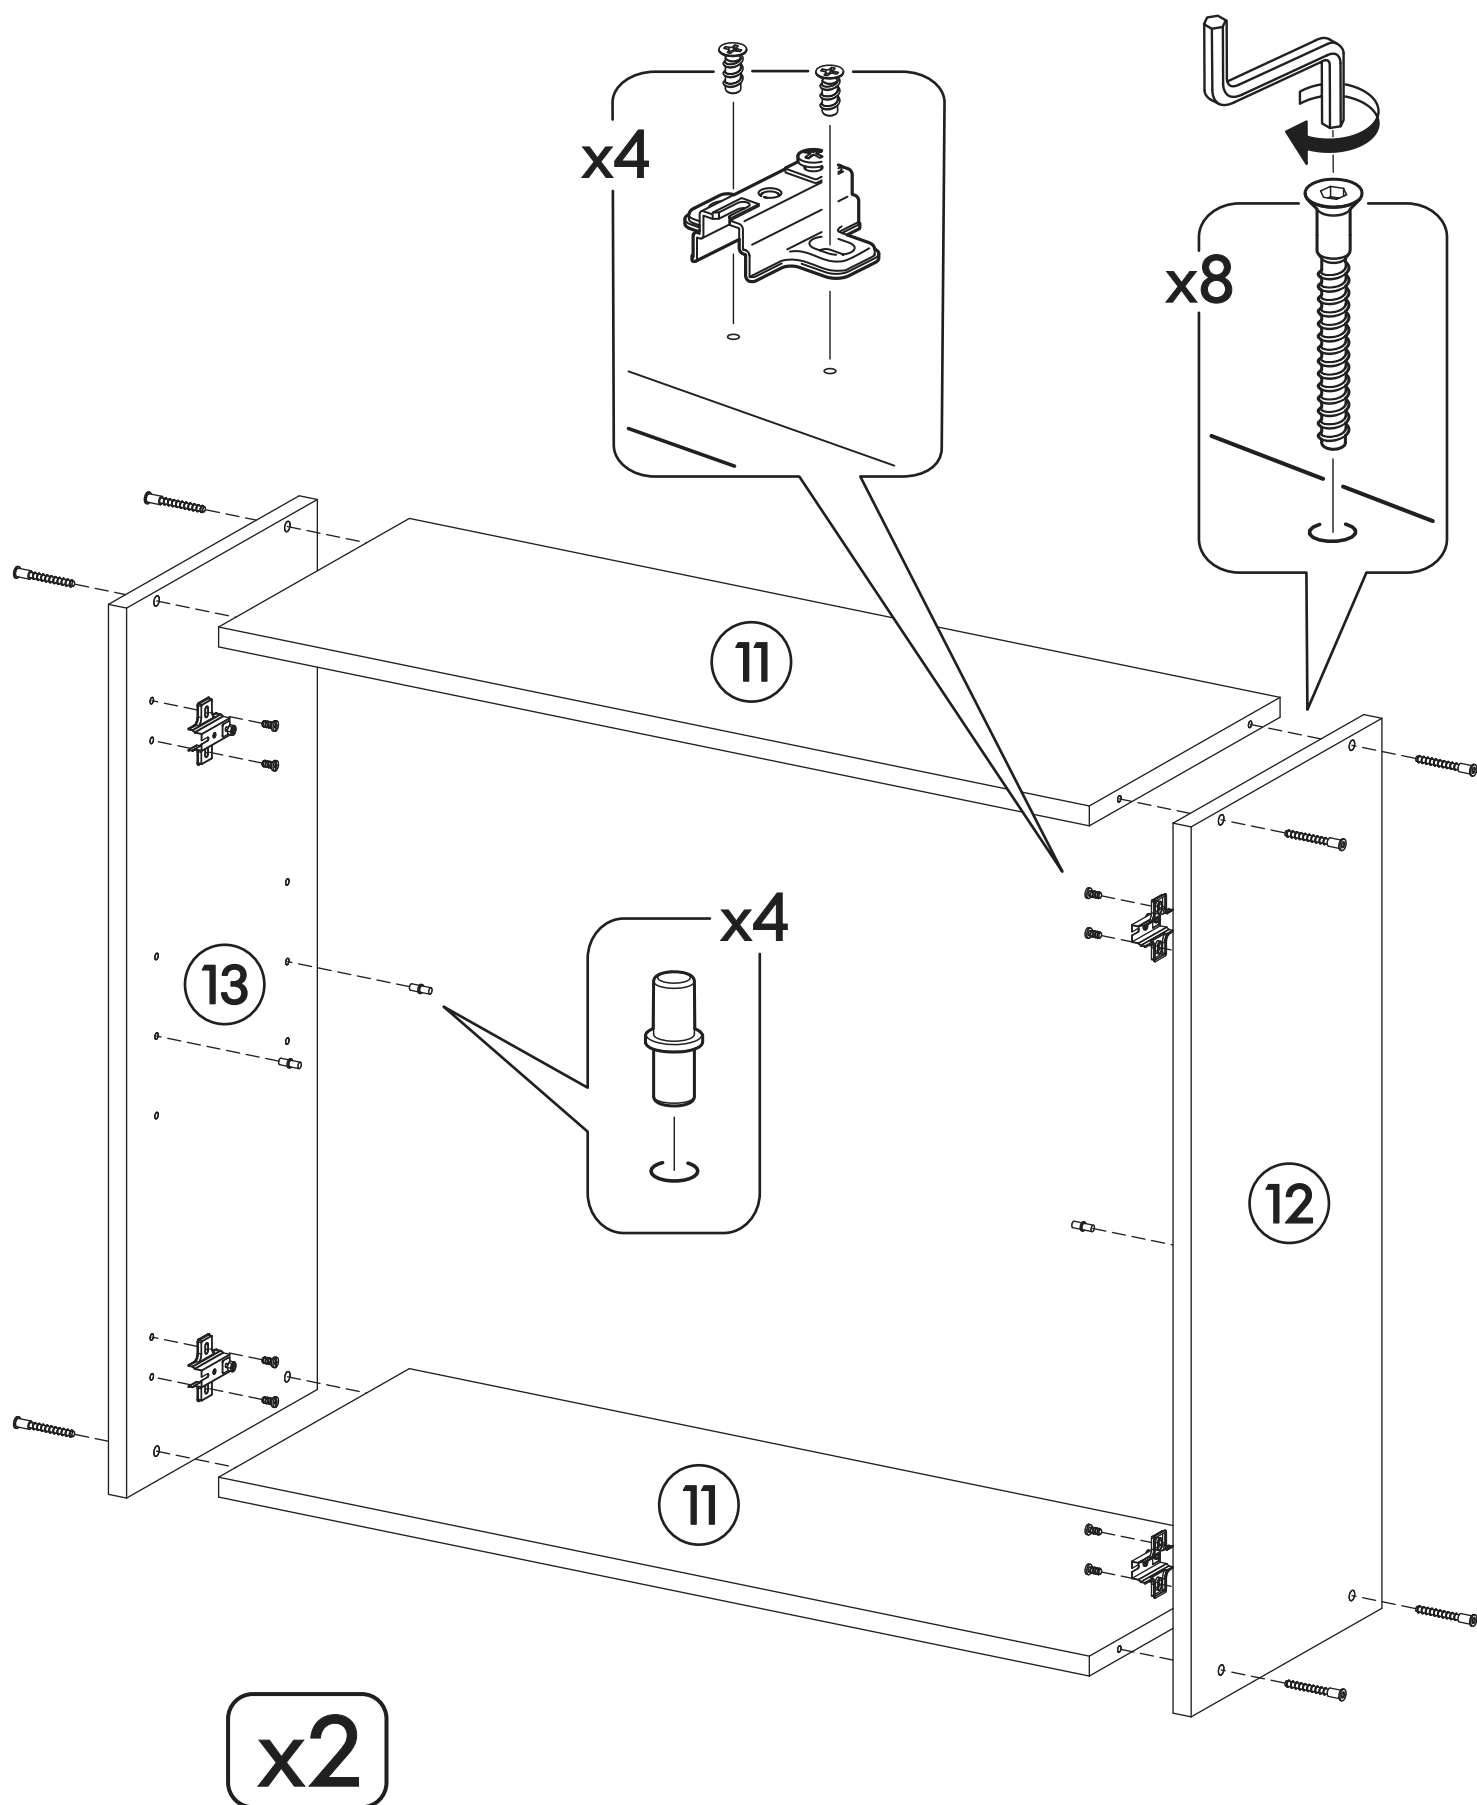


2.

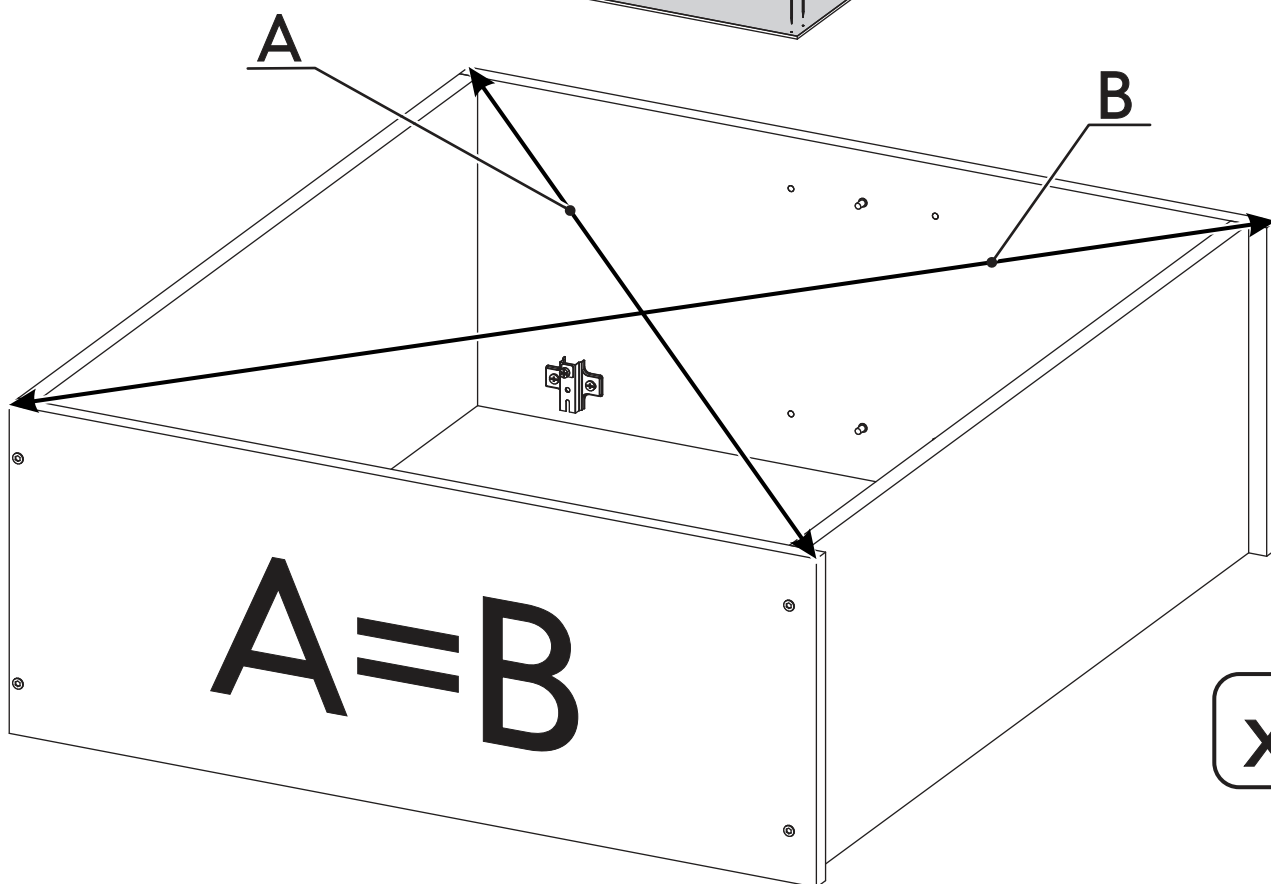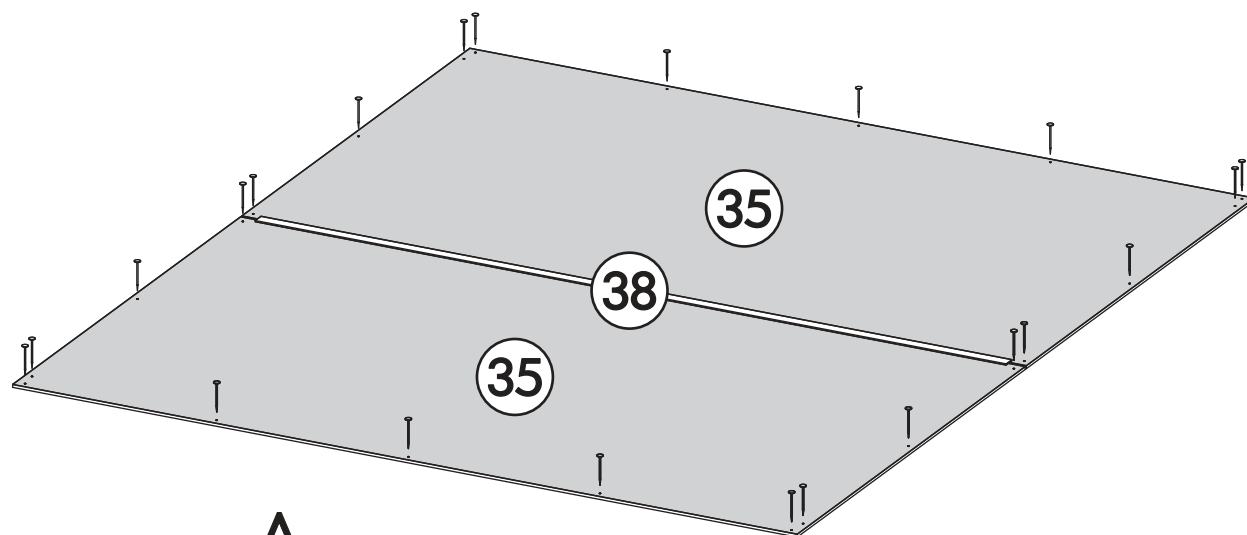
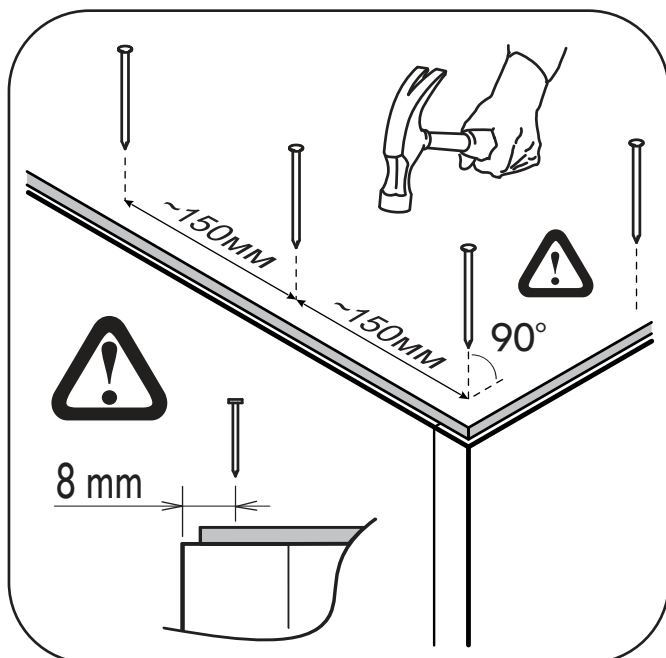
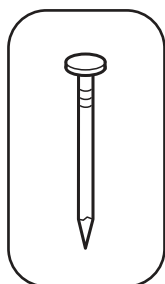
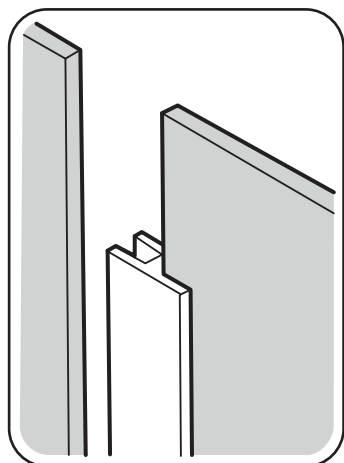


x2


3.

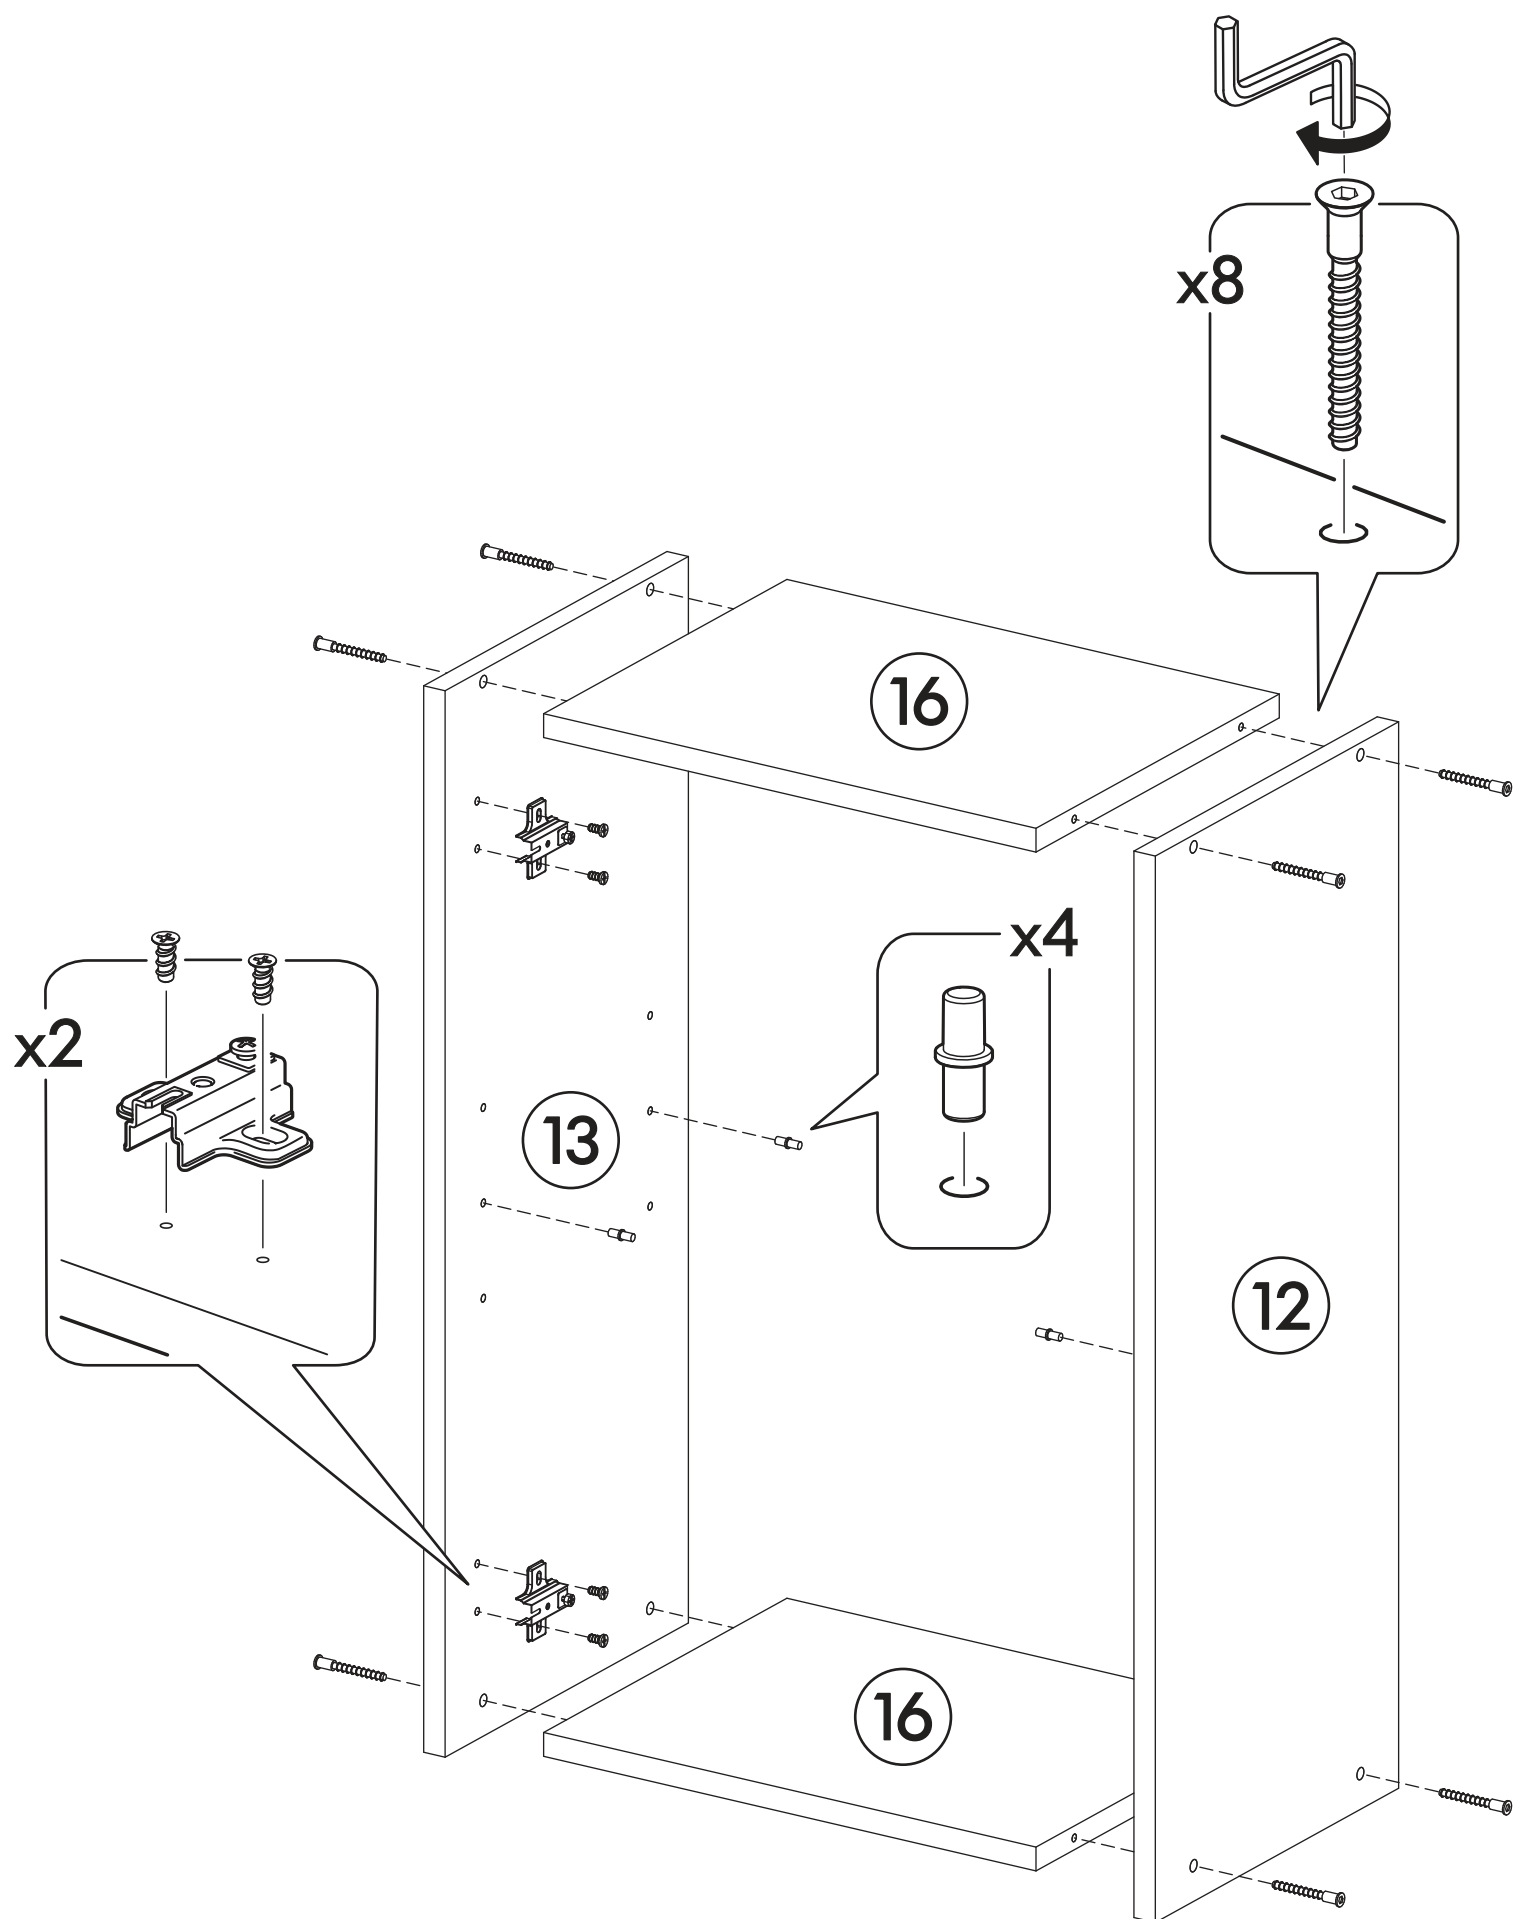


4.

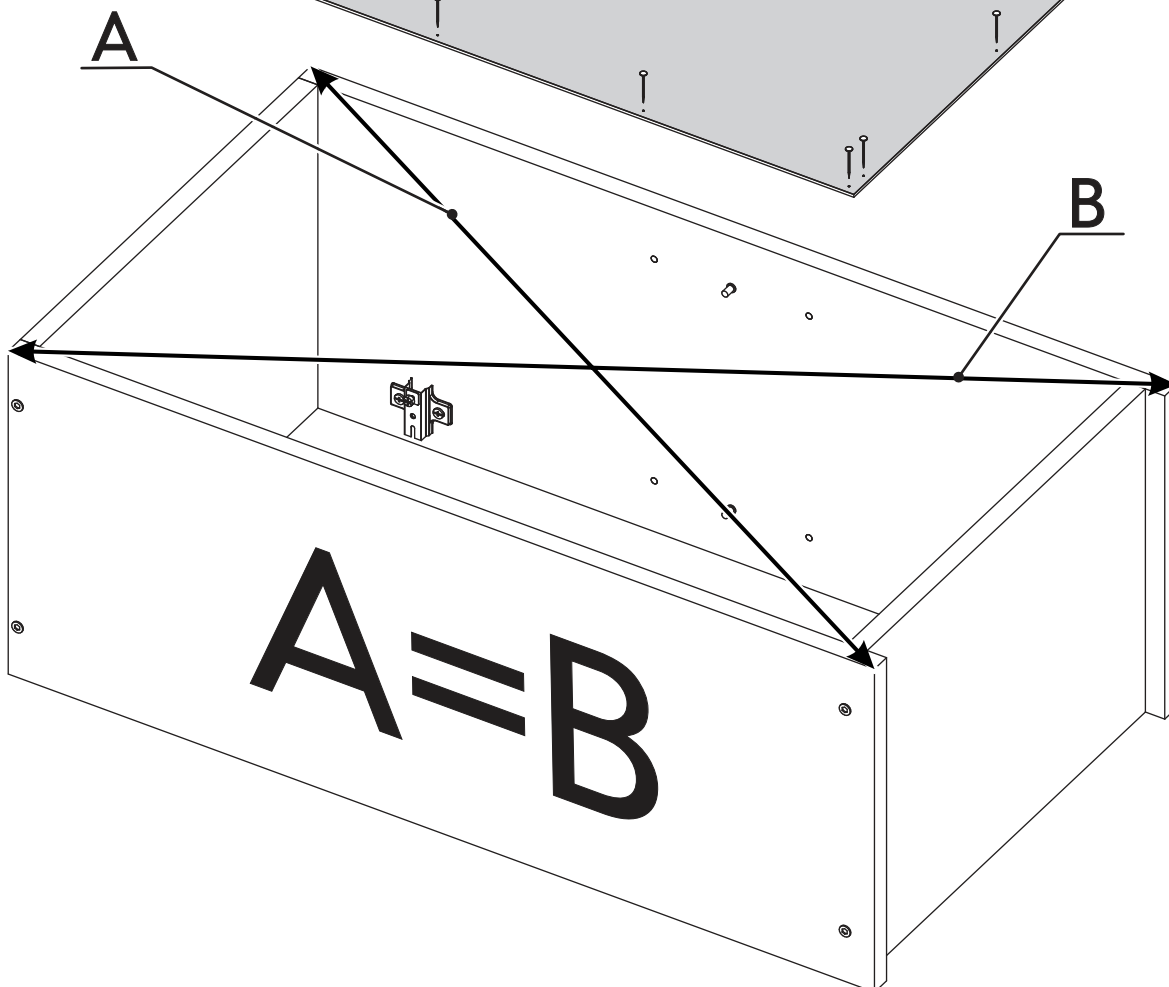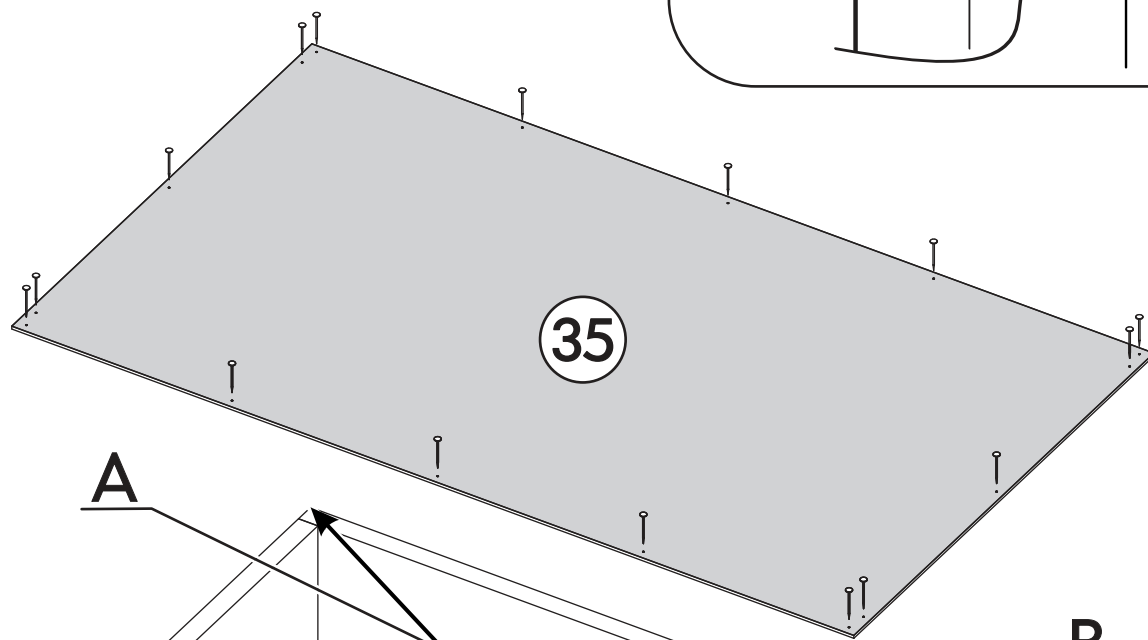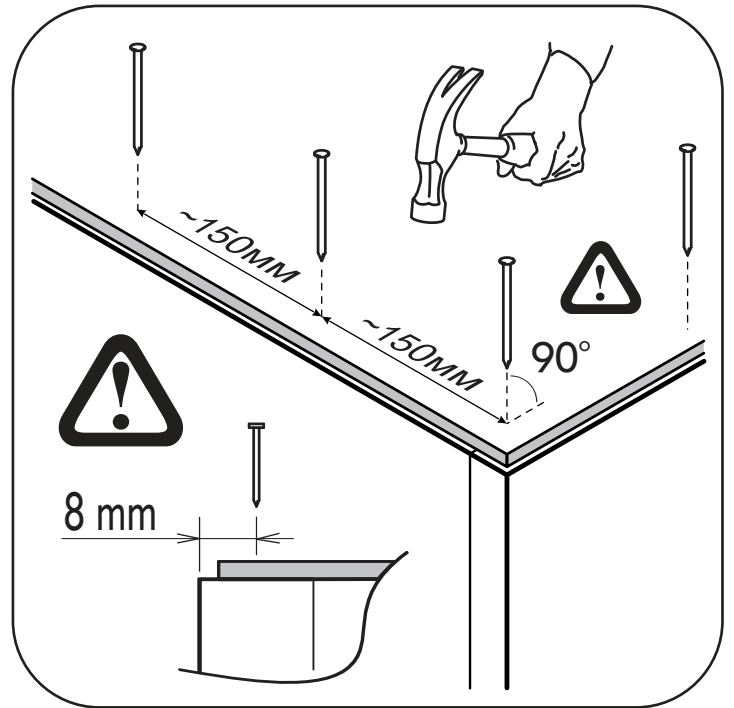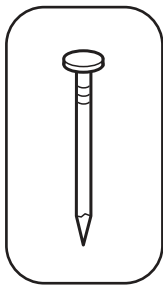






5.

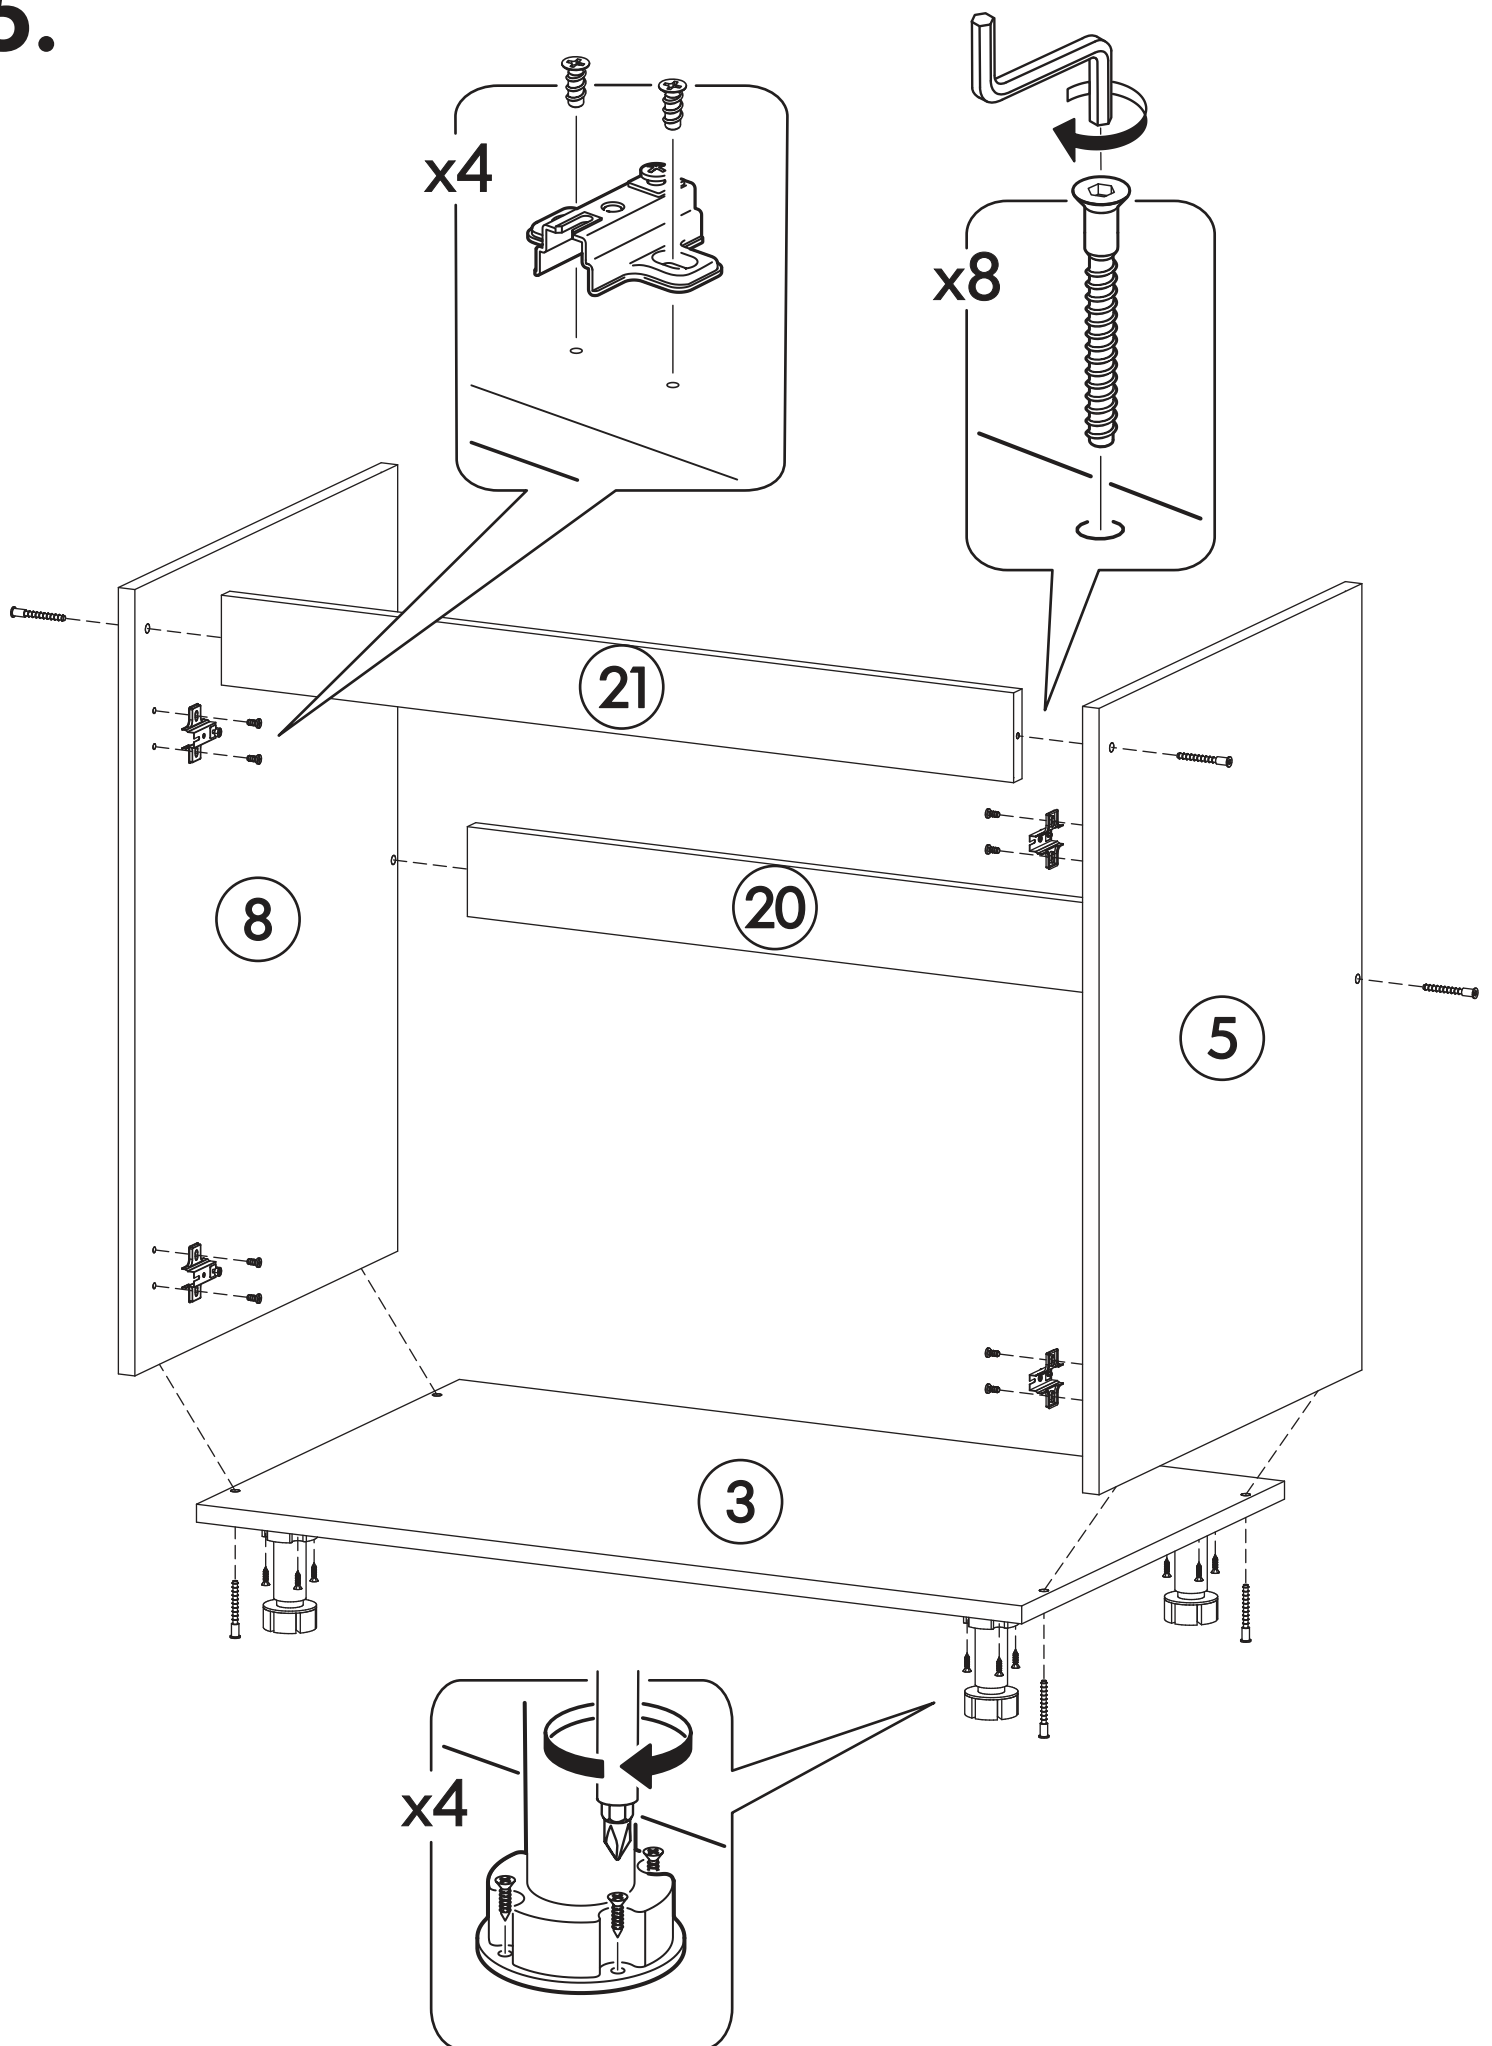


6.

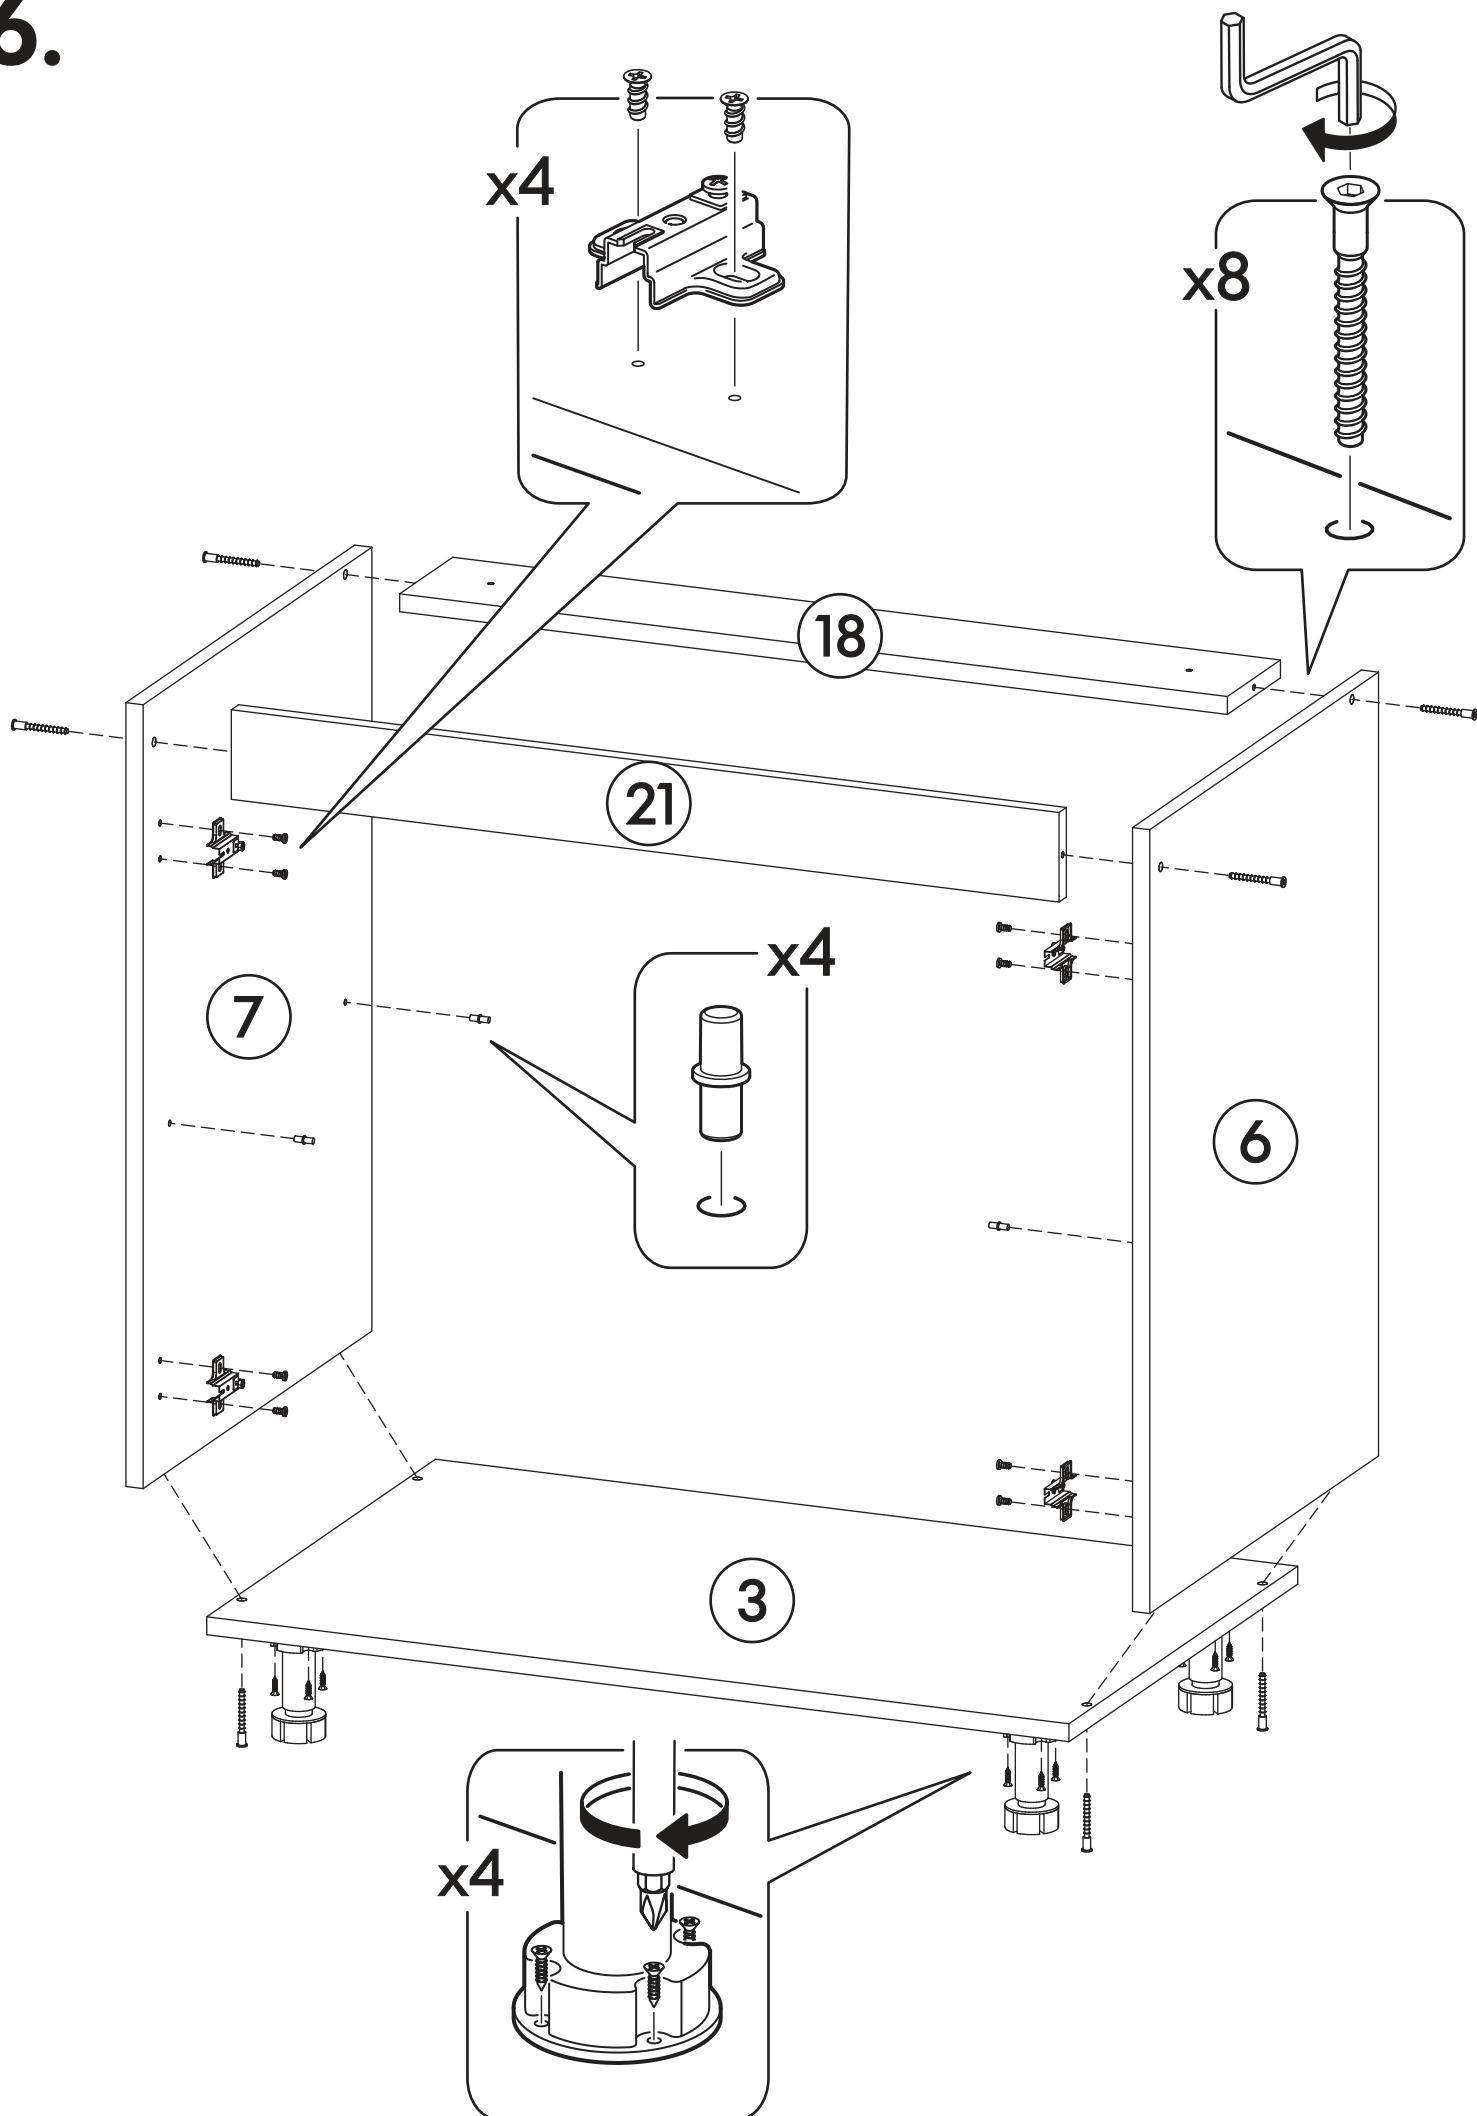

7.

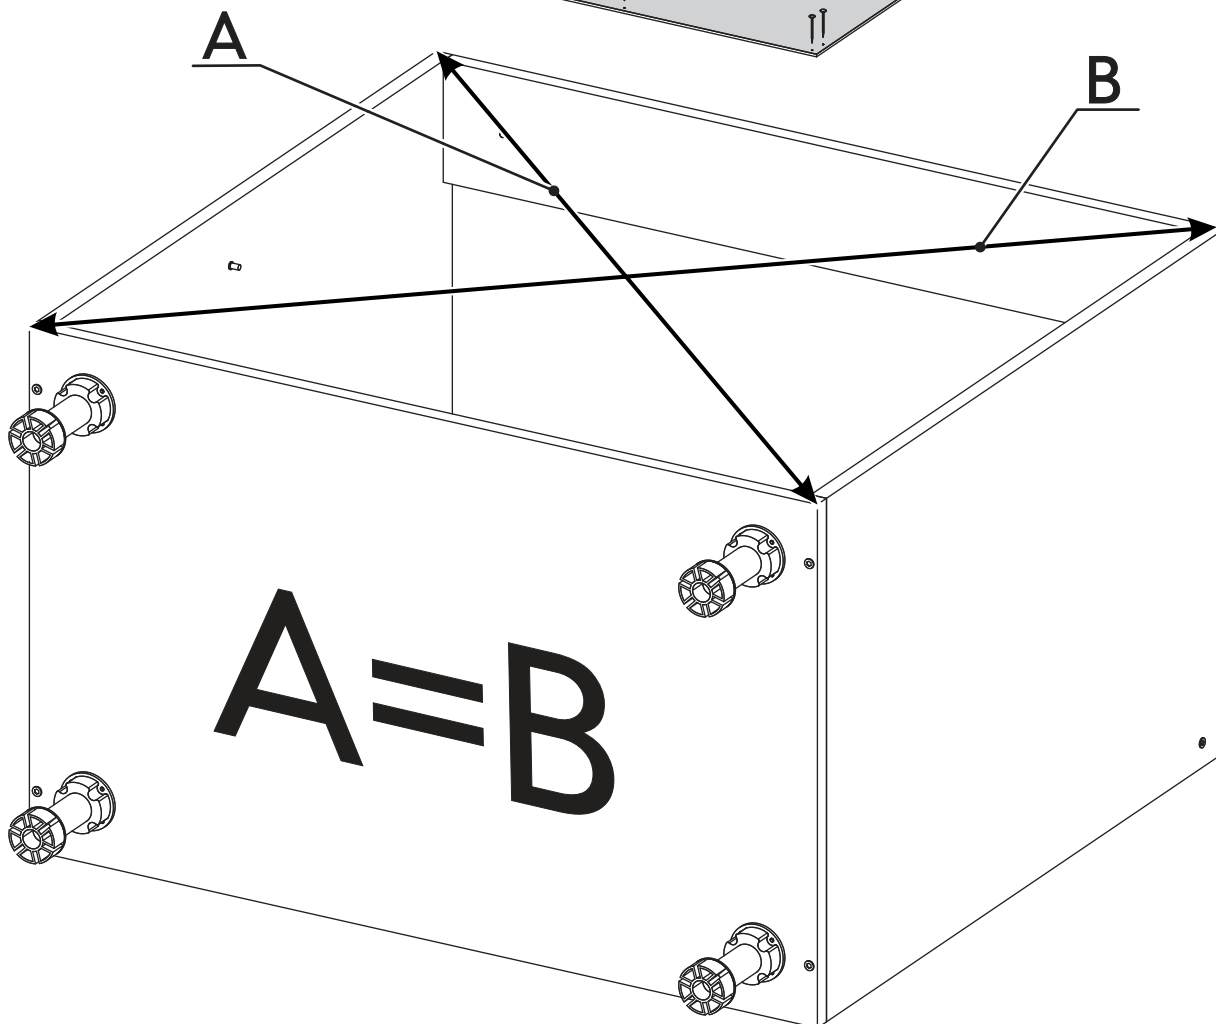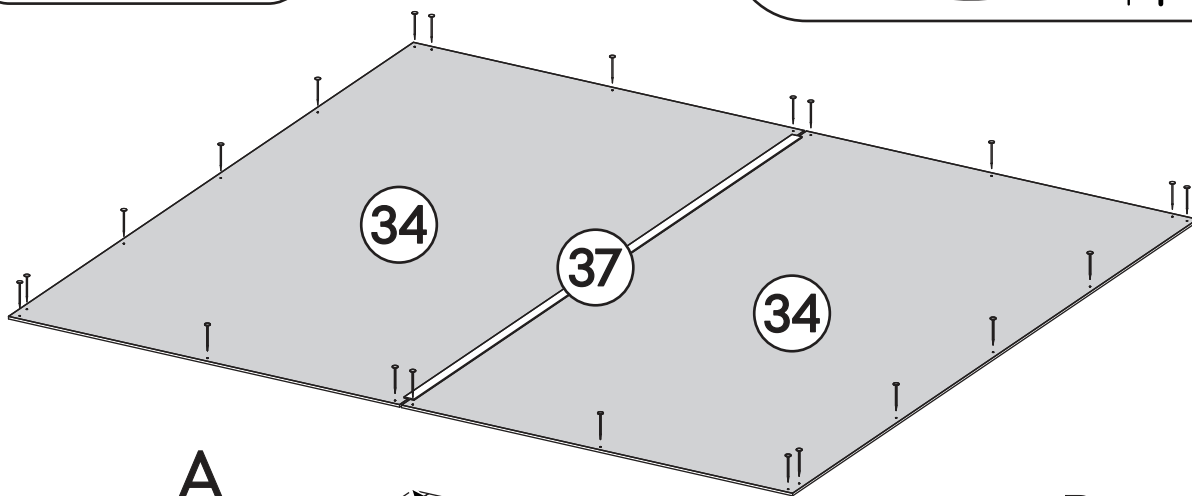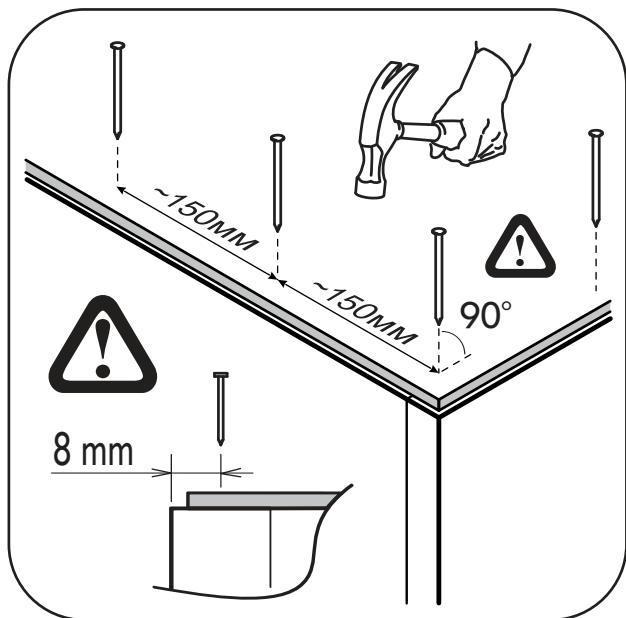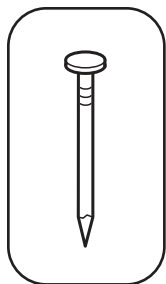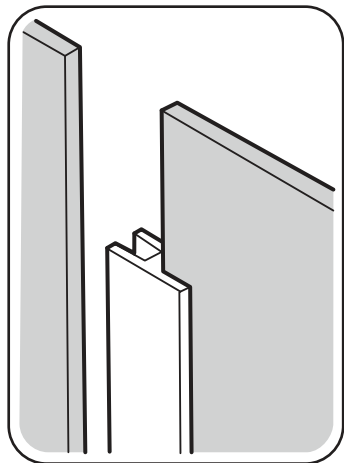


8.

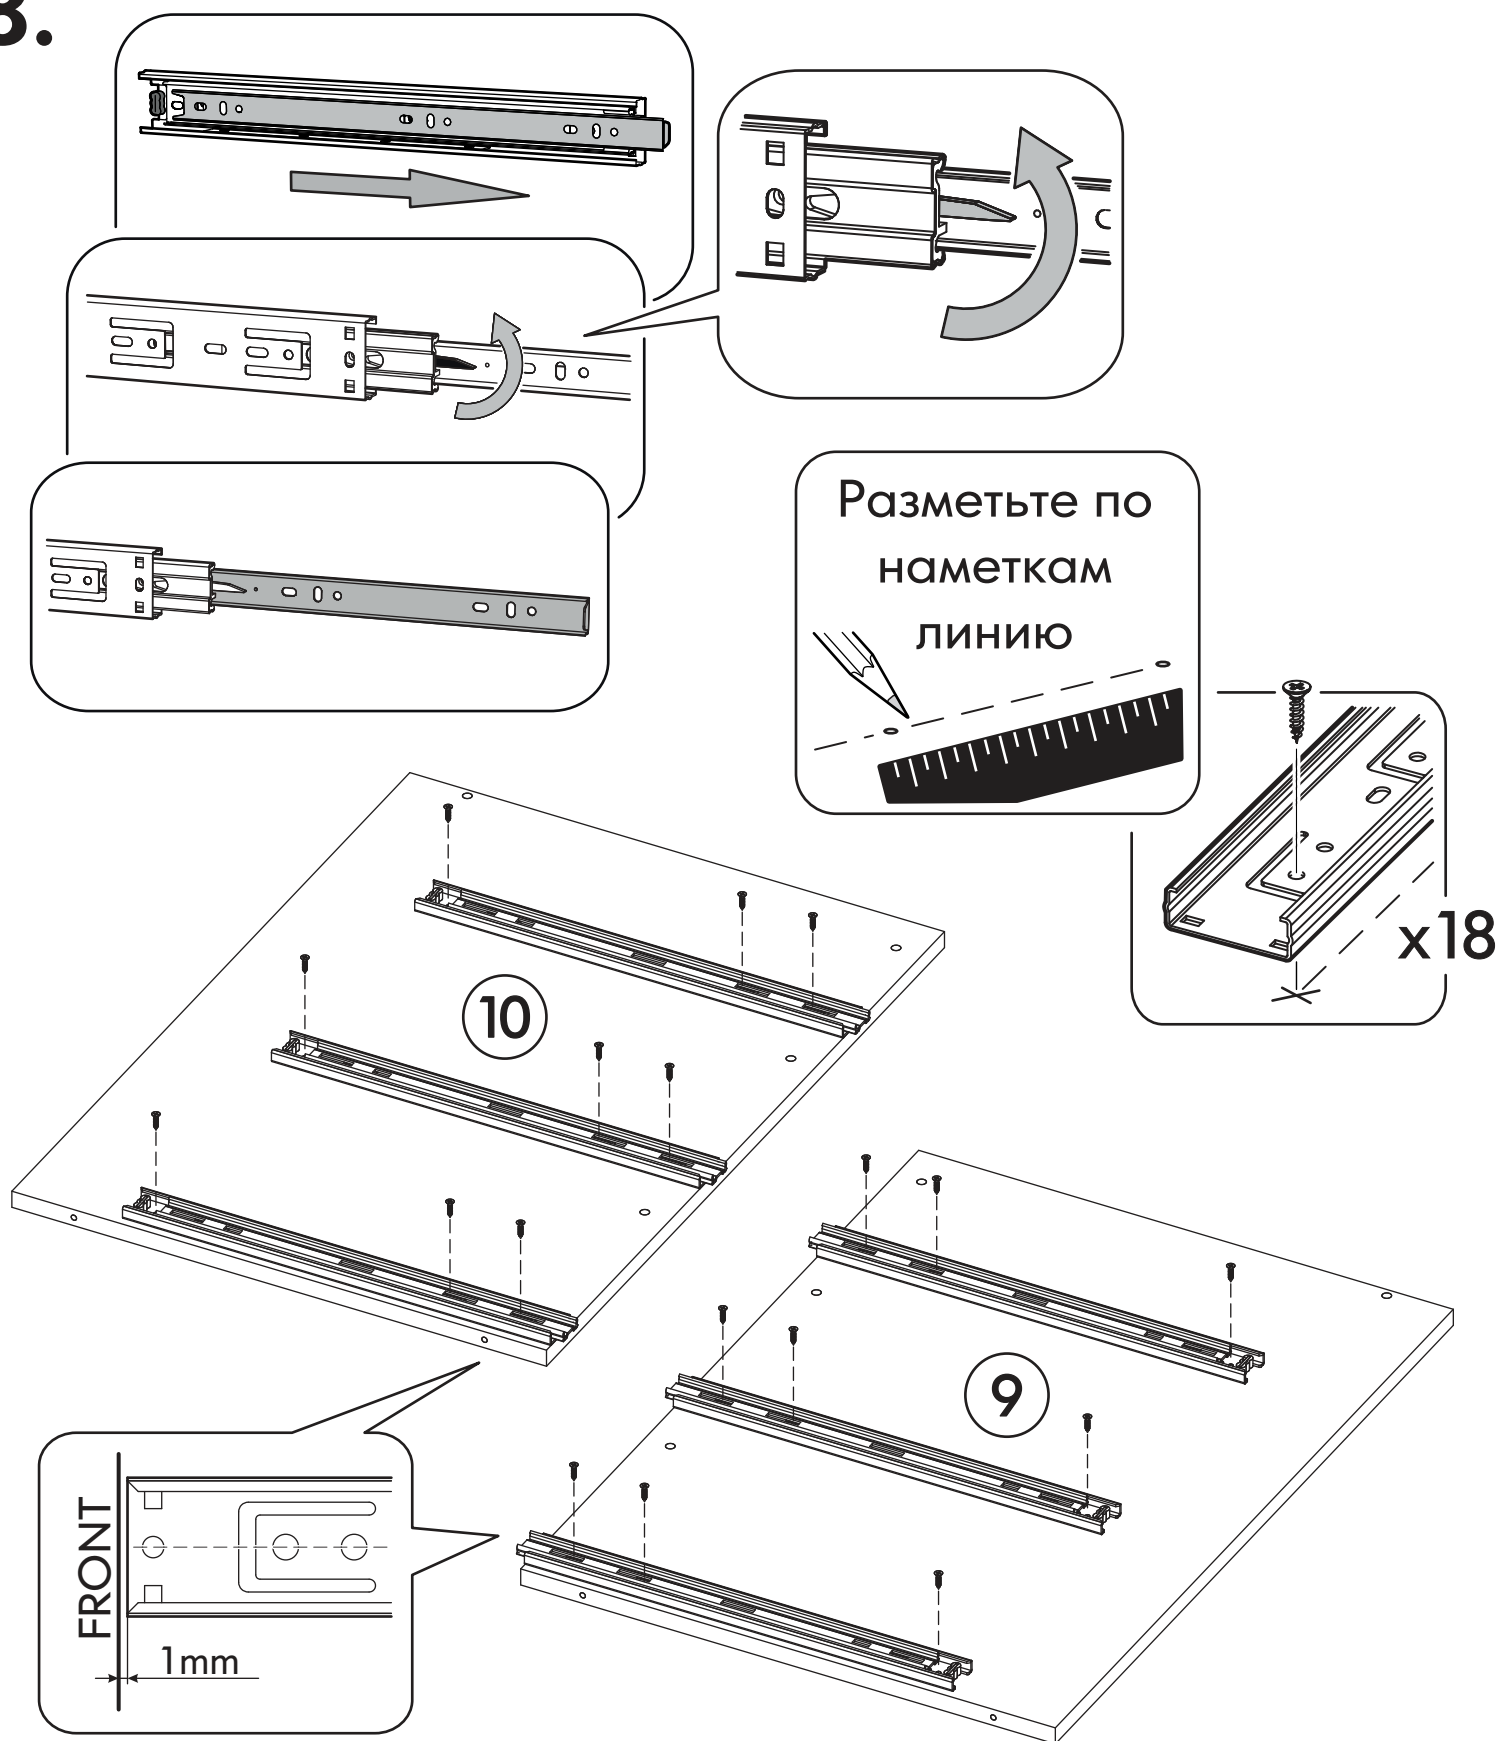




Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.


9.

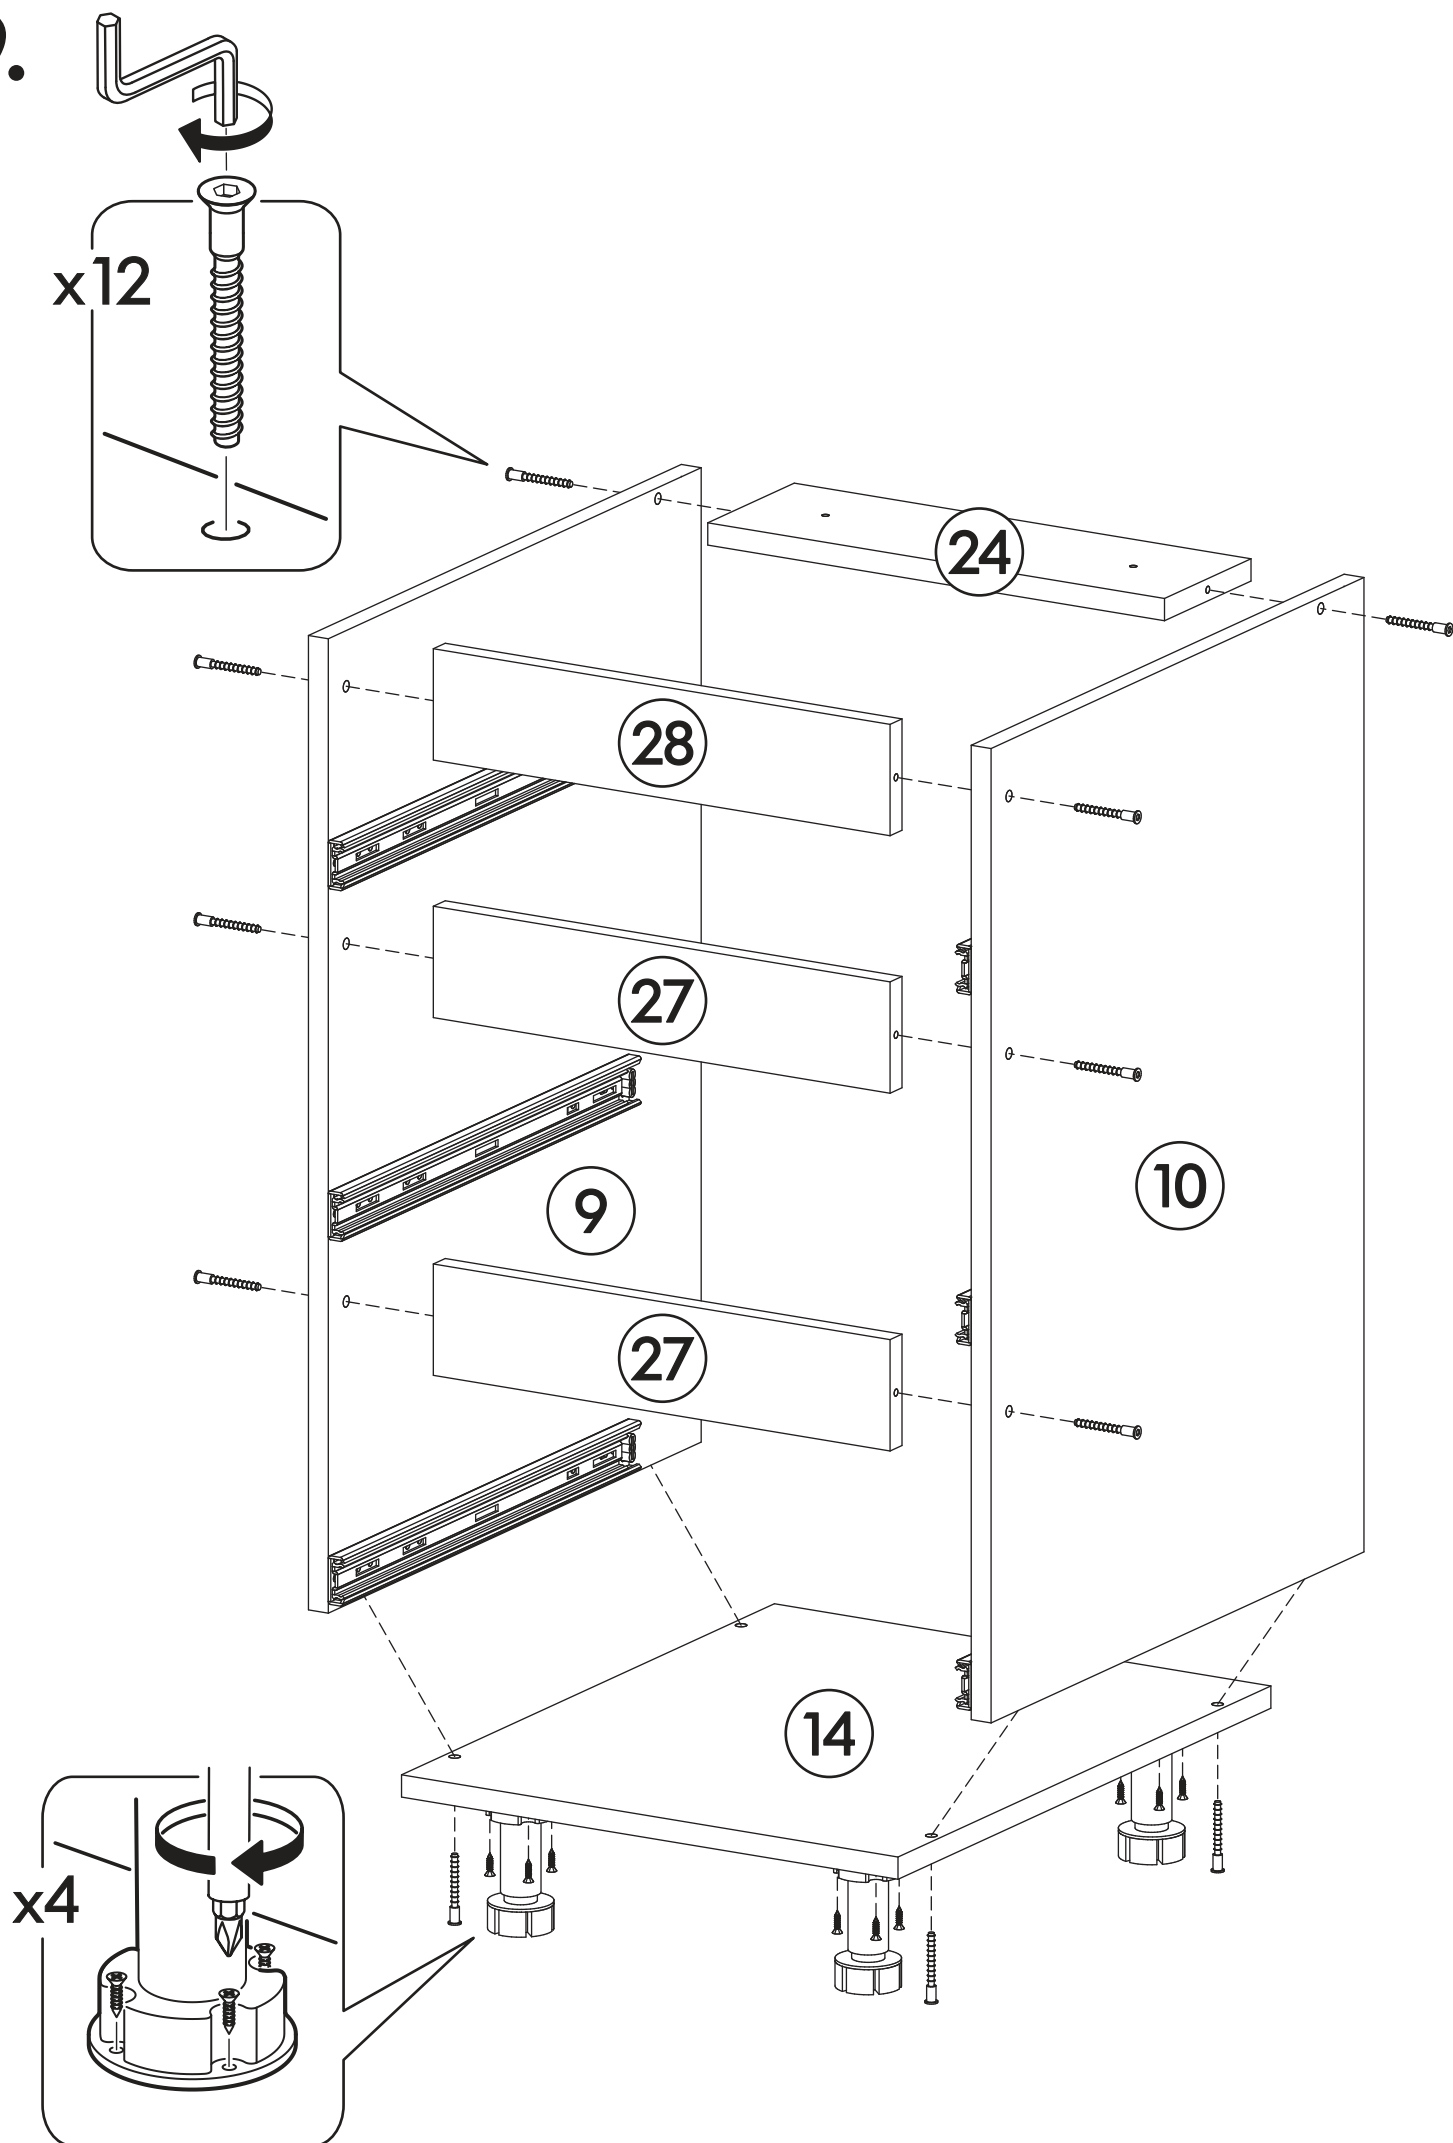


10.

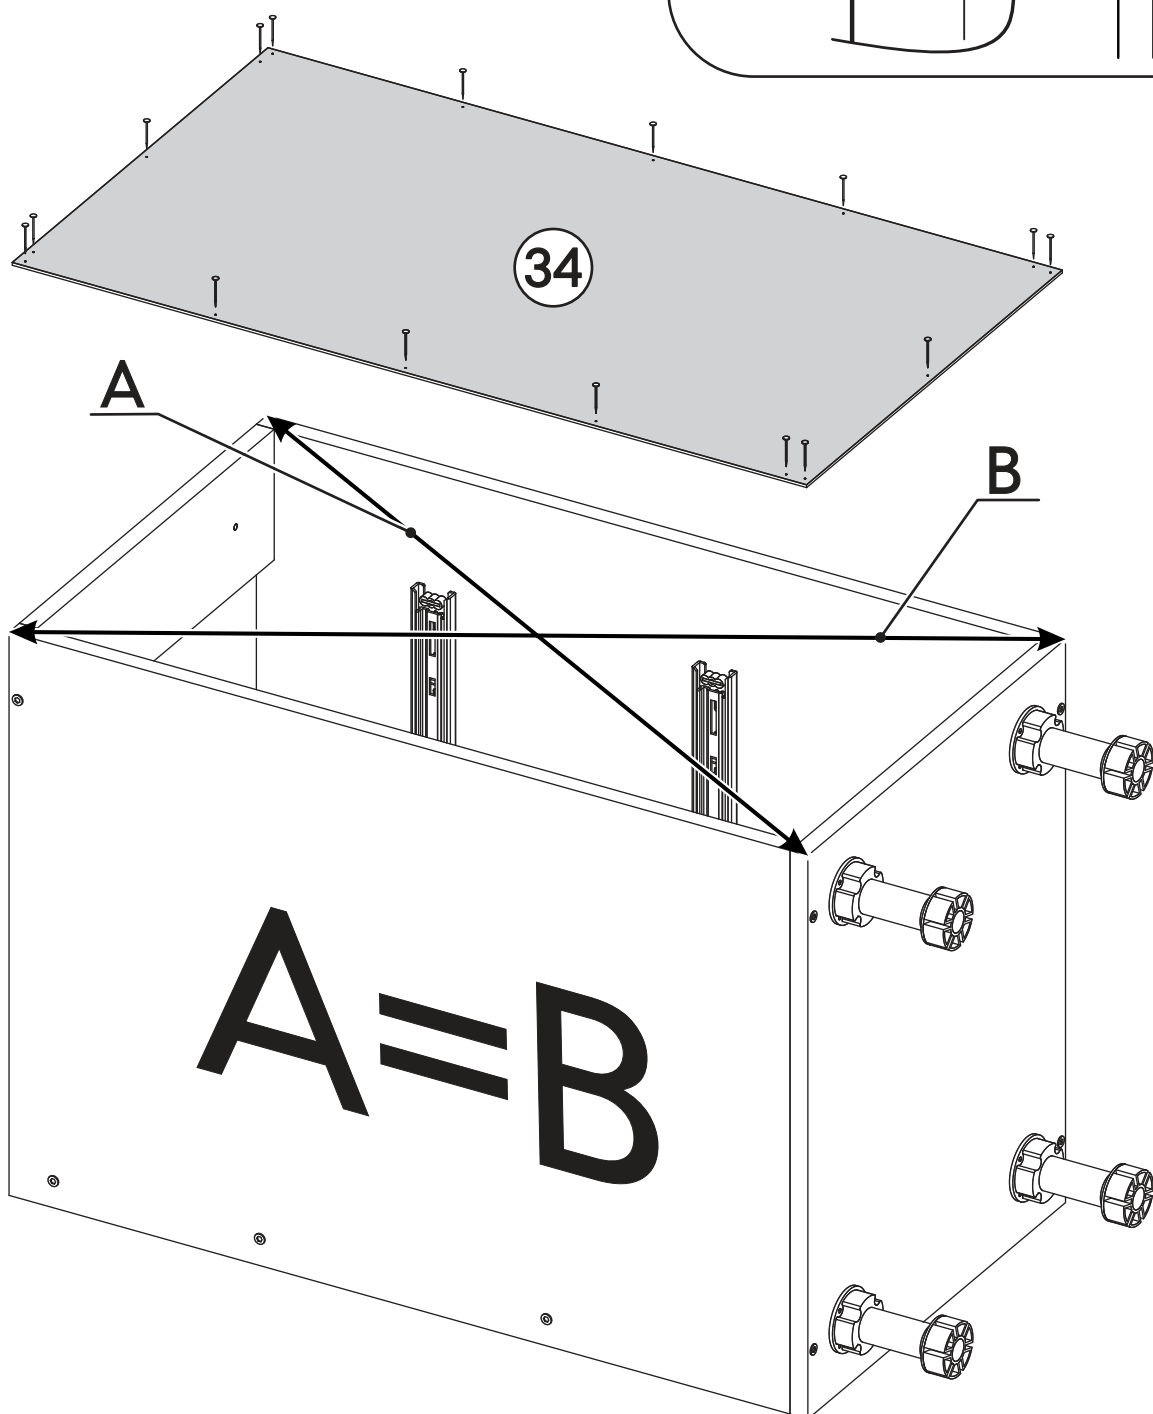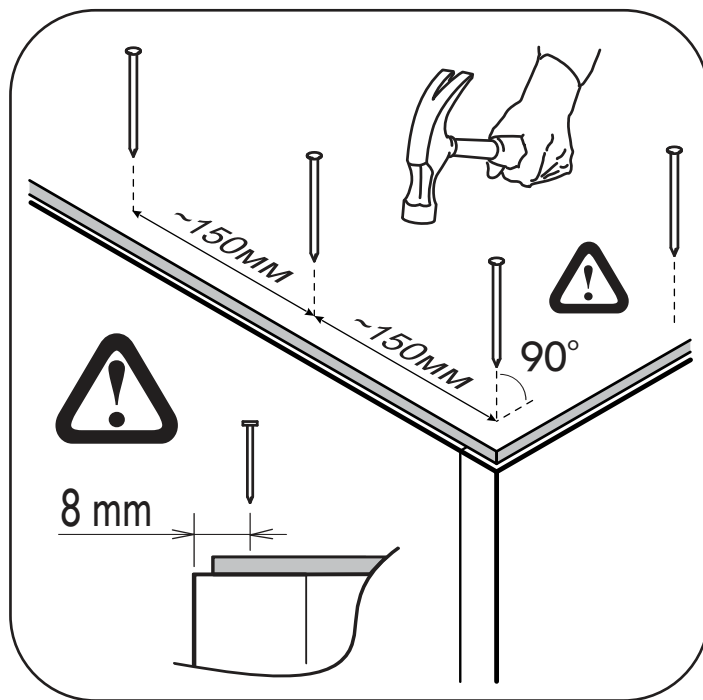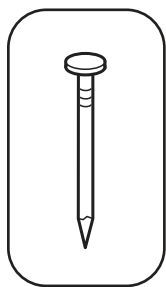

11.

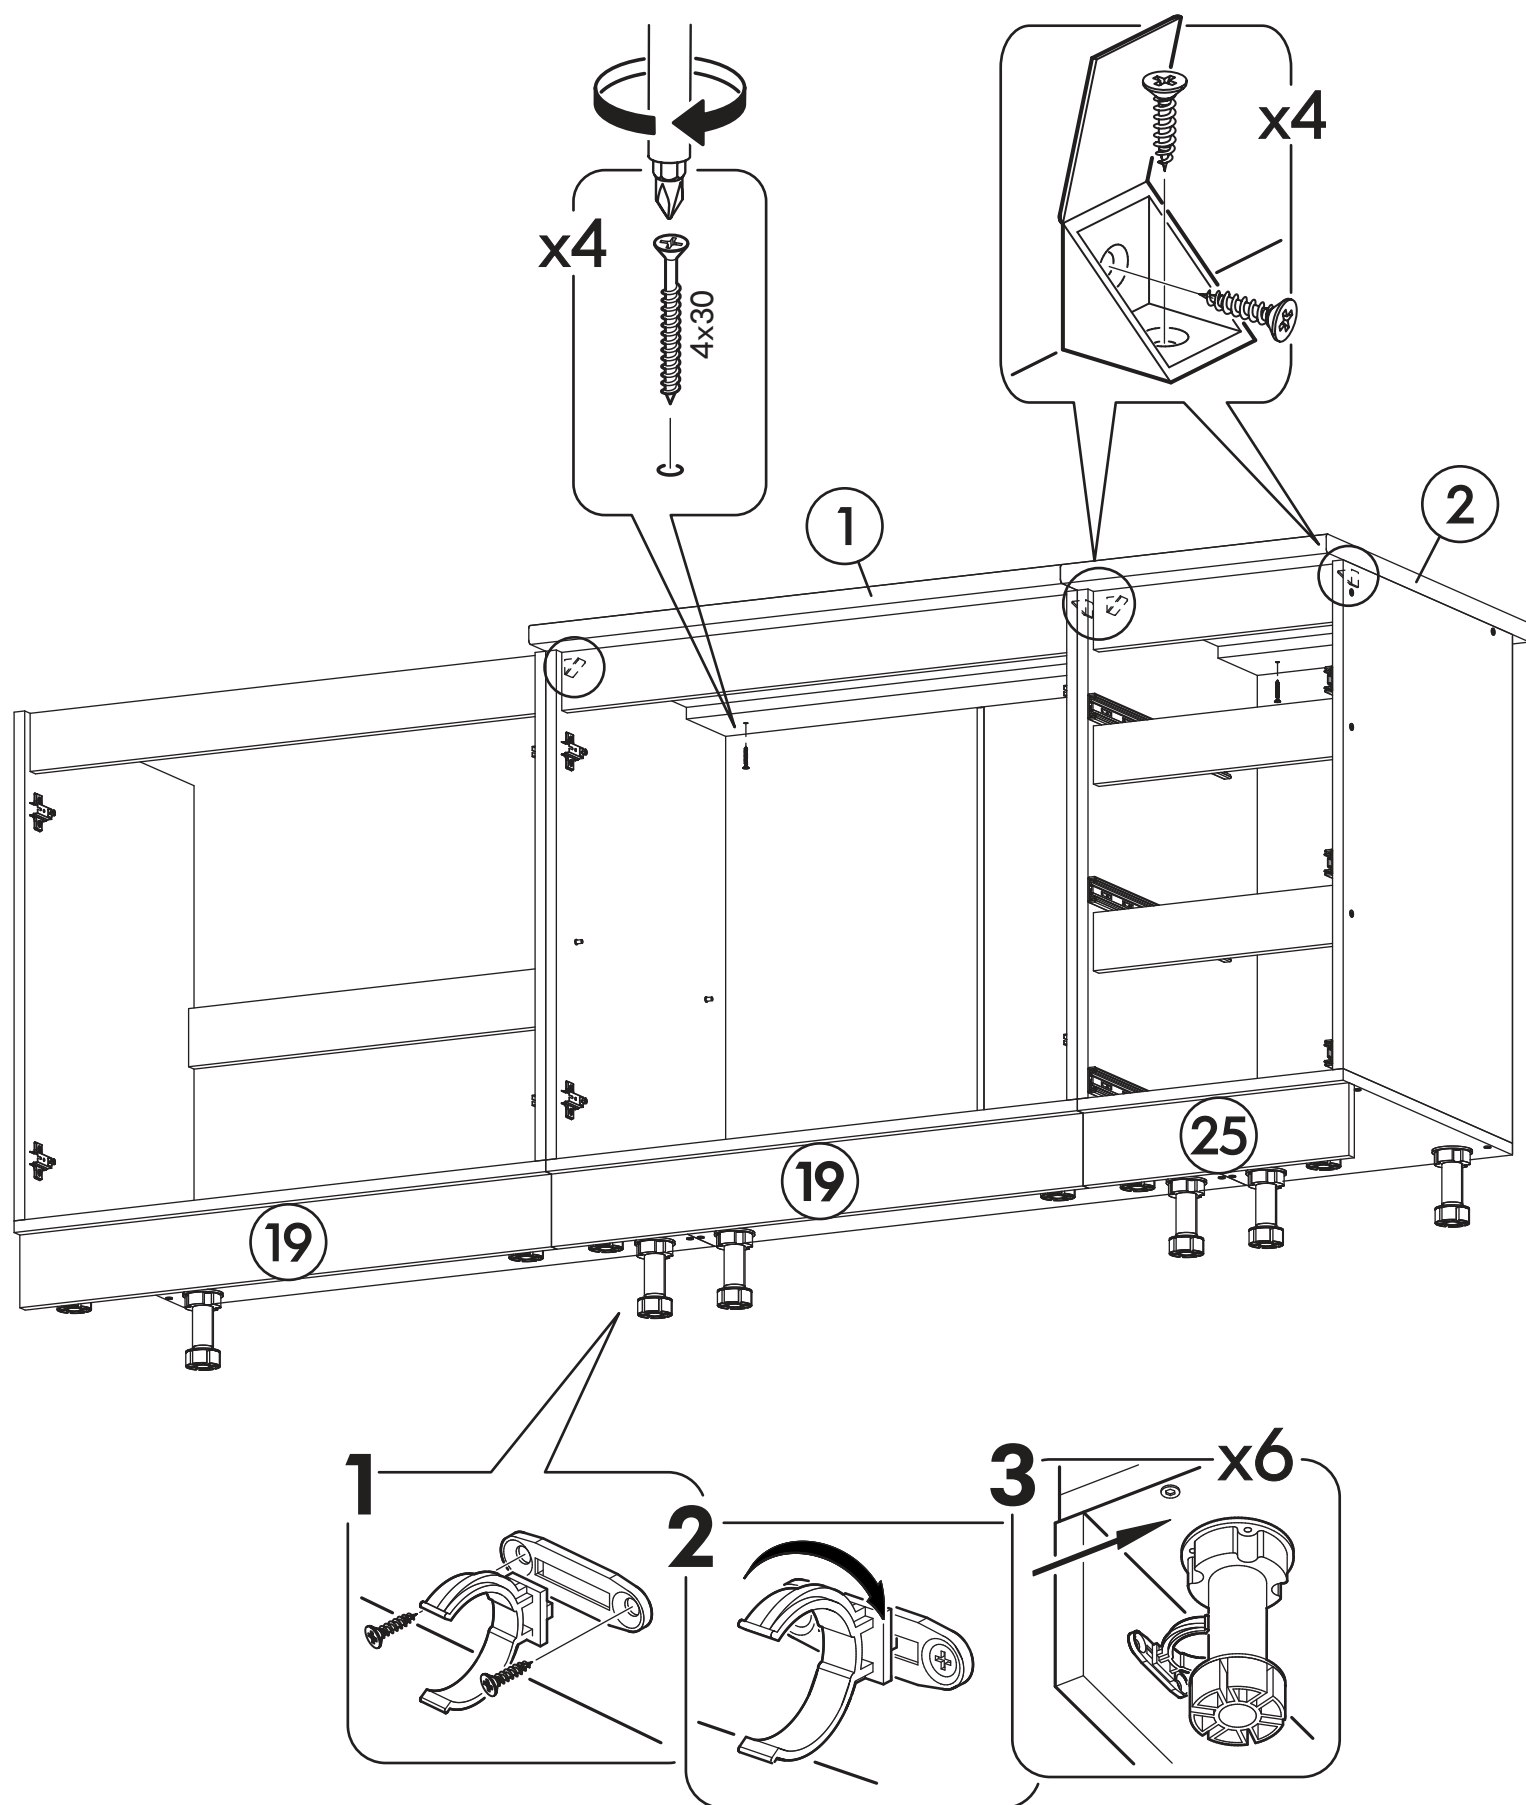



12.

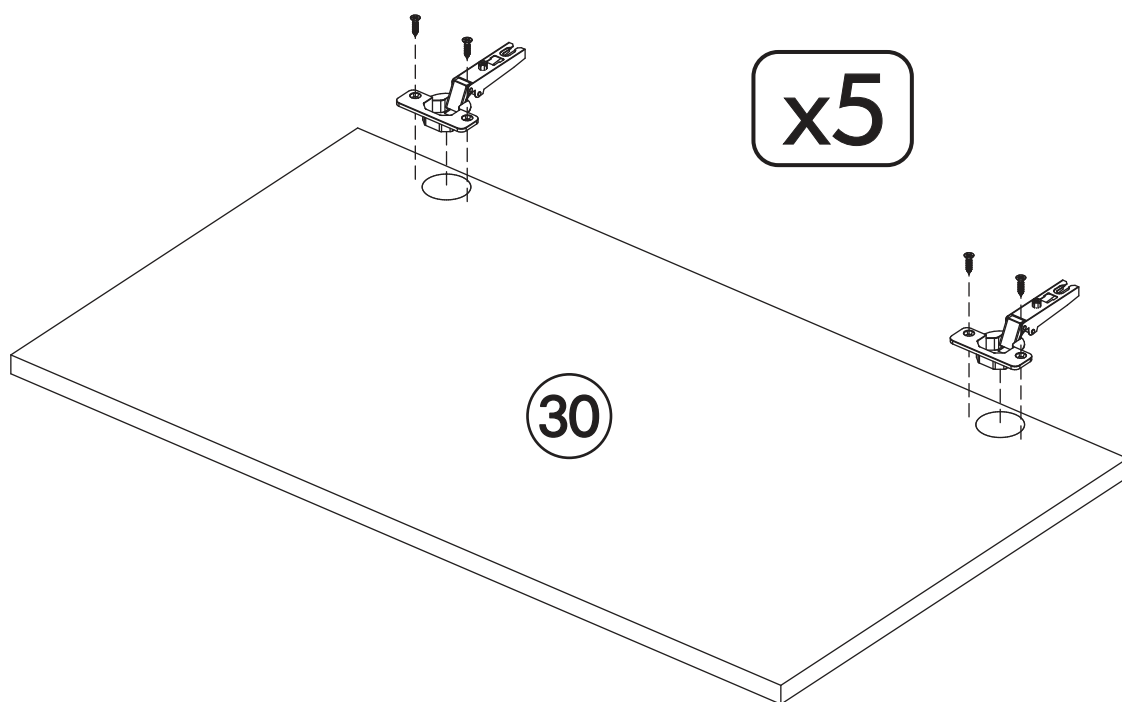

x5

30


x18

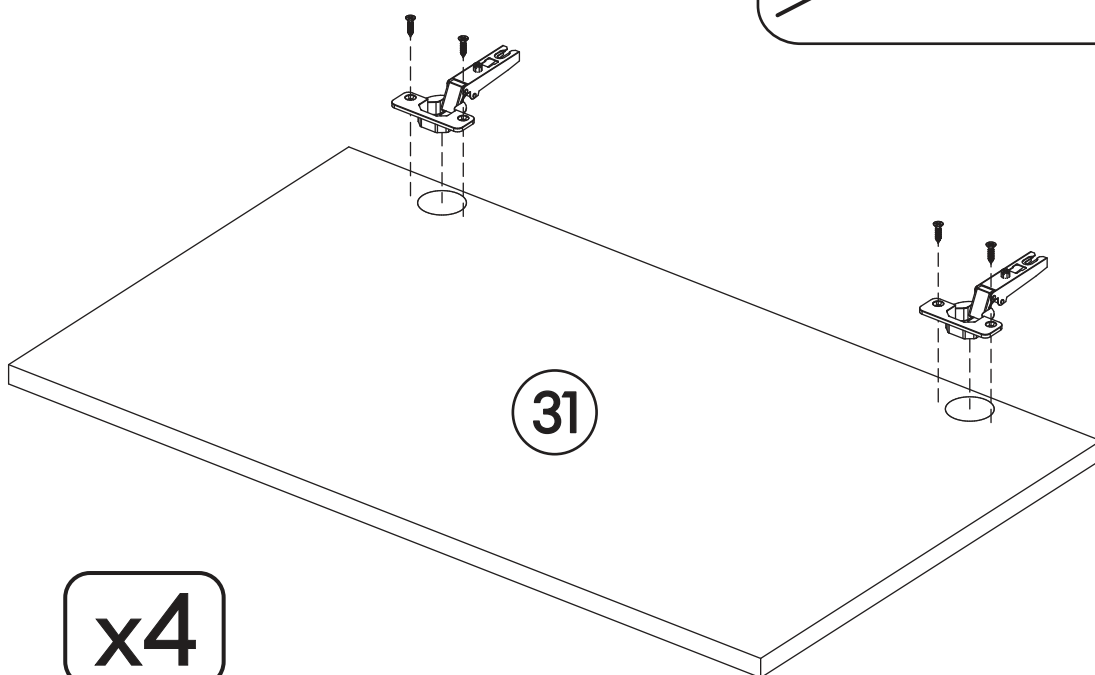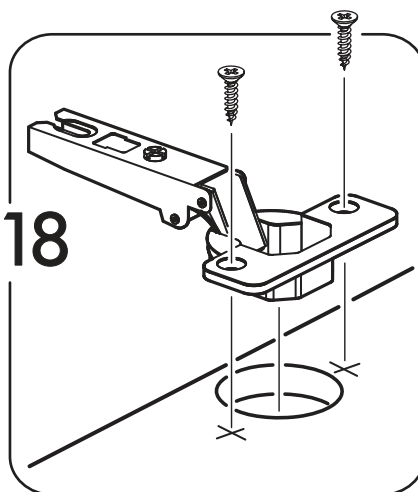


31

x4

13.

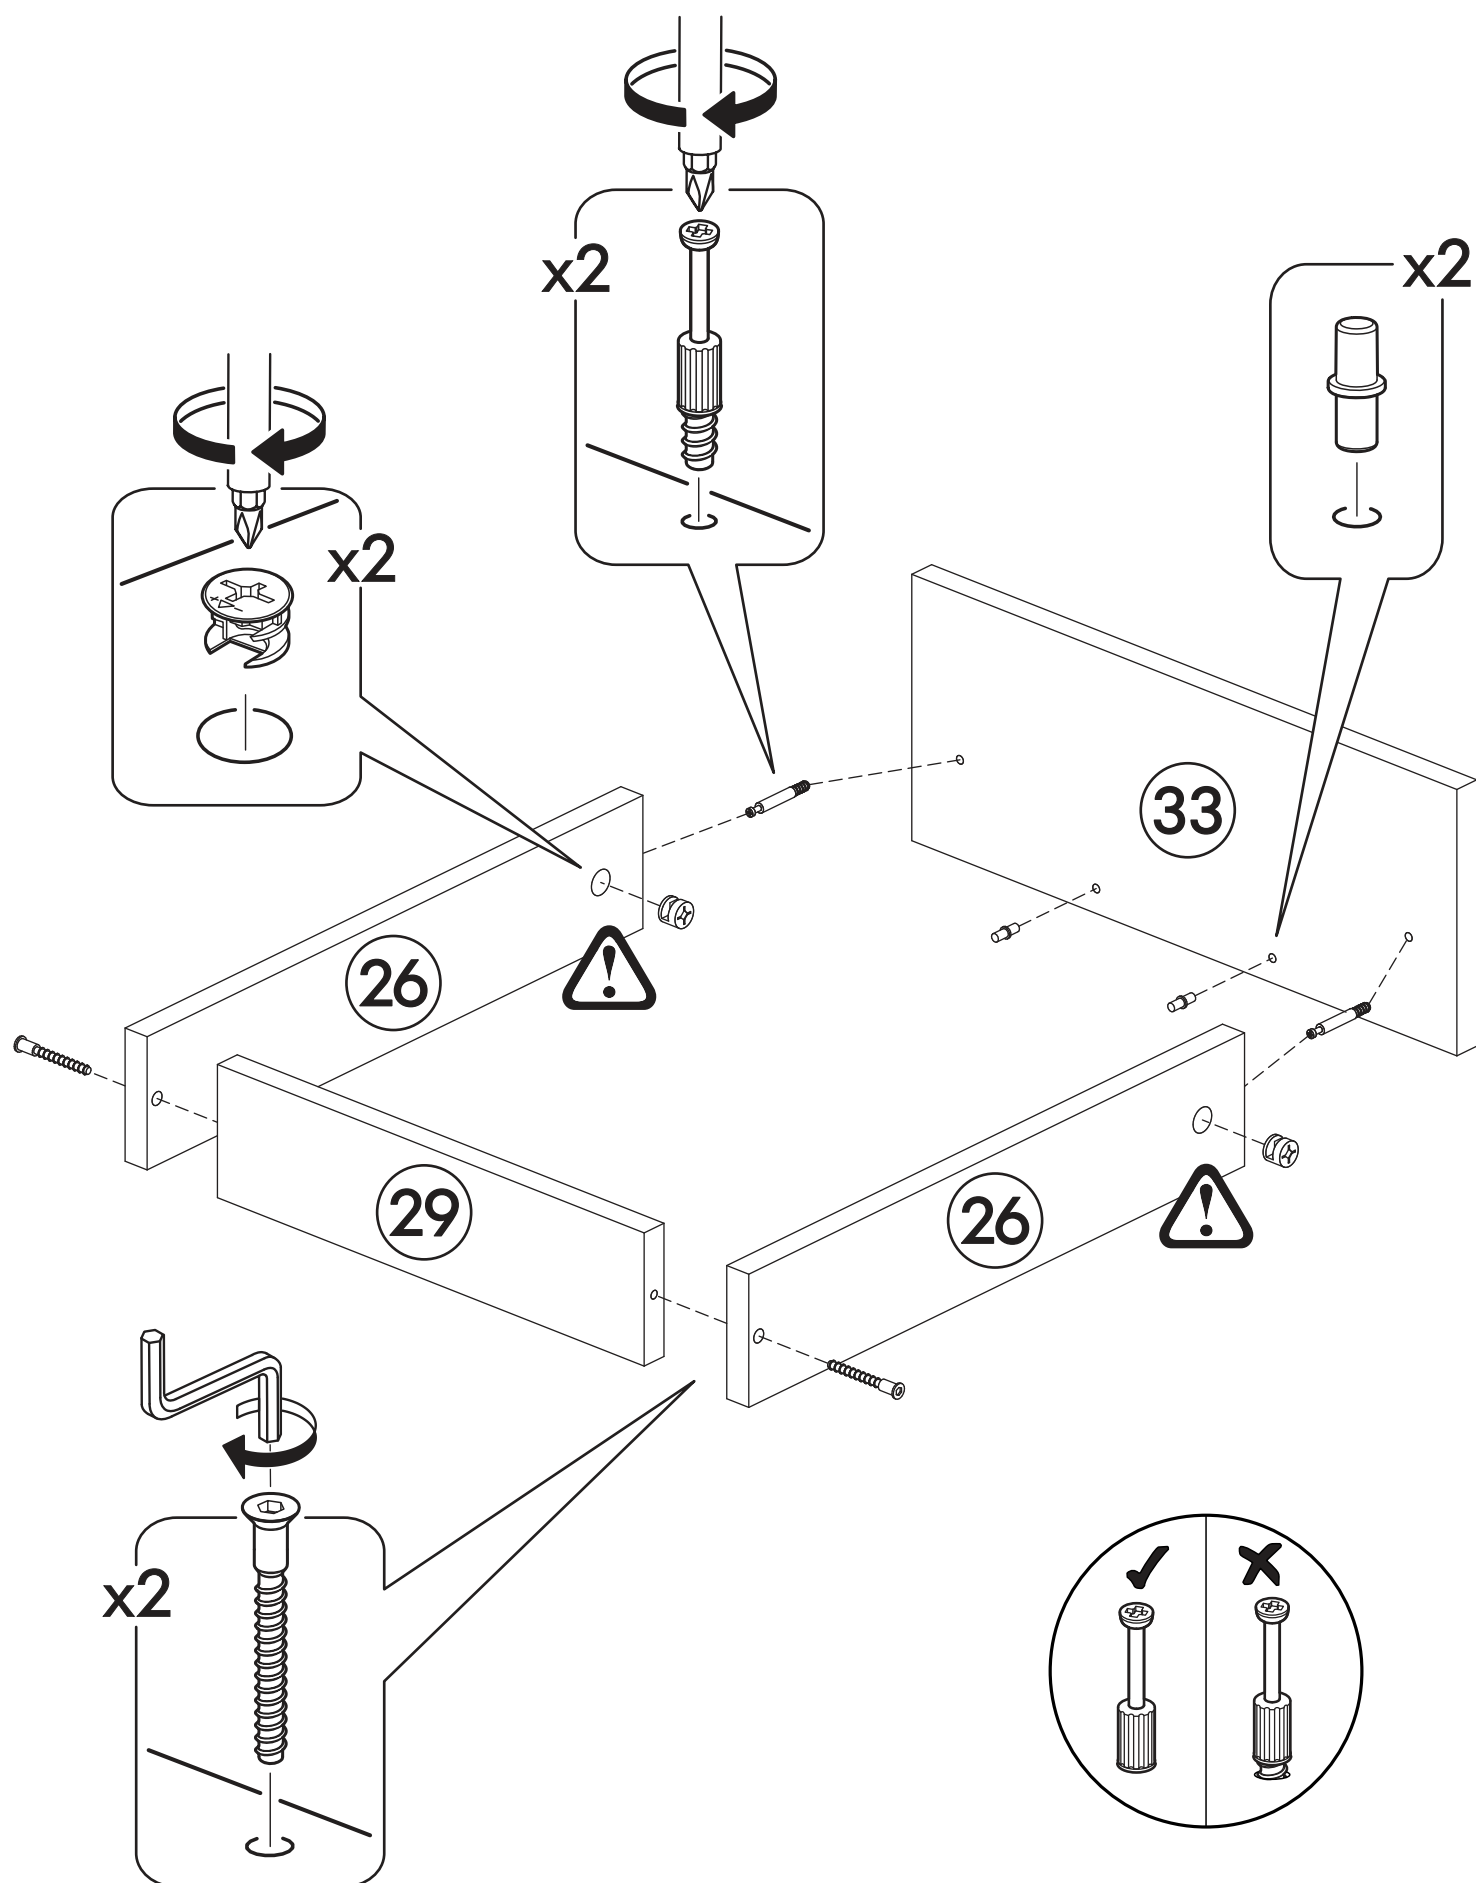


14.

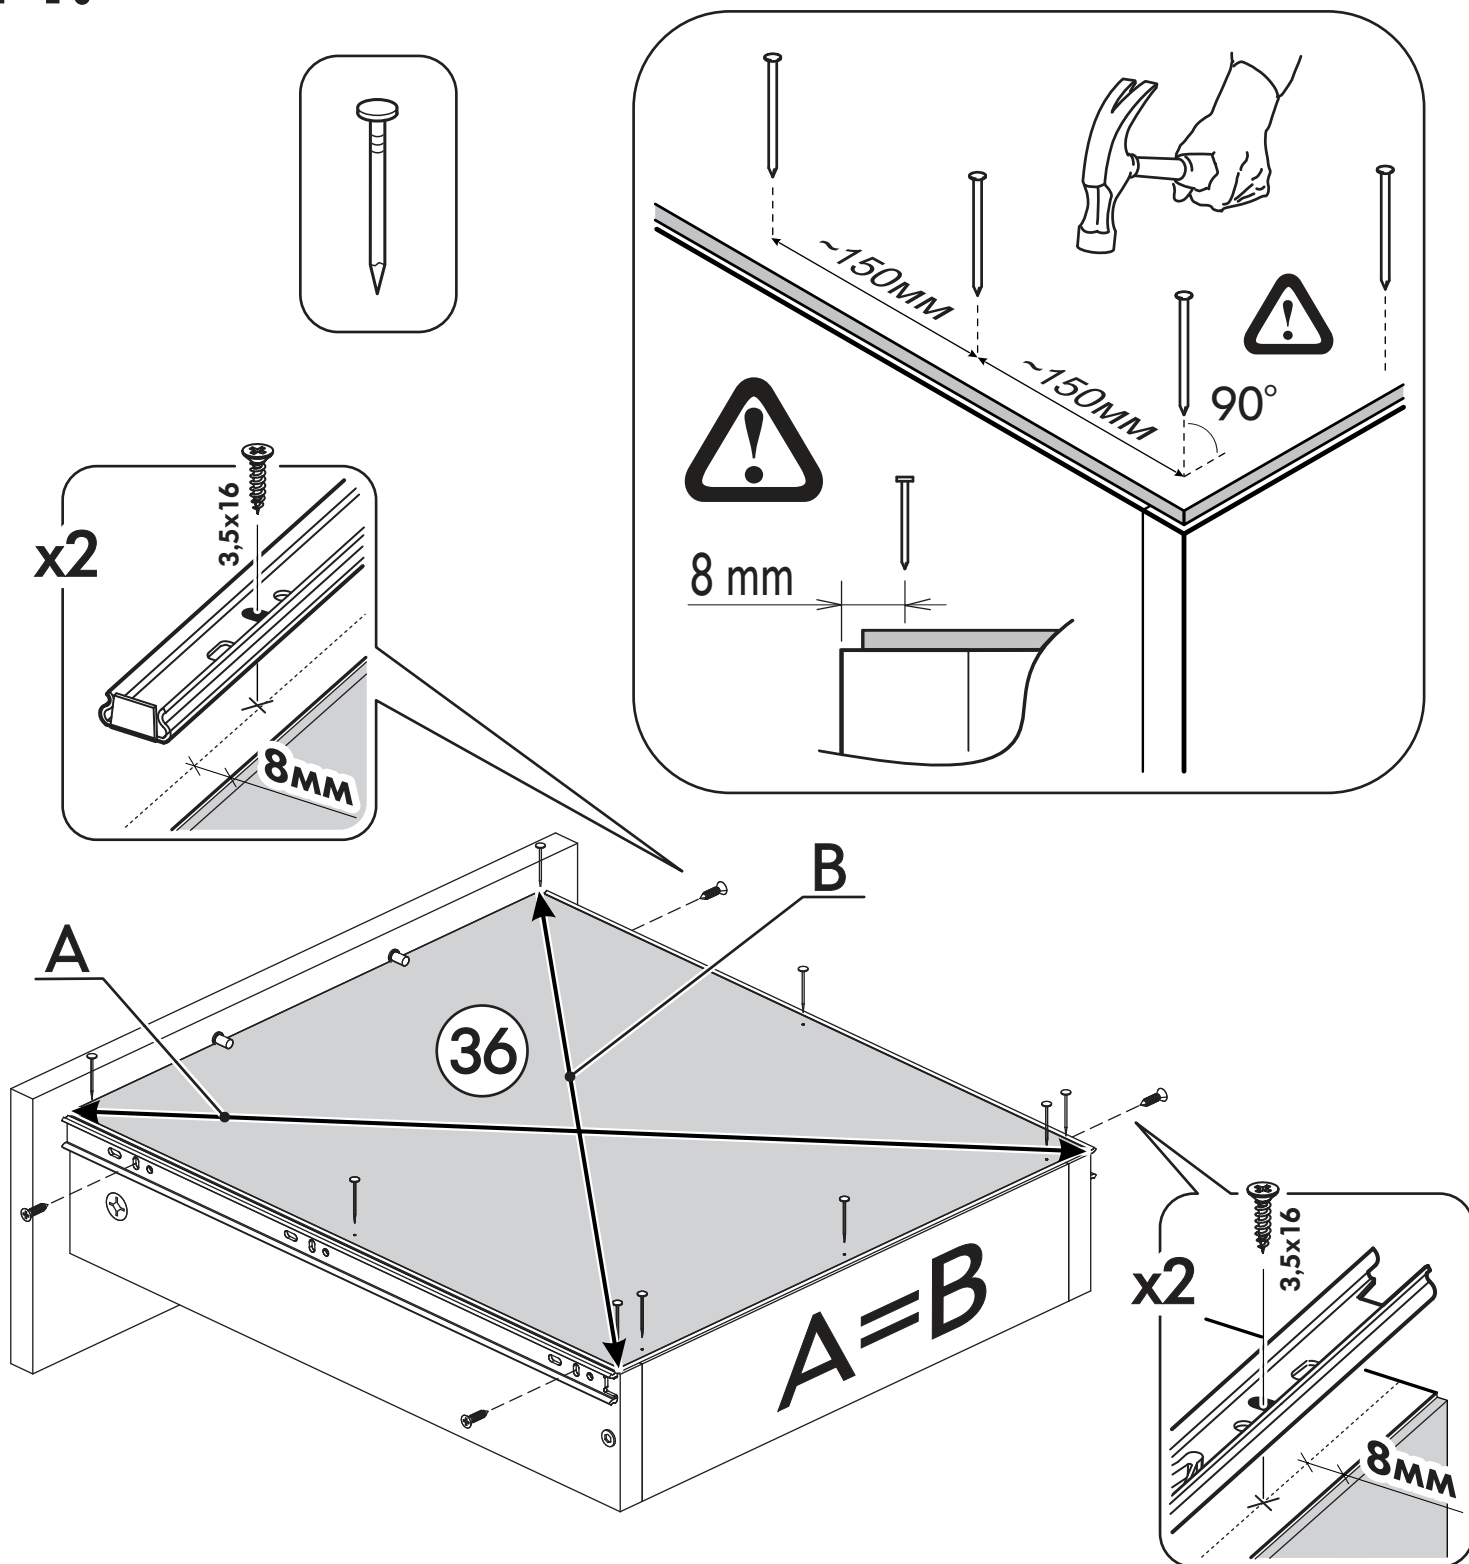


Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

15.

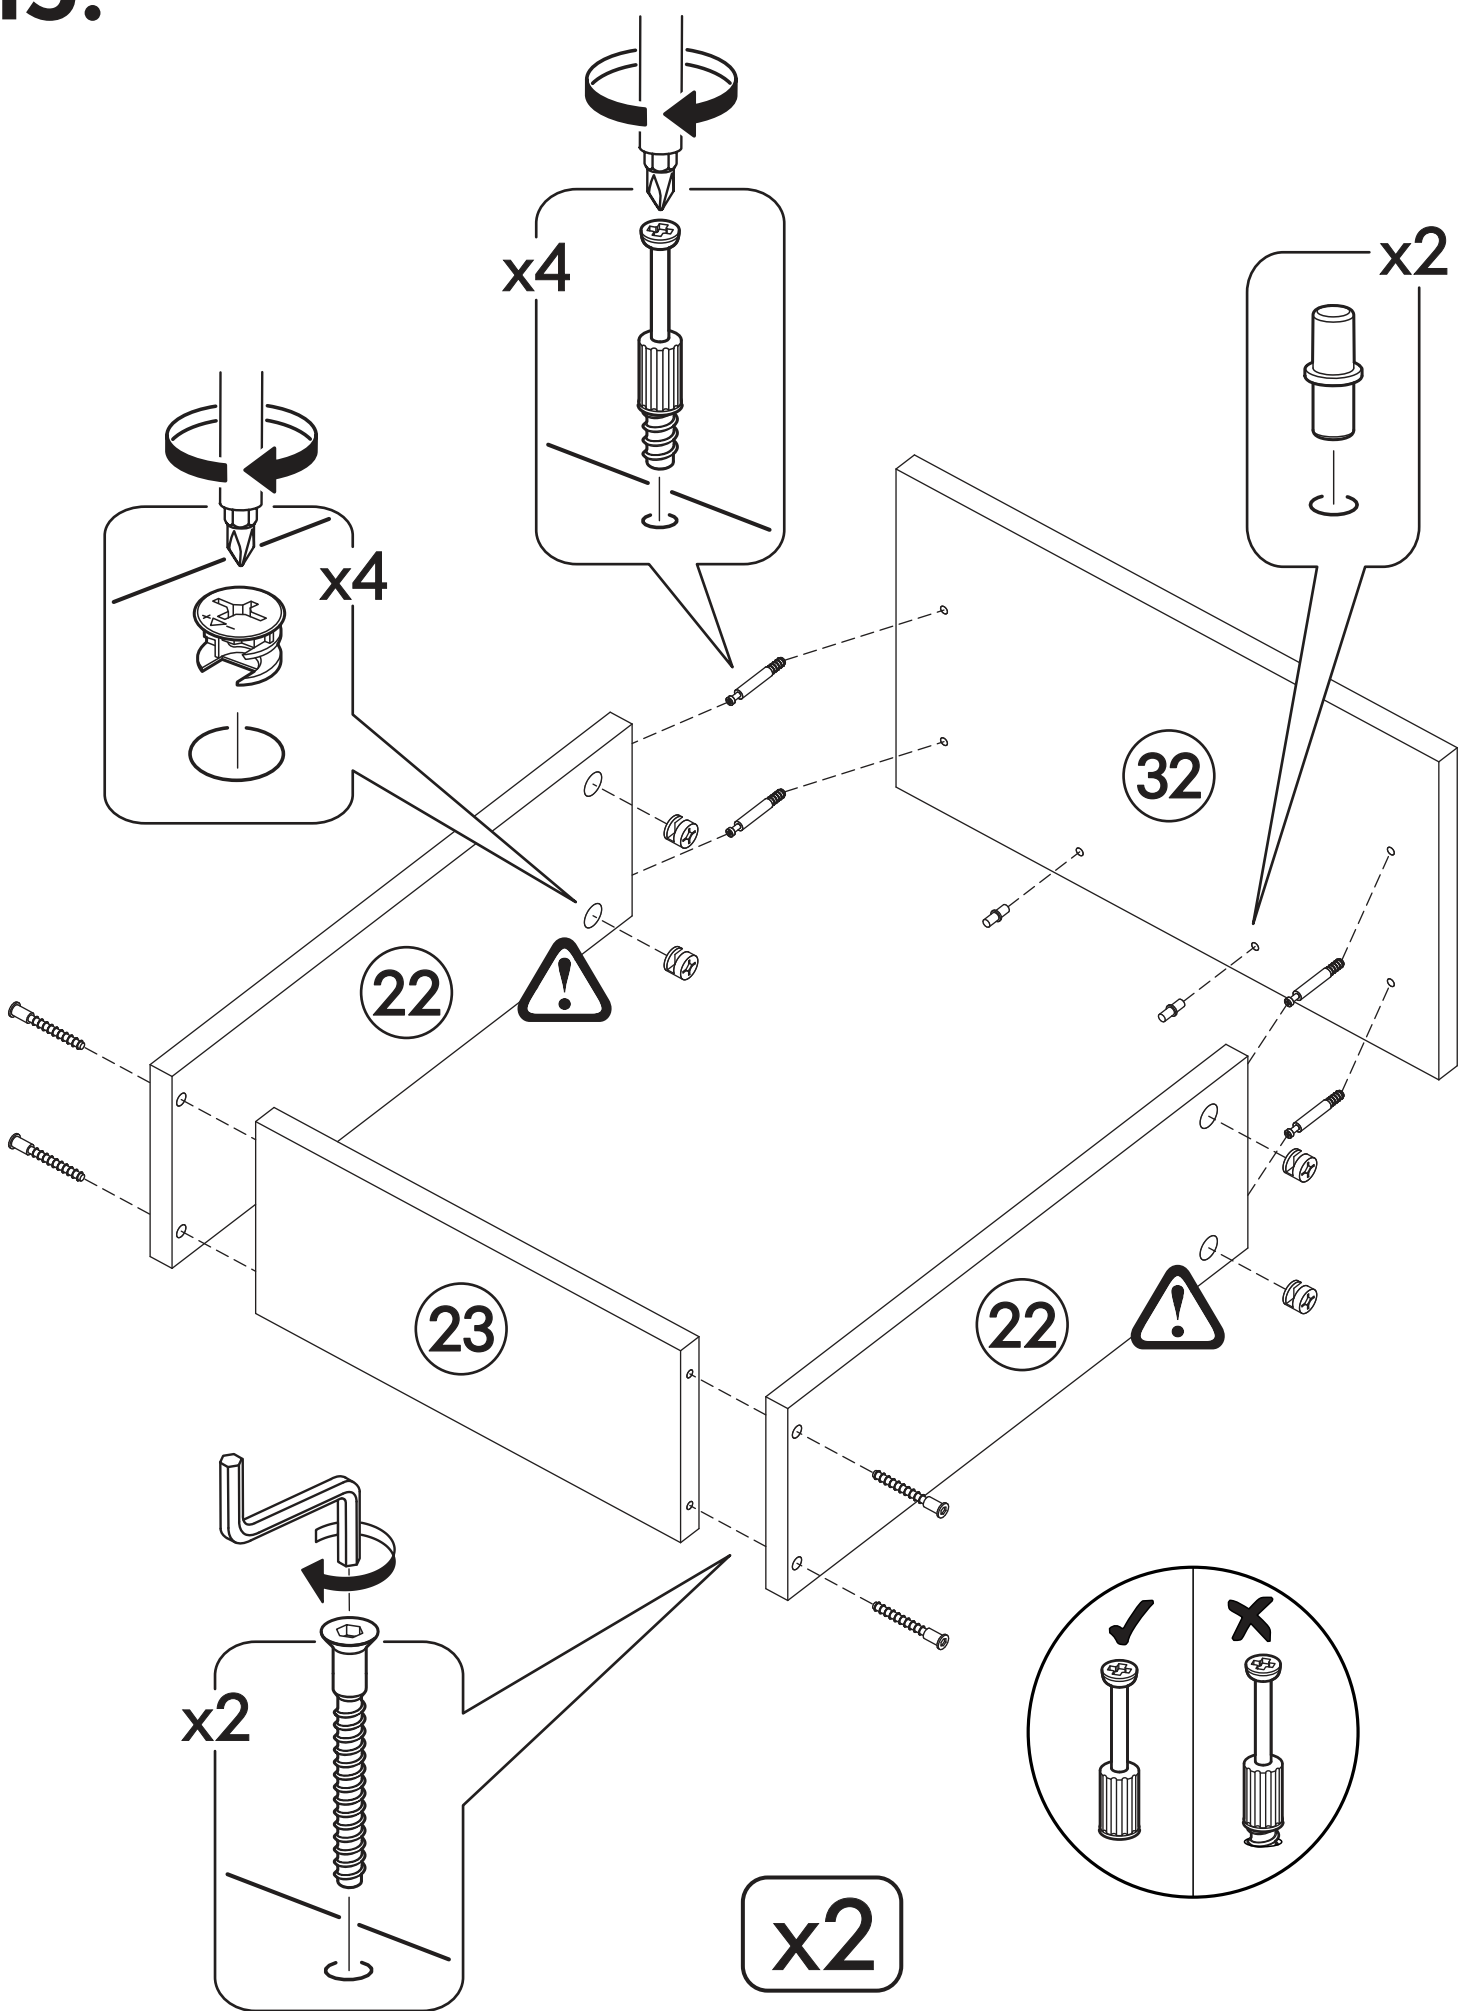







16.

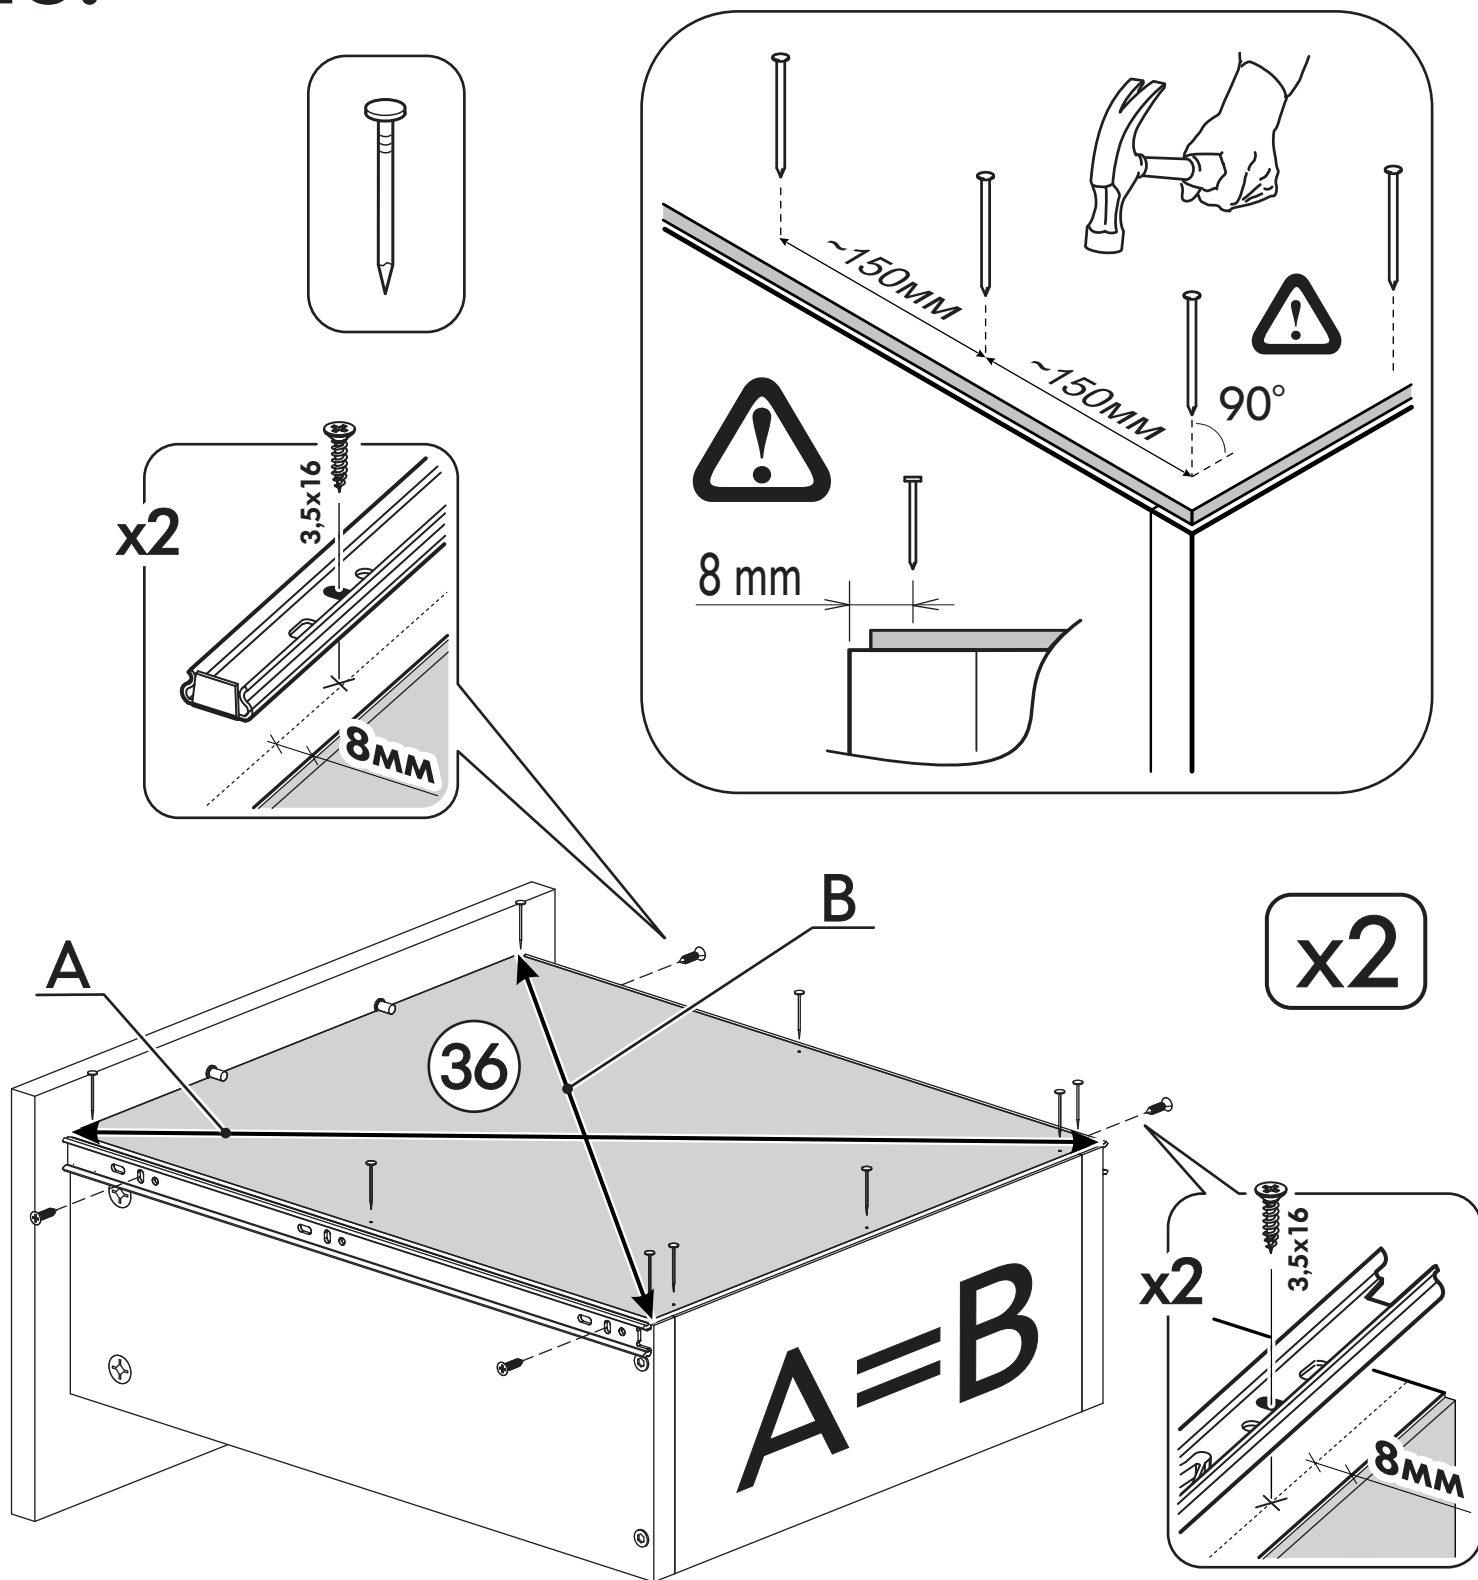





Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

17.

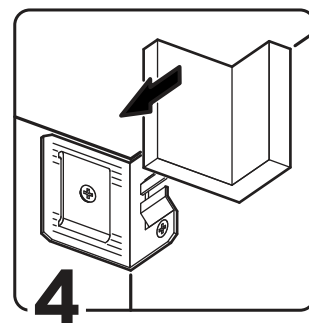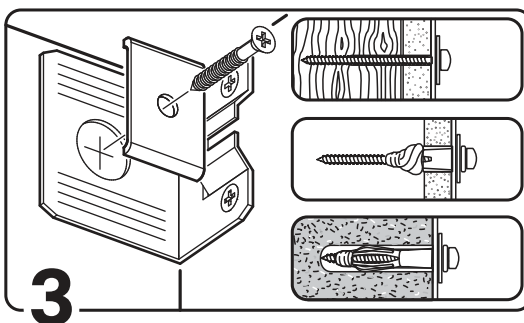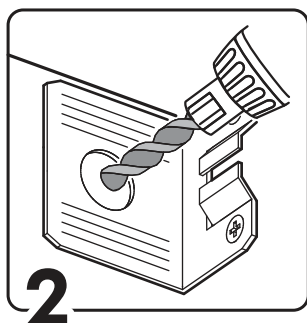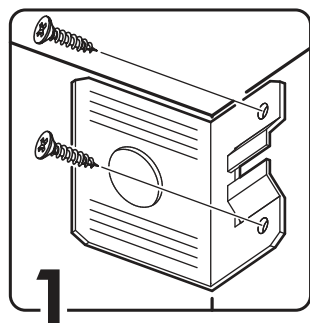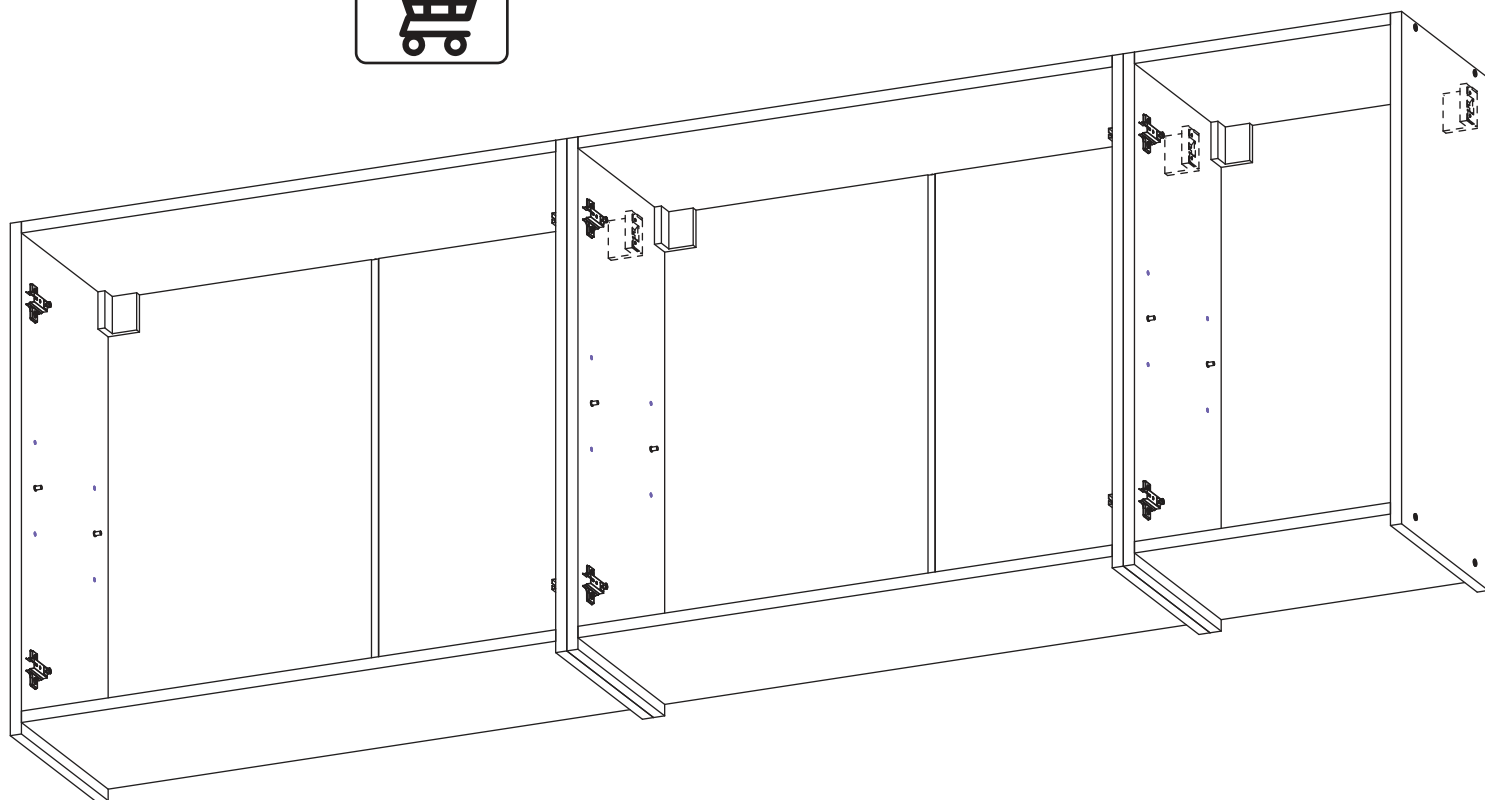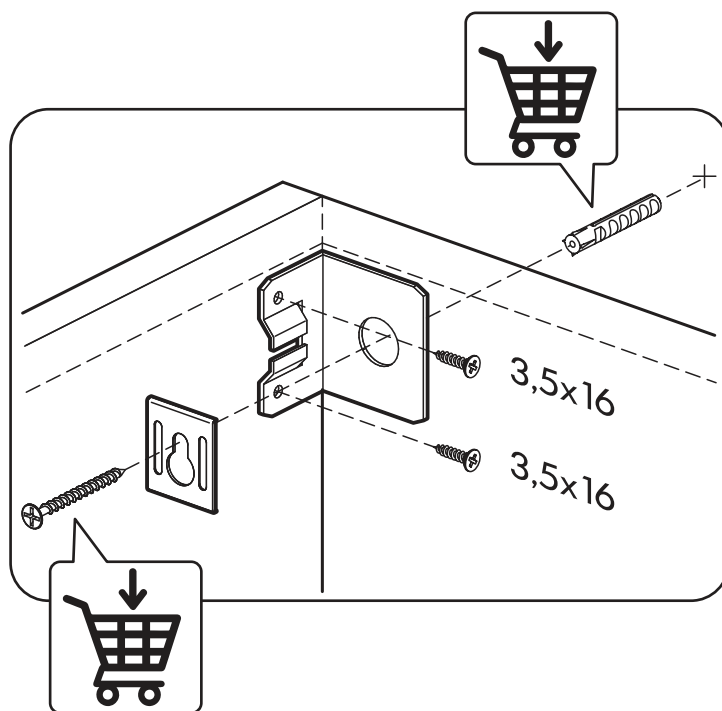

18.

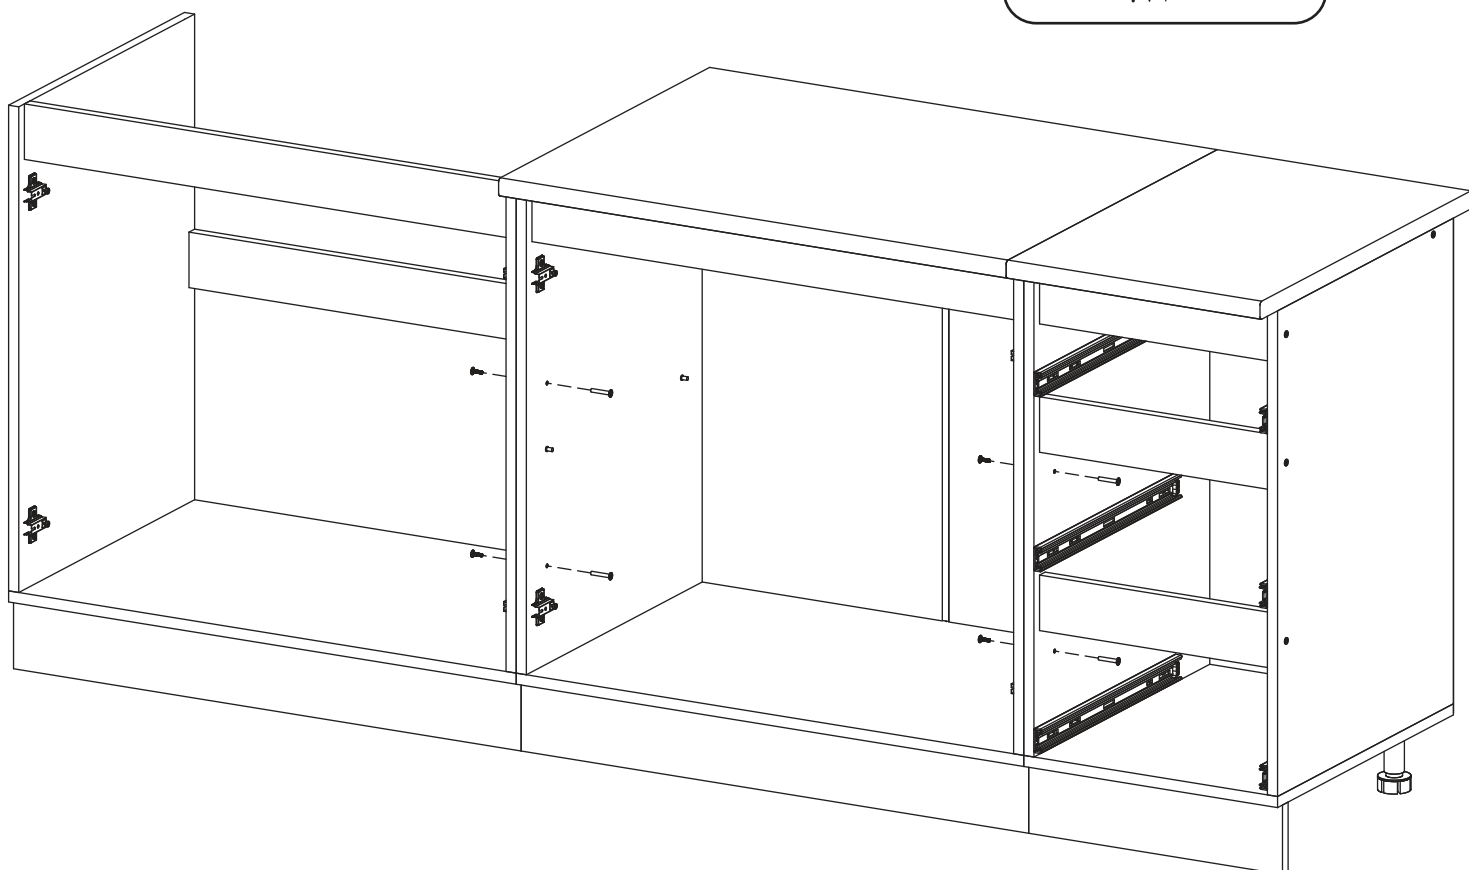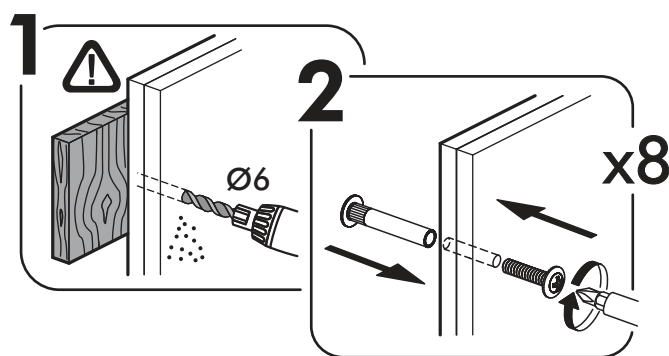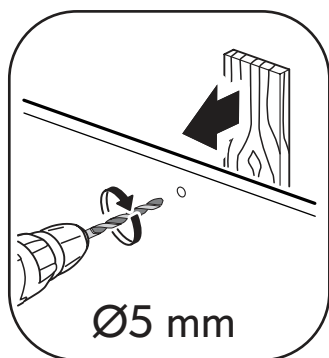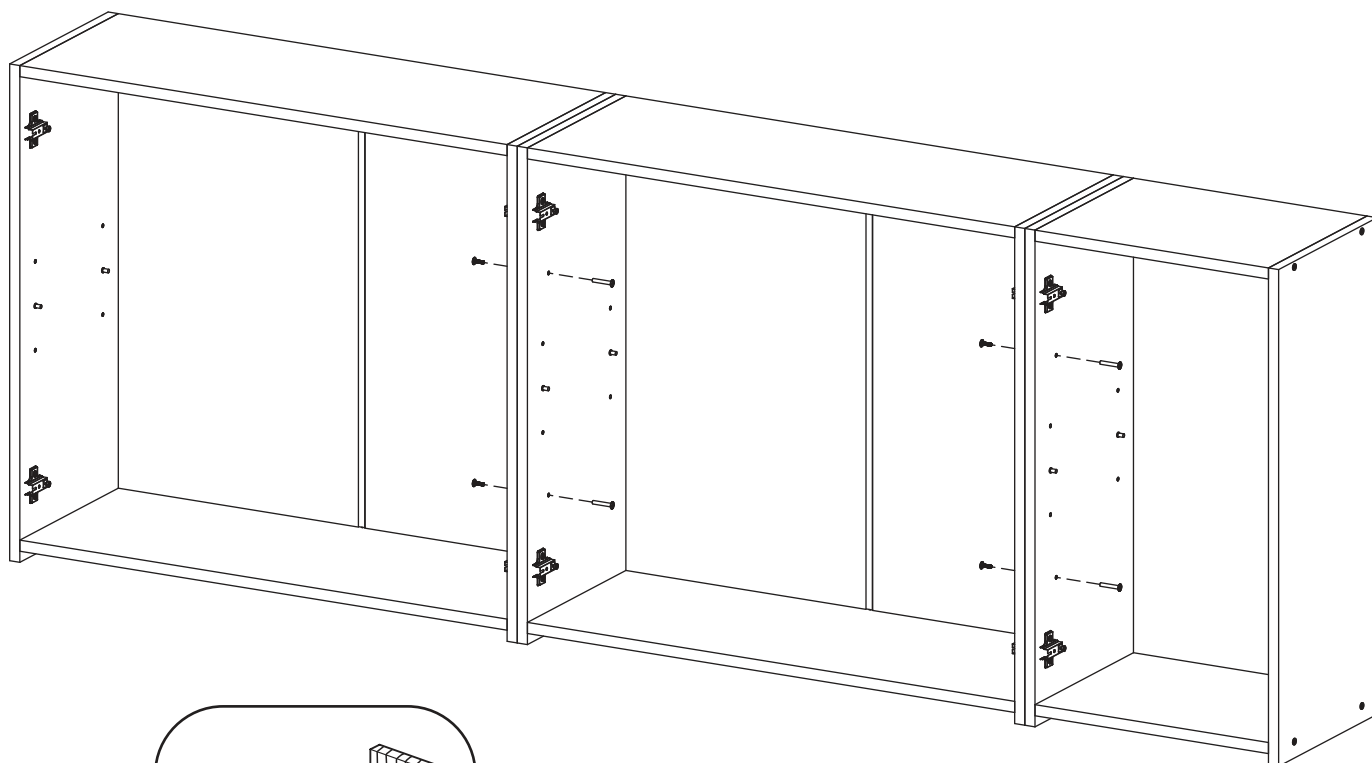

19.

