

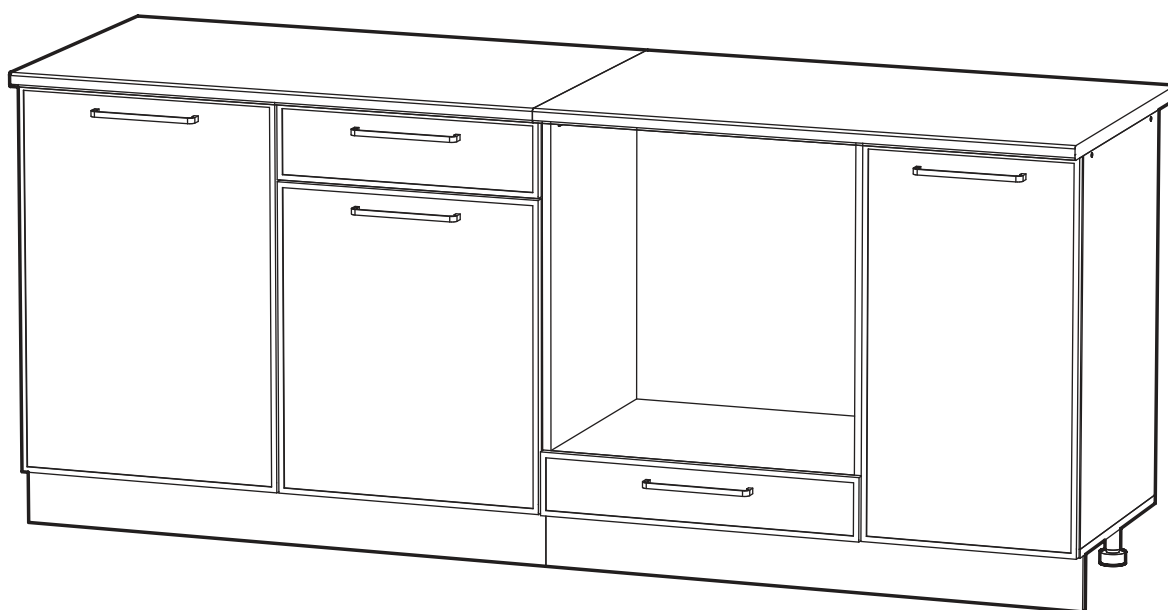
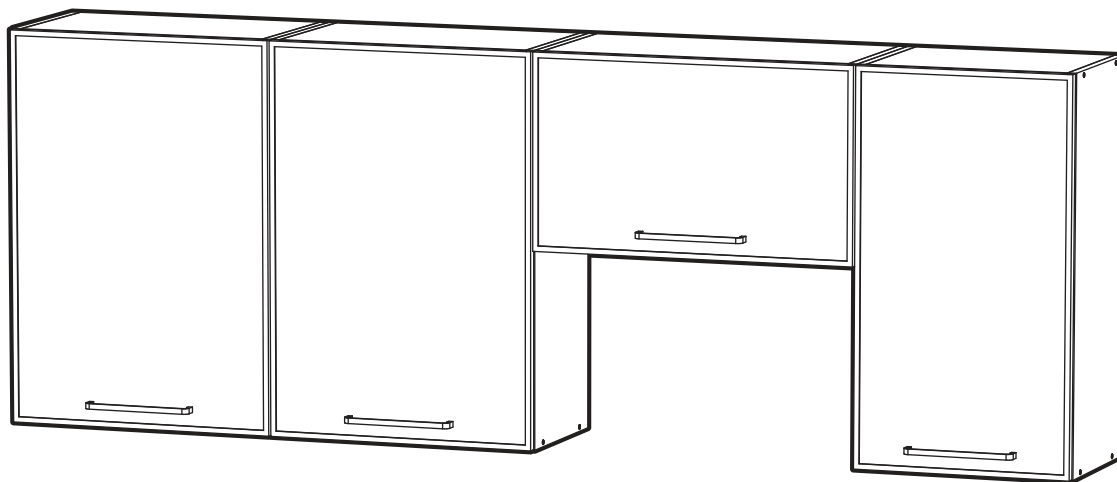
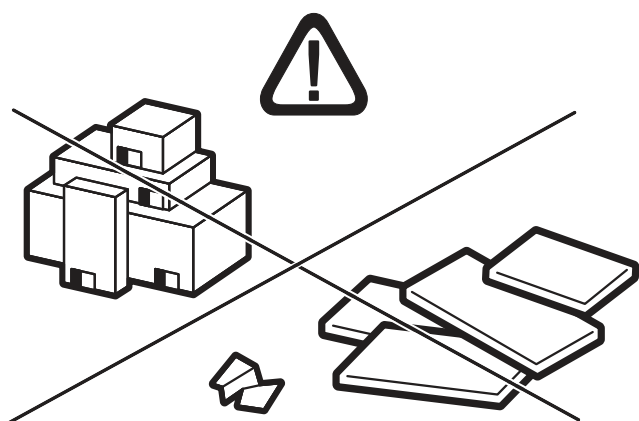


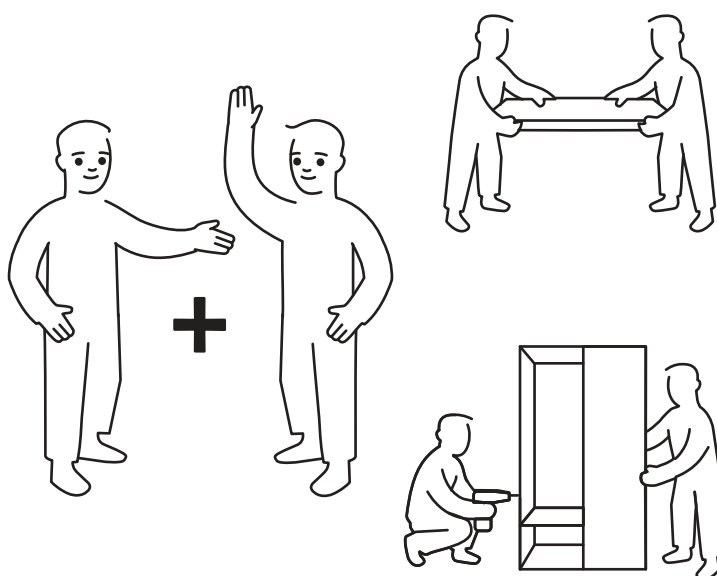

Кухонный гарнитур ЛИБЕРТИ 2.0














Kitchen set LIBERTY 2.0

2000	2157	600

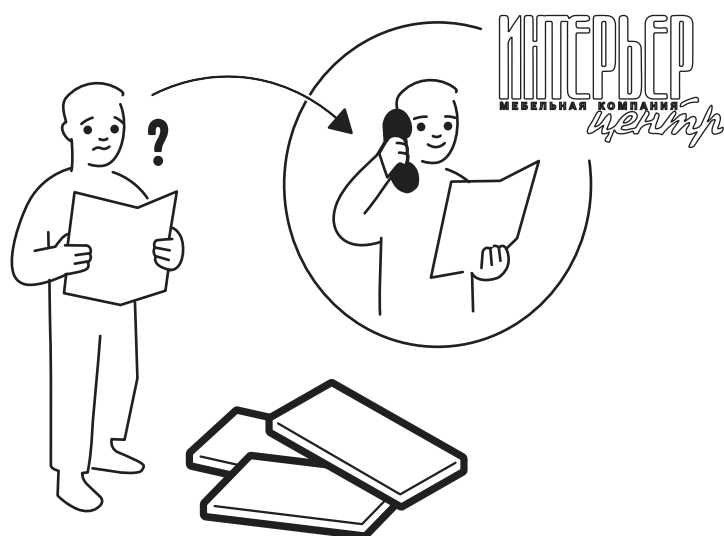

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

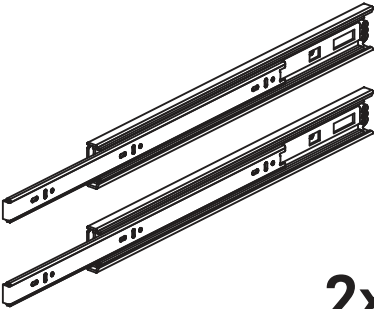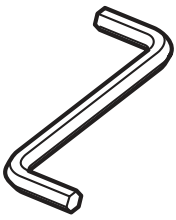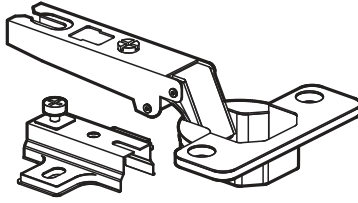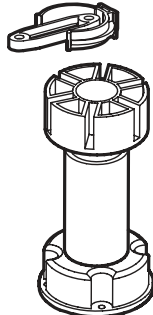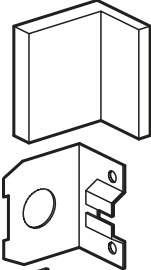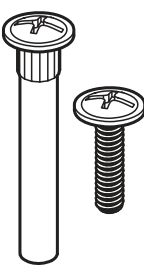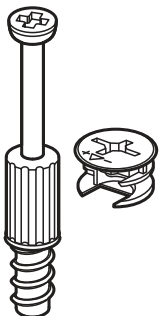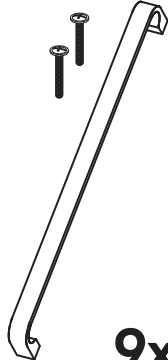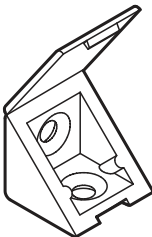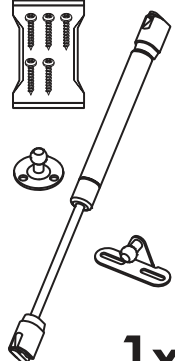400mm		6,3x50		3,5x12	3,5x16	4x30
						
2x		72x	1x	30x	156x	9x
1,6x25	6,3x13					
						
120x	30x	14x		16x	8x	12x
		 	 			
5x	26x	72x	5x	34x	19x	9x
		8x30				
						
8x	1x	5x				


1 2 3 	AI		</
---	----	--	--

Assembly diagram for the backrest of a chair, showing steps 2 through 5. The diagram includes callouts for a Ø5 mm hole, a warning triangle, and a 3,5x12 screw. A circular arrow indicates the direction of rotation for the screws.


2.

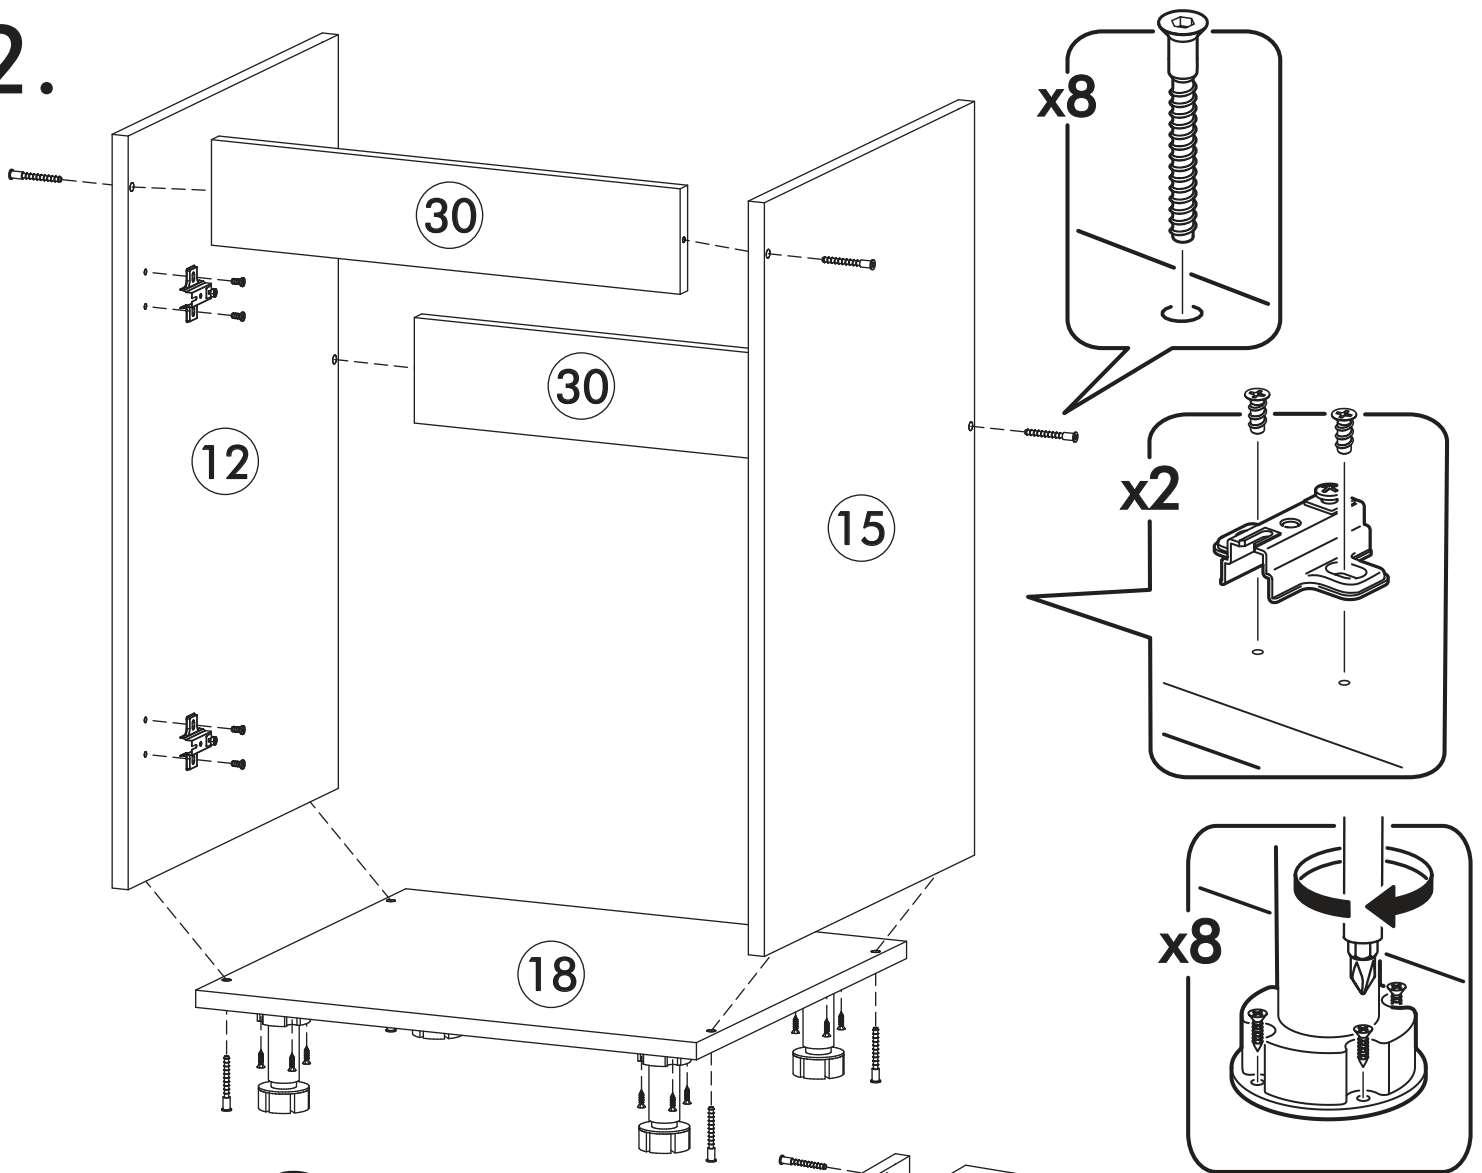




3.

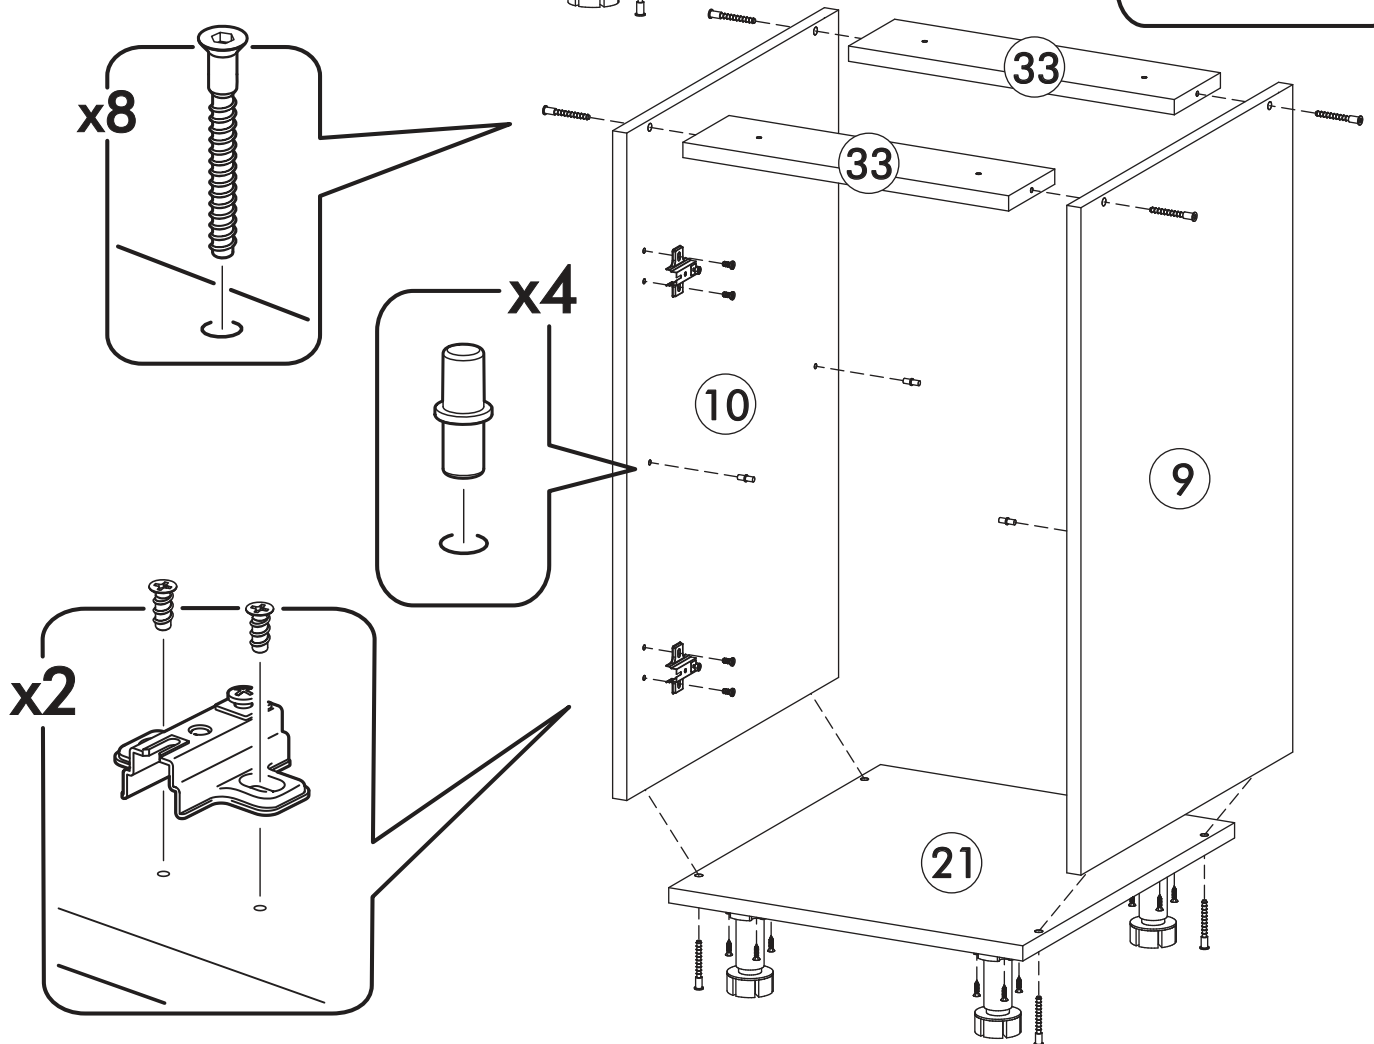



4.

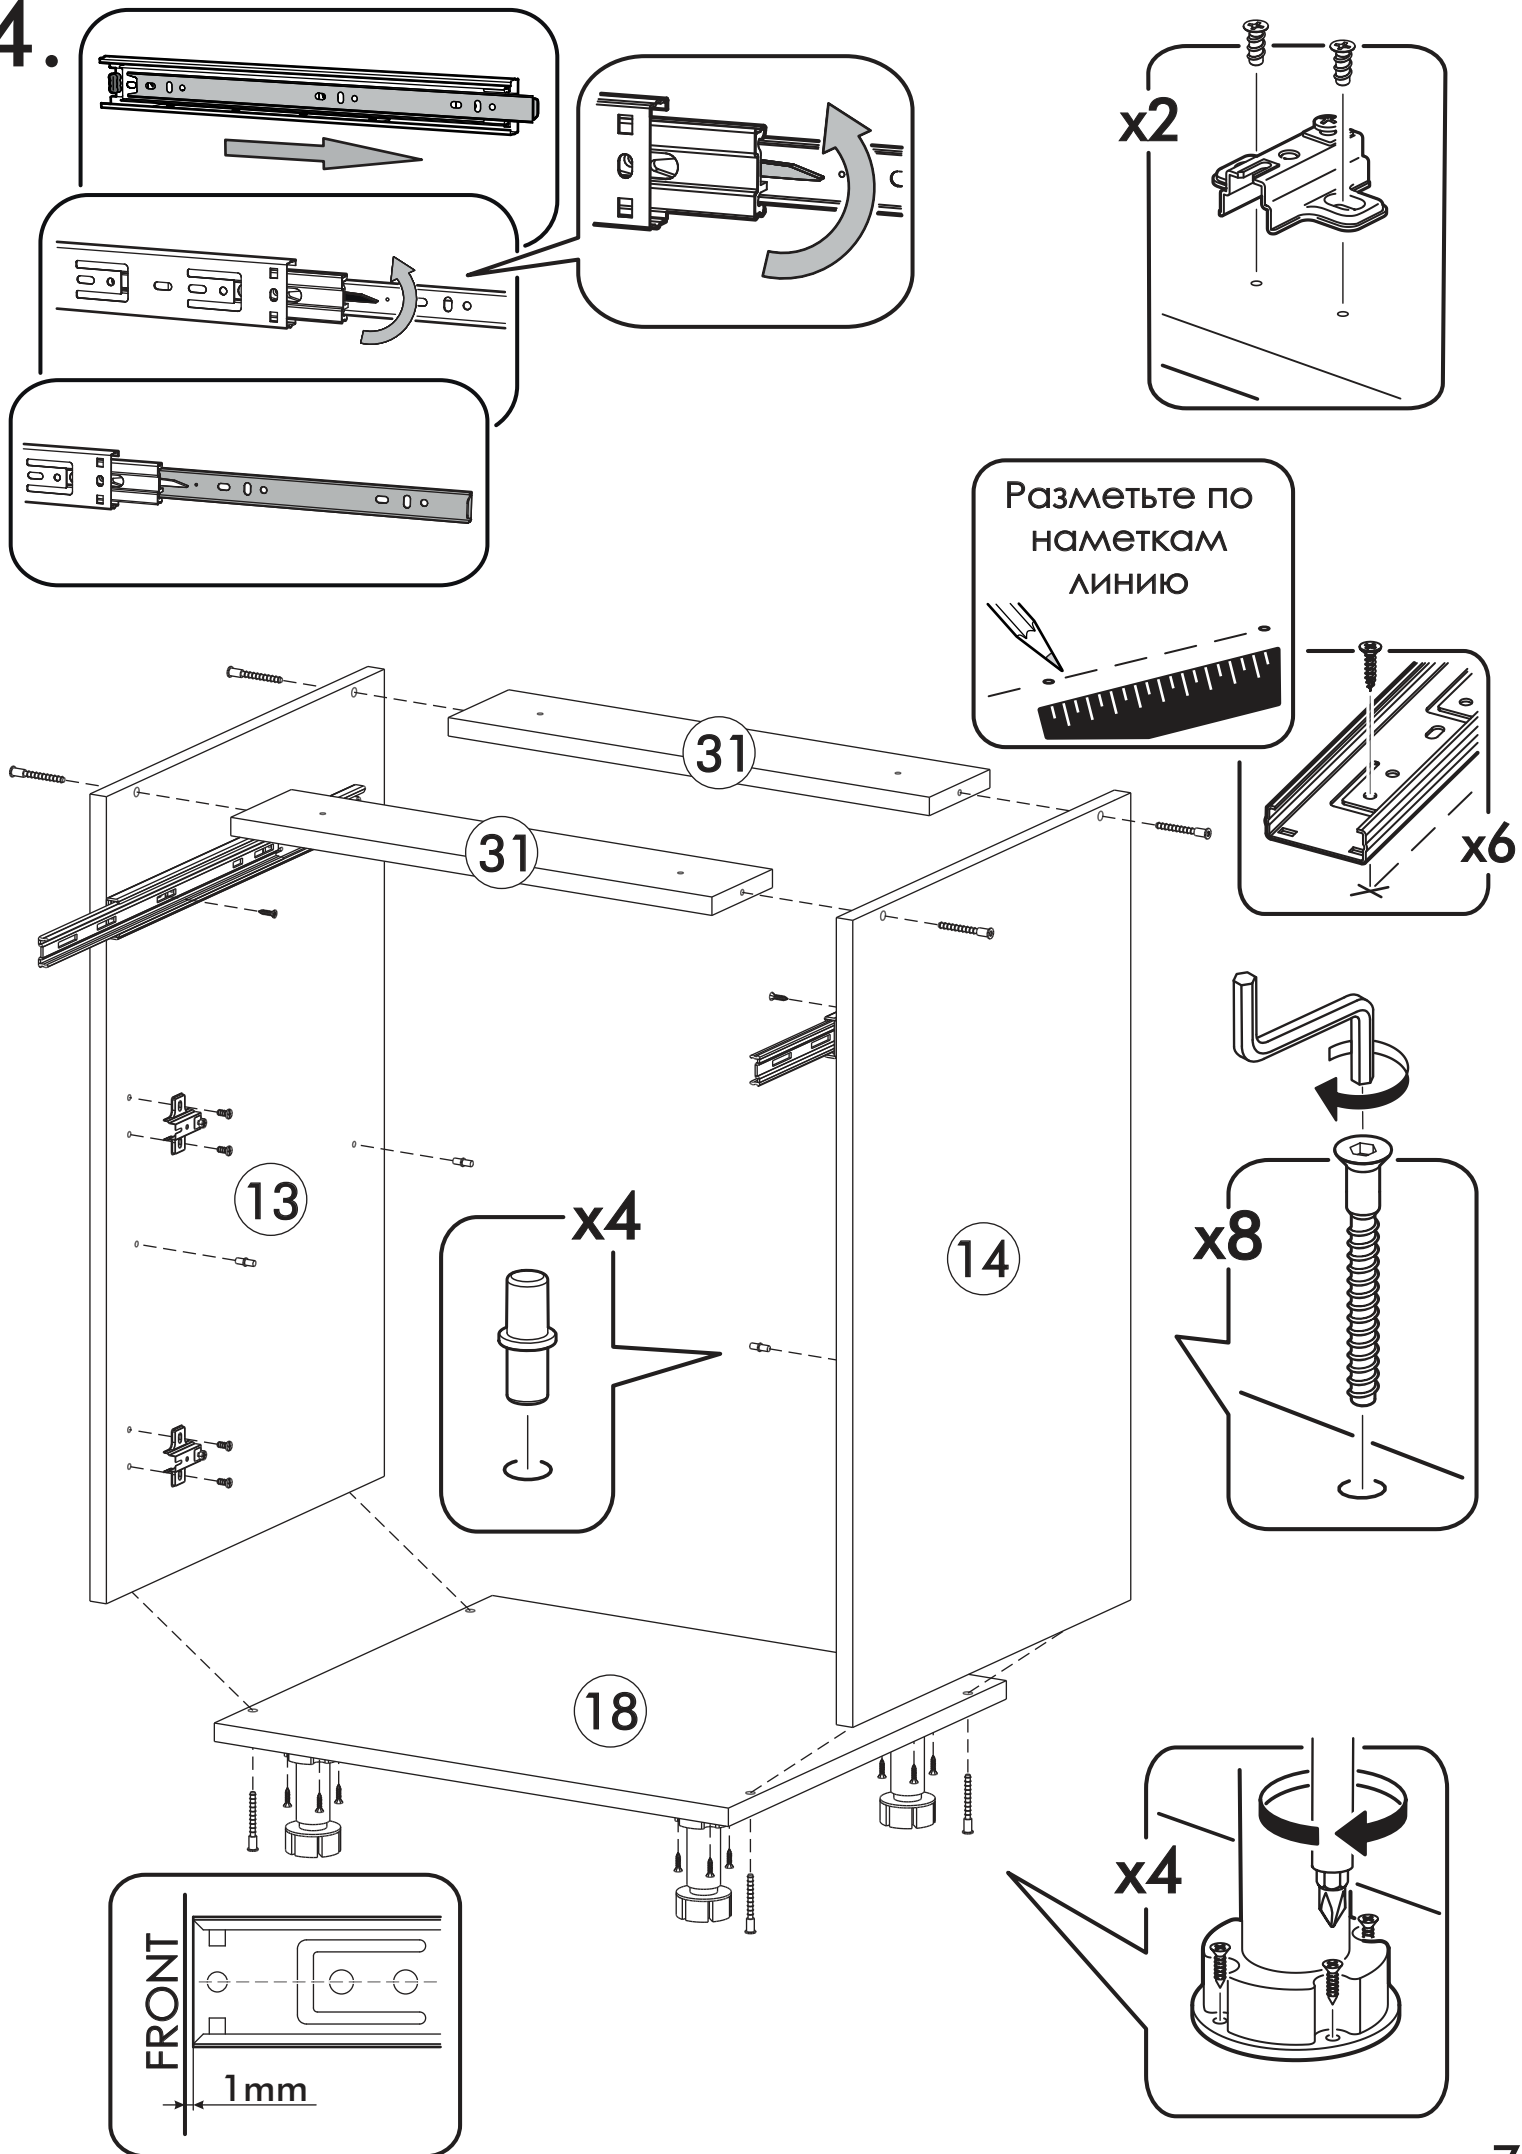



5.

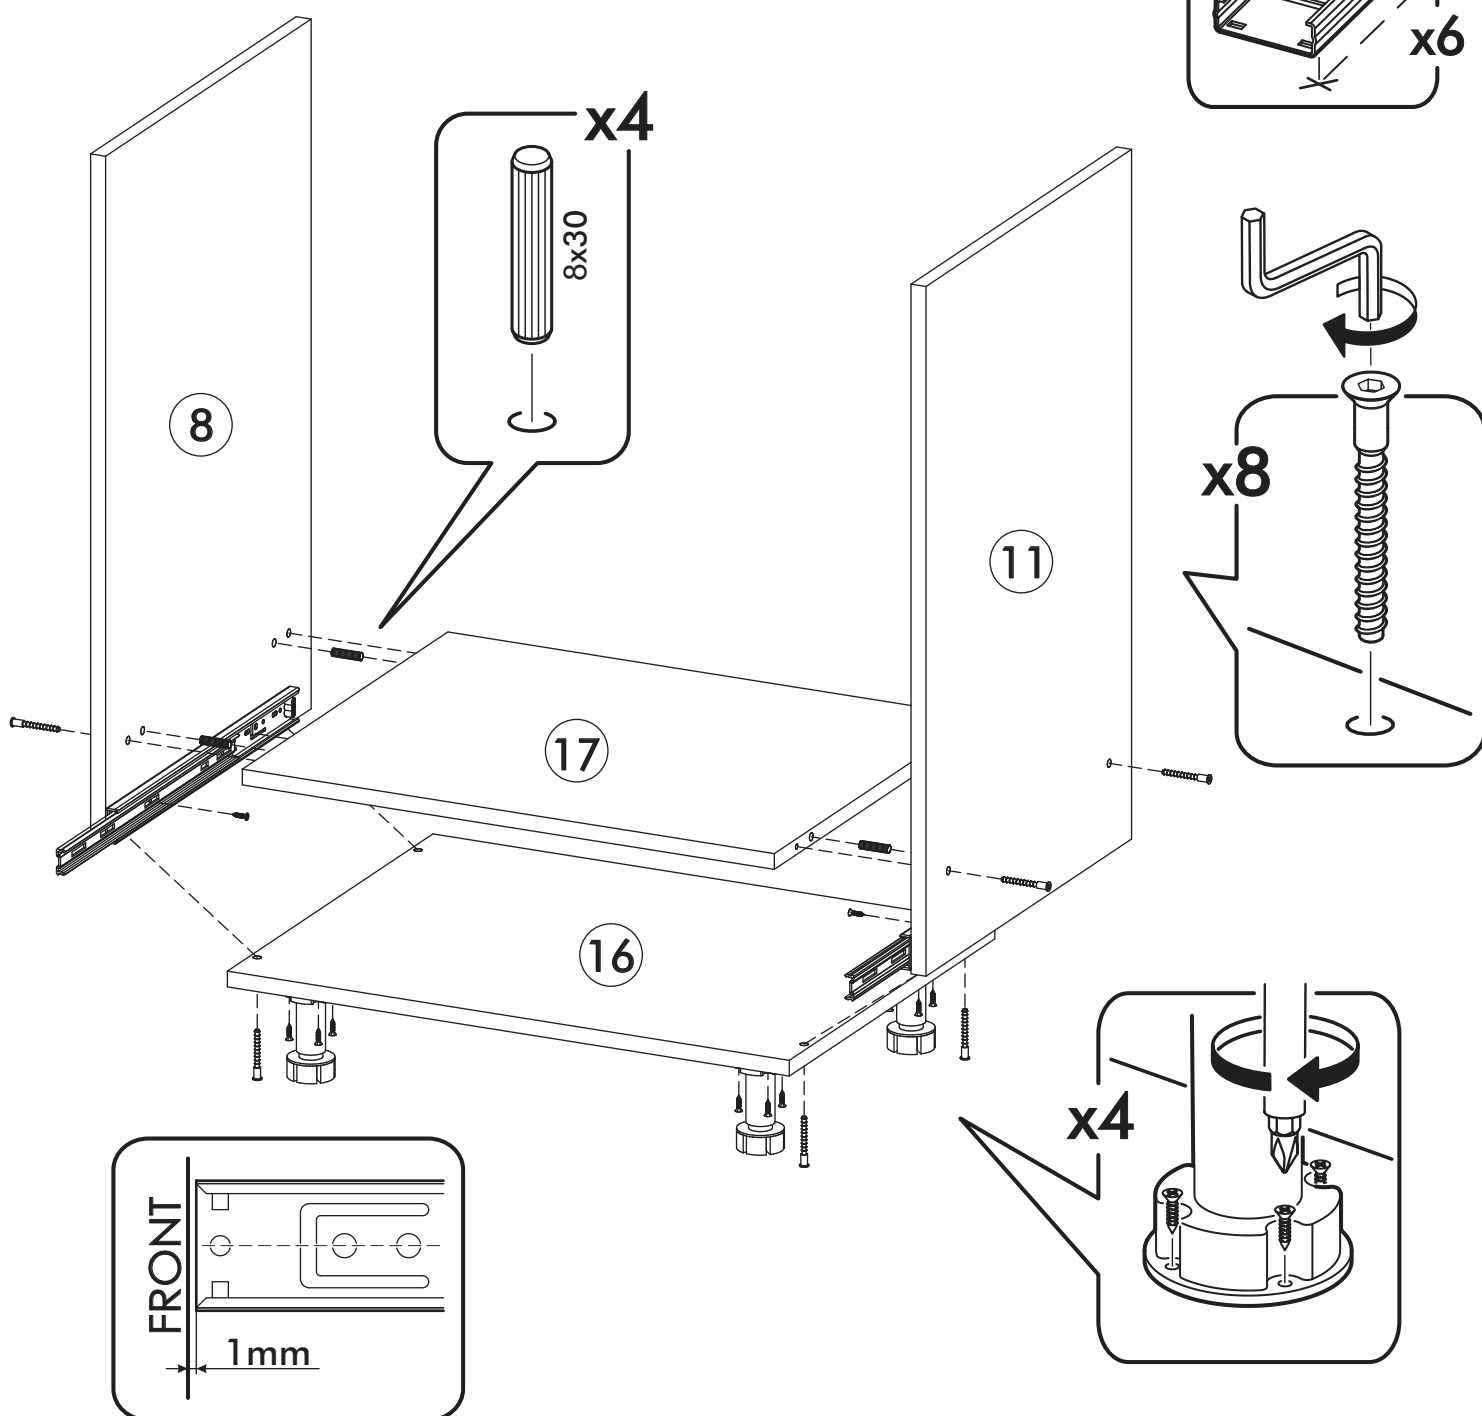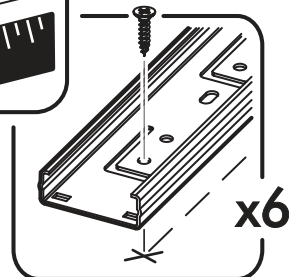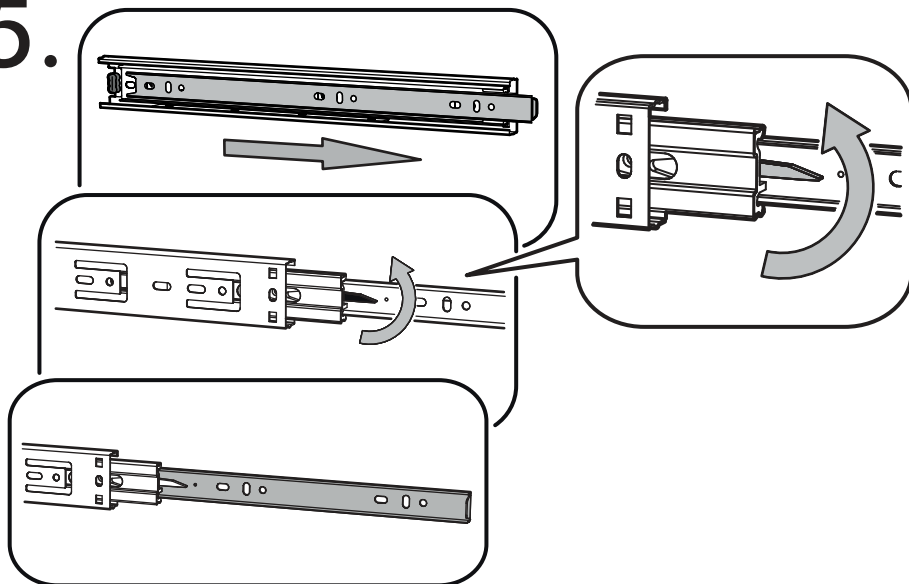



6.

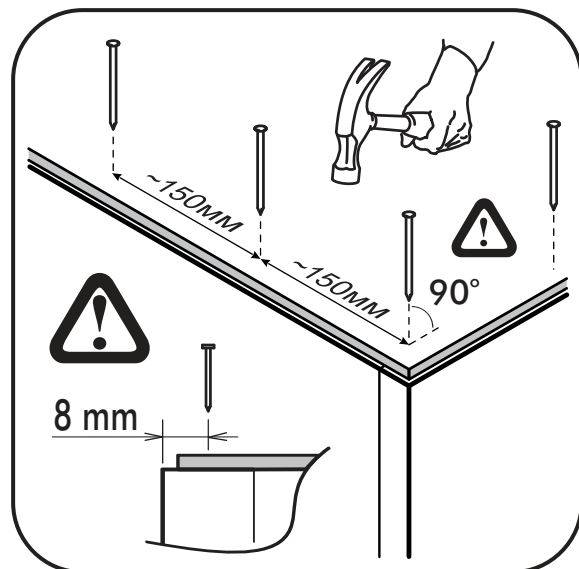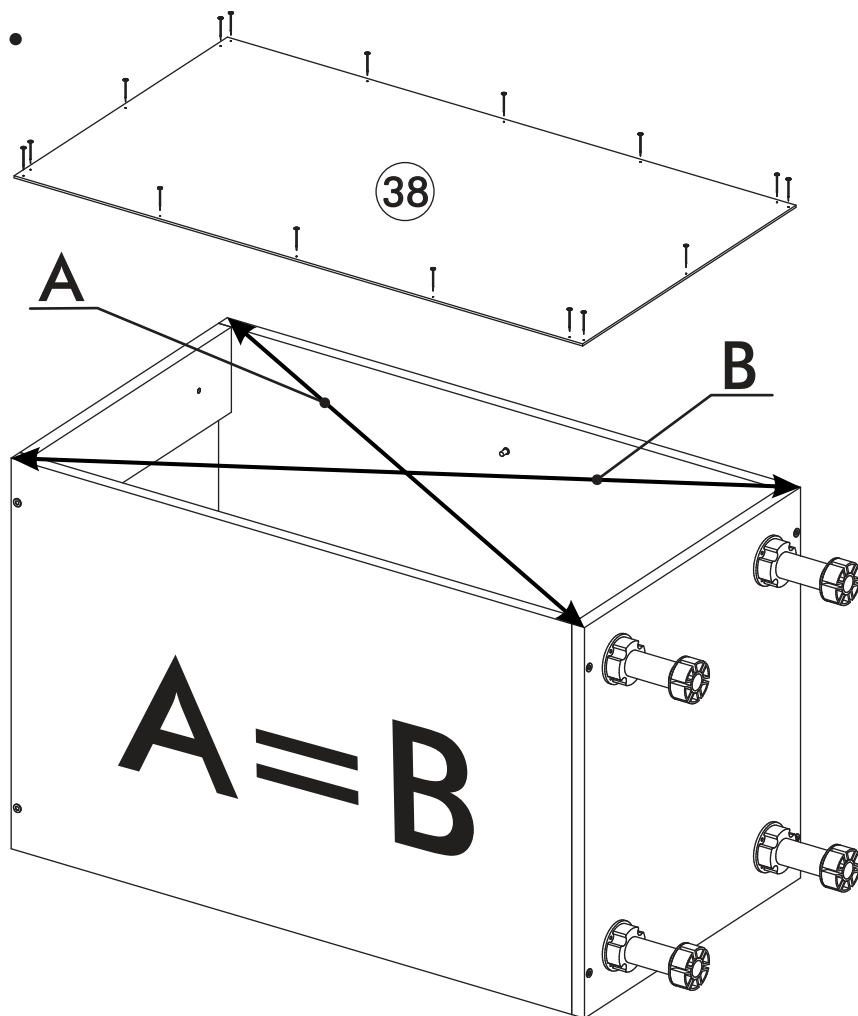


7.

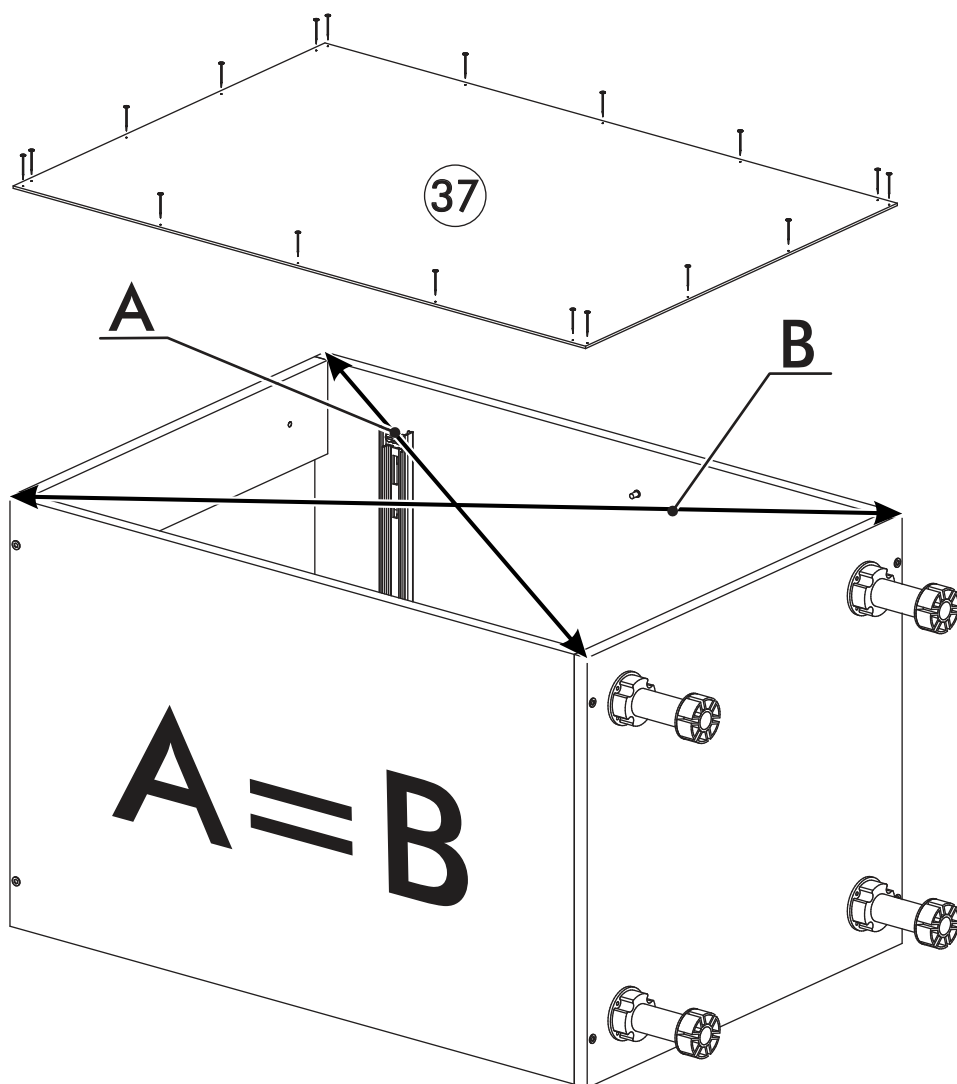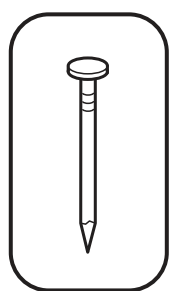


8.

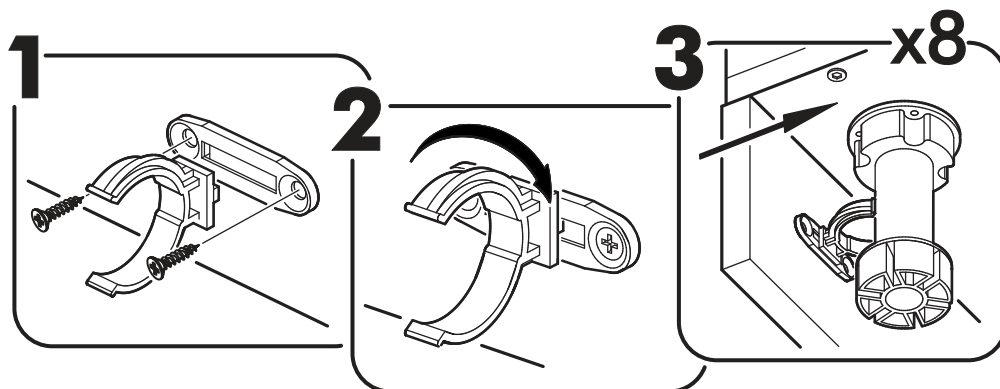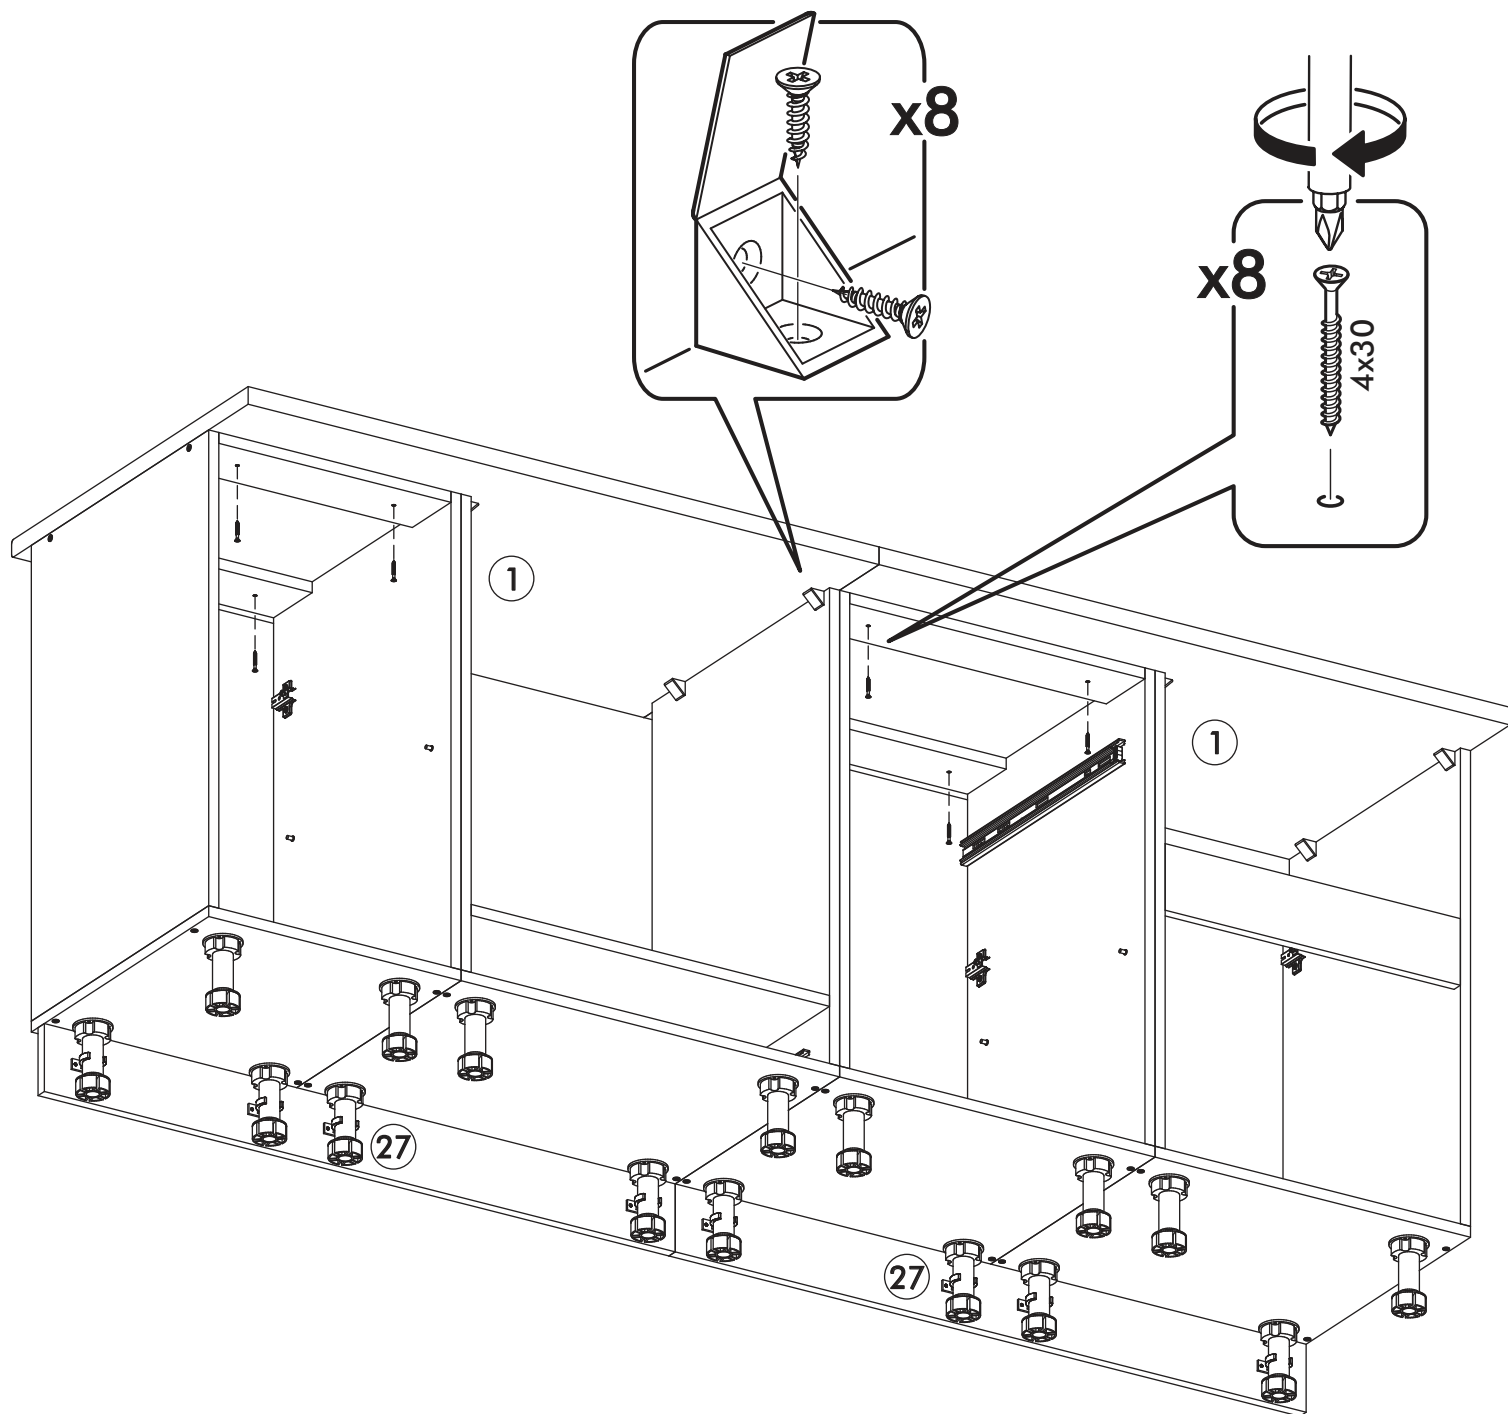



9.

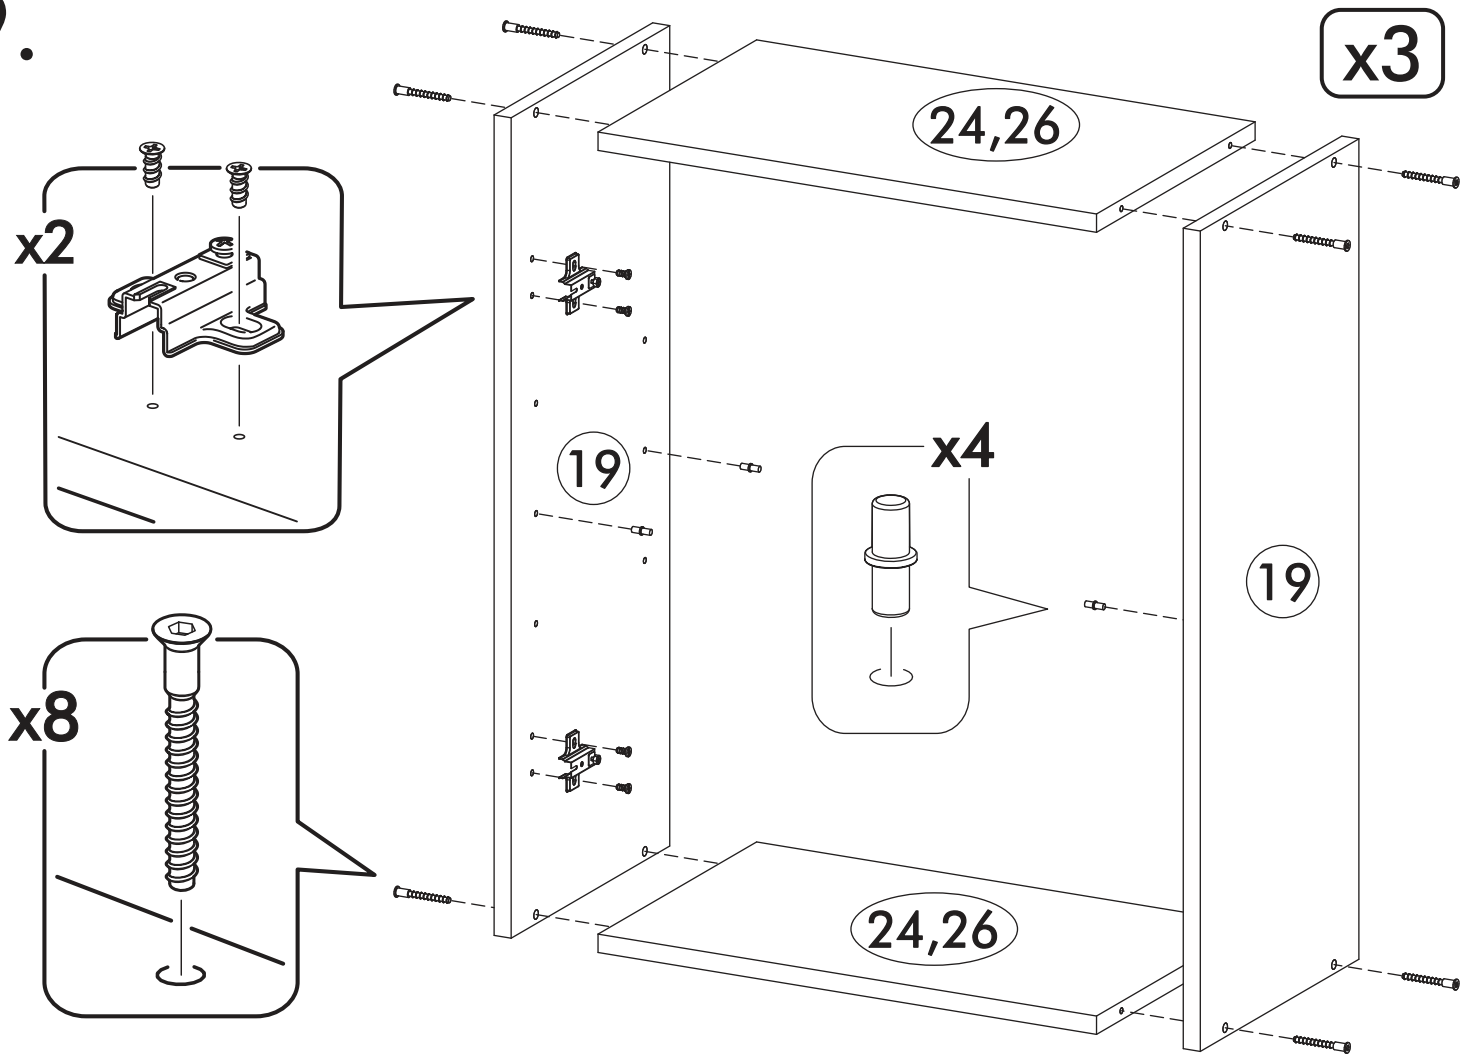



10.

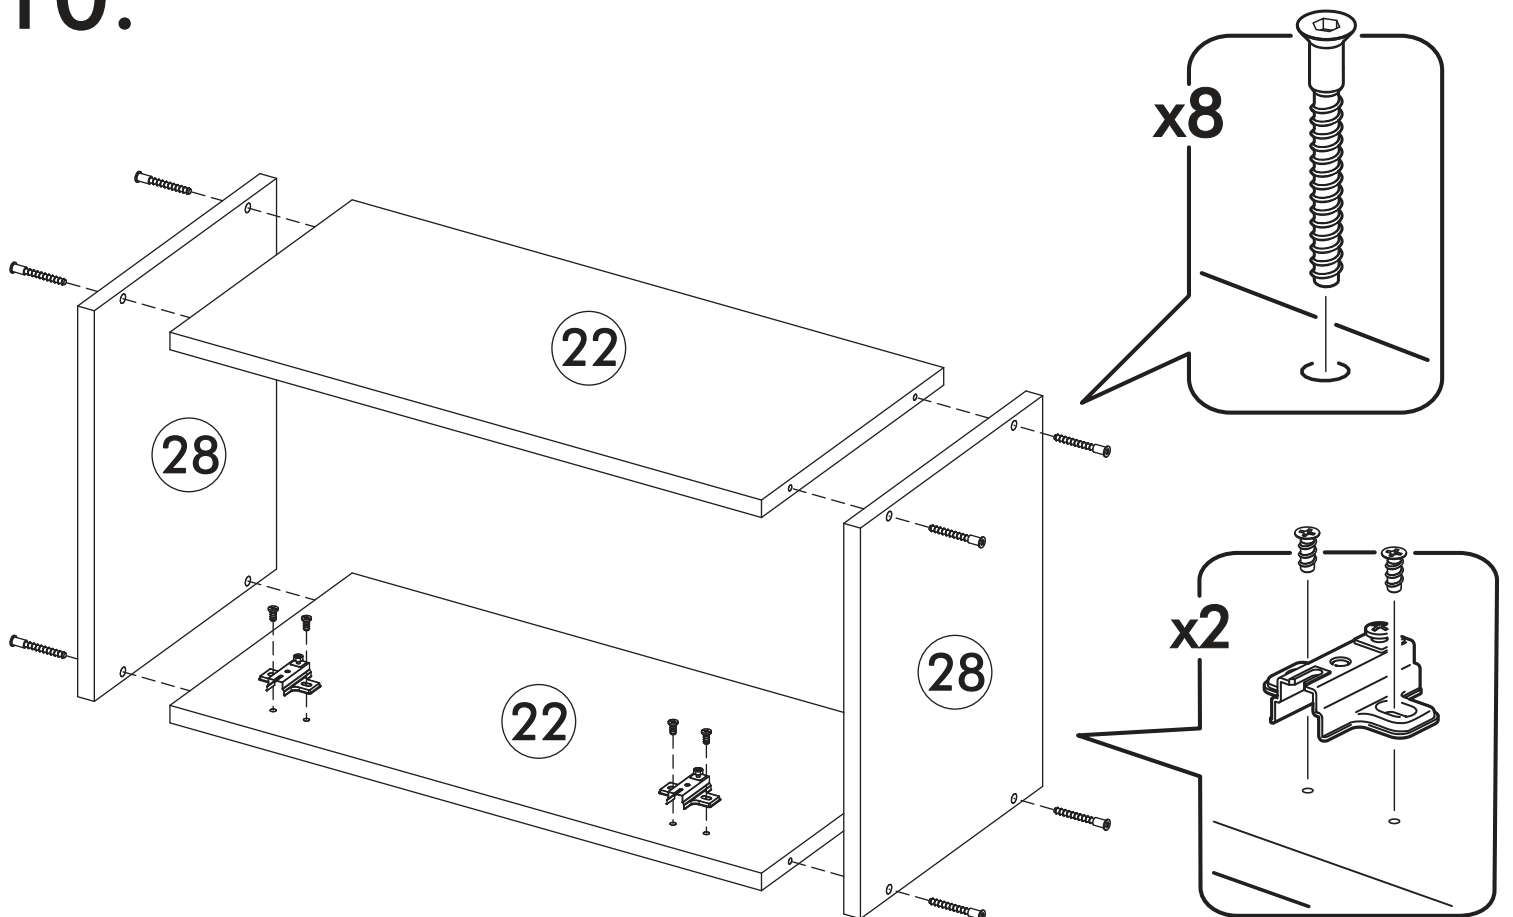

11.

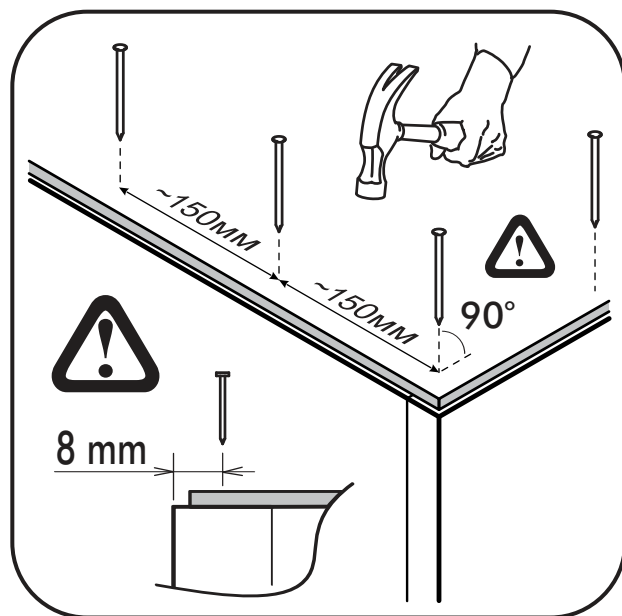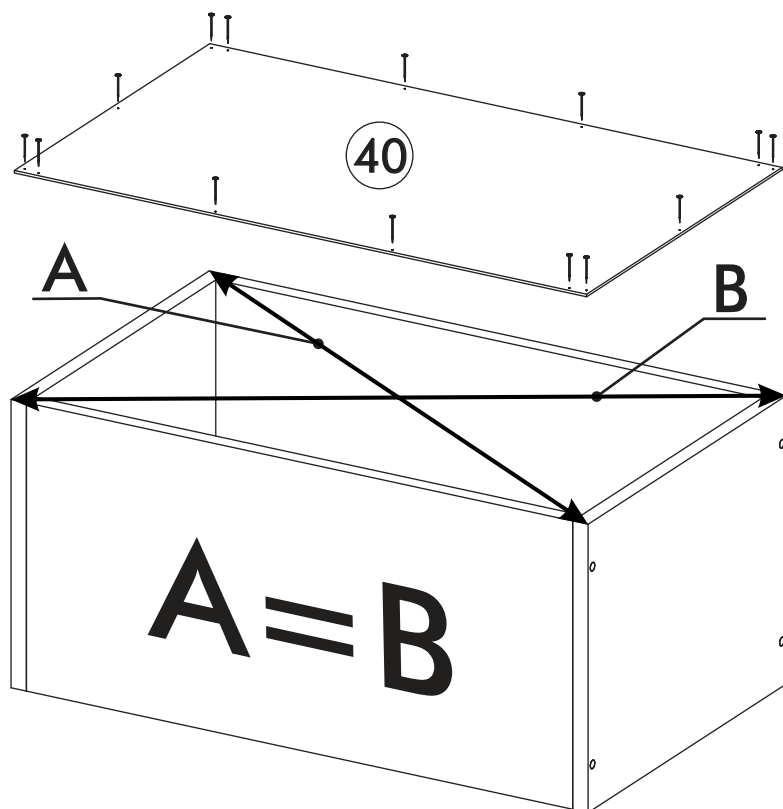


12.

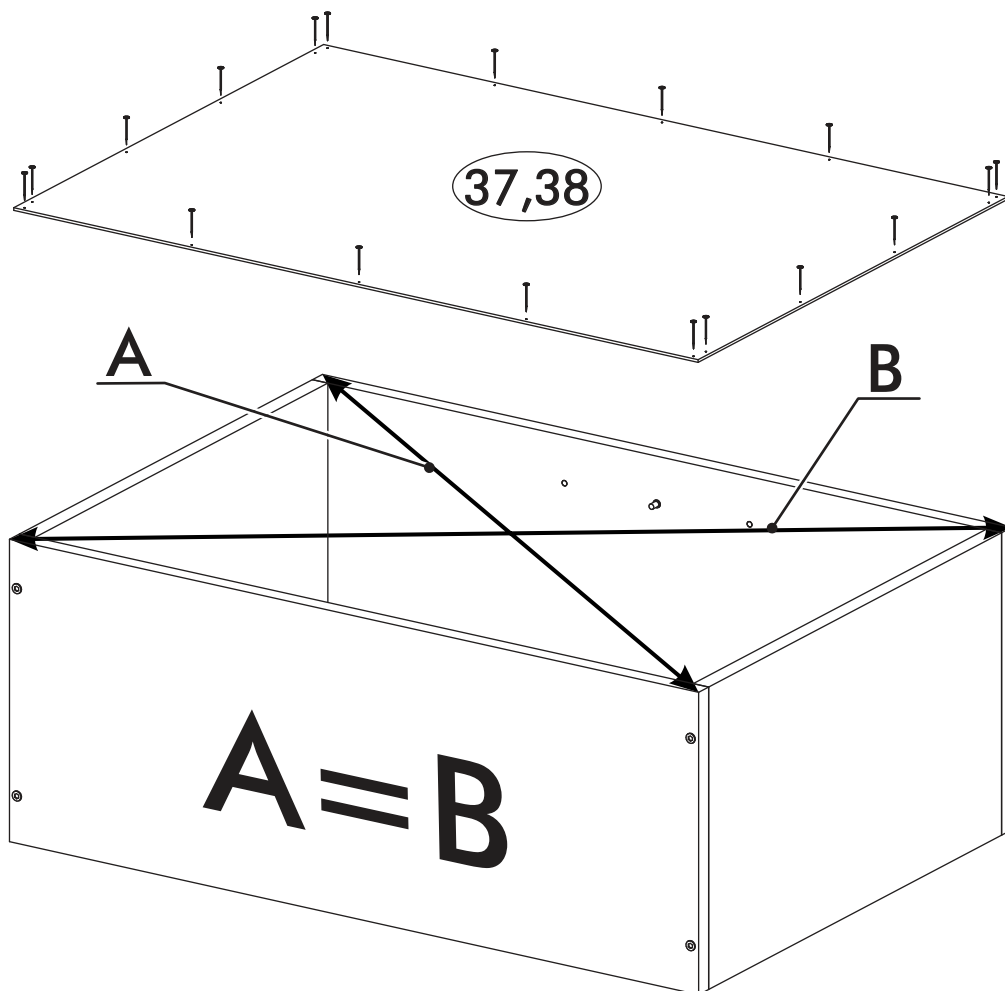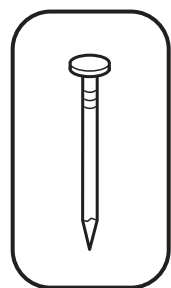


x3















13.

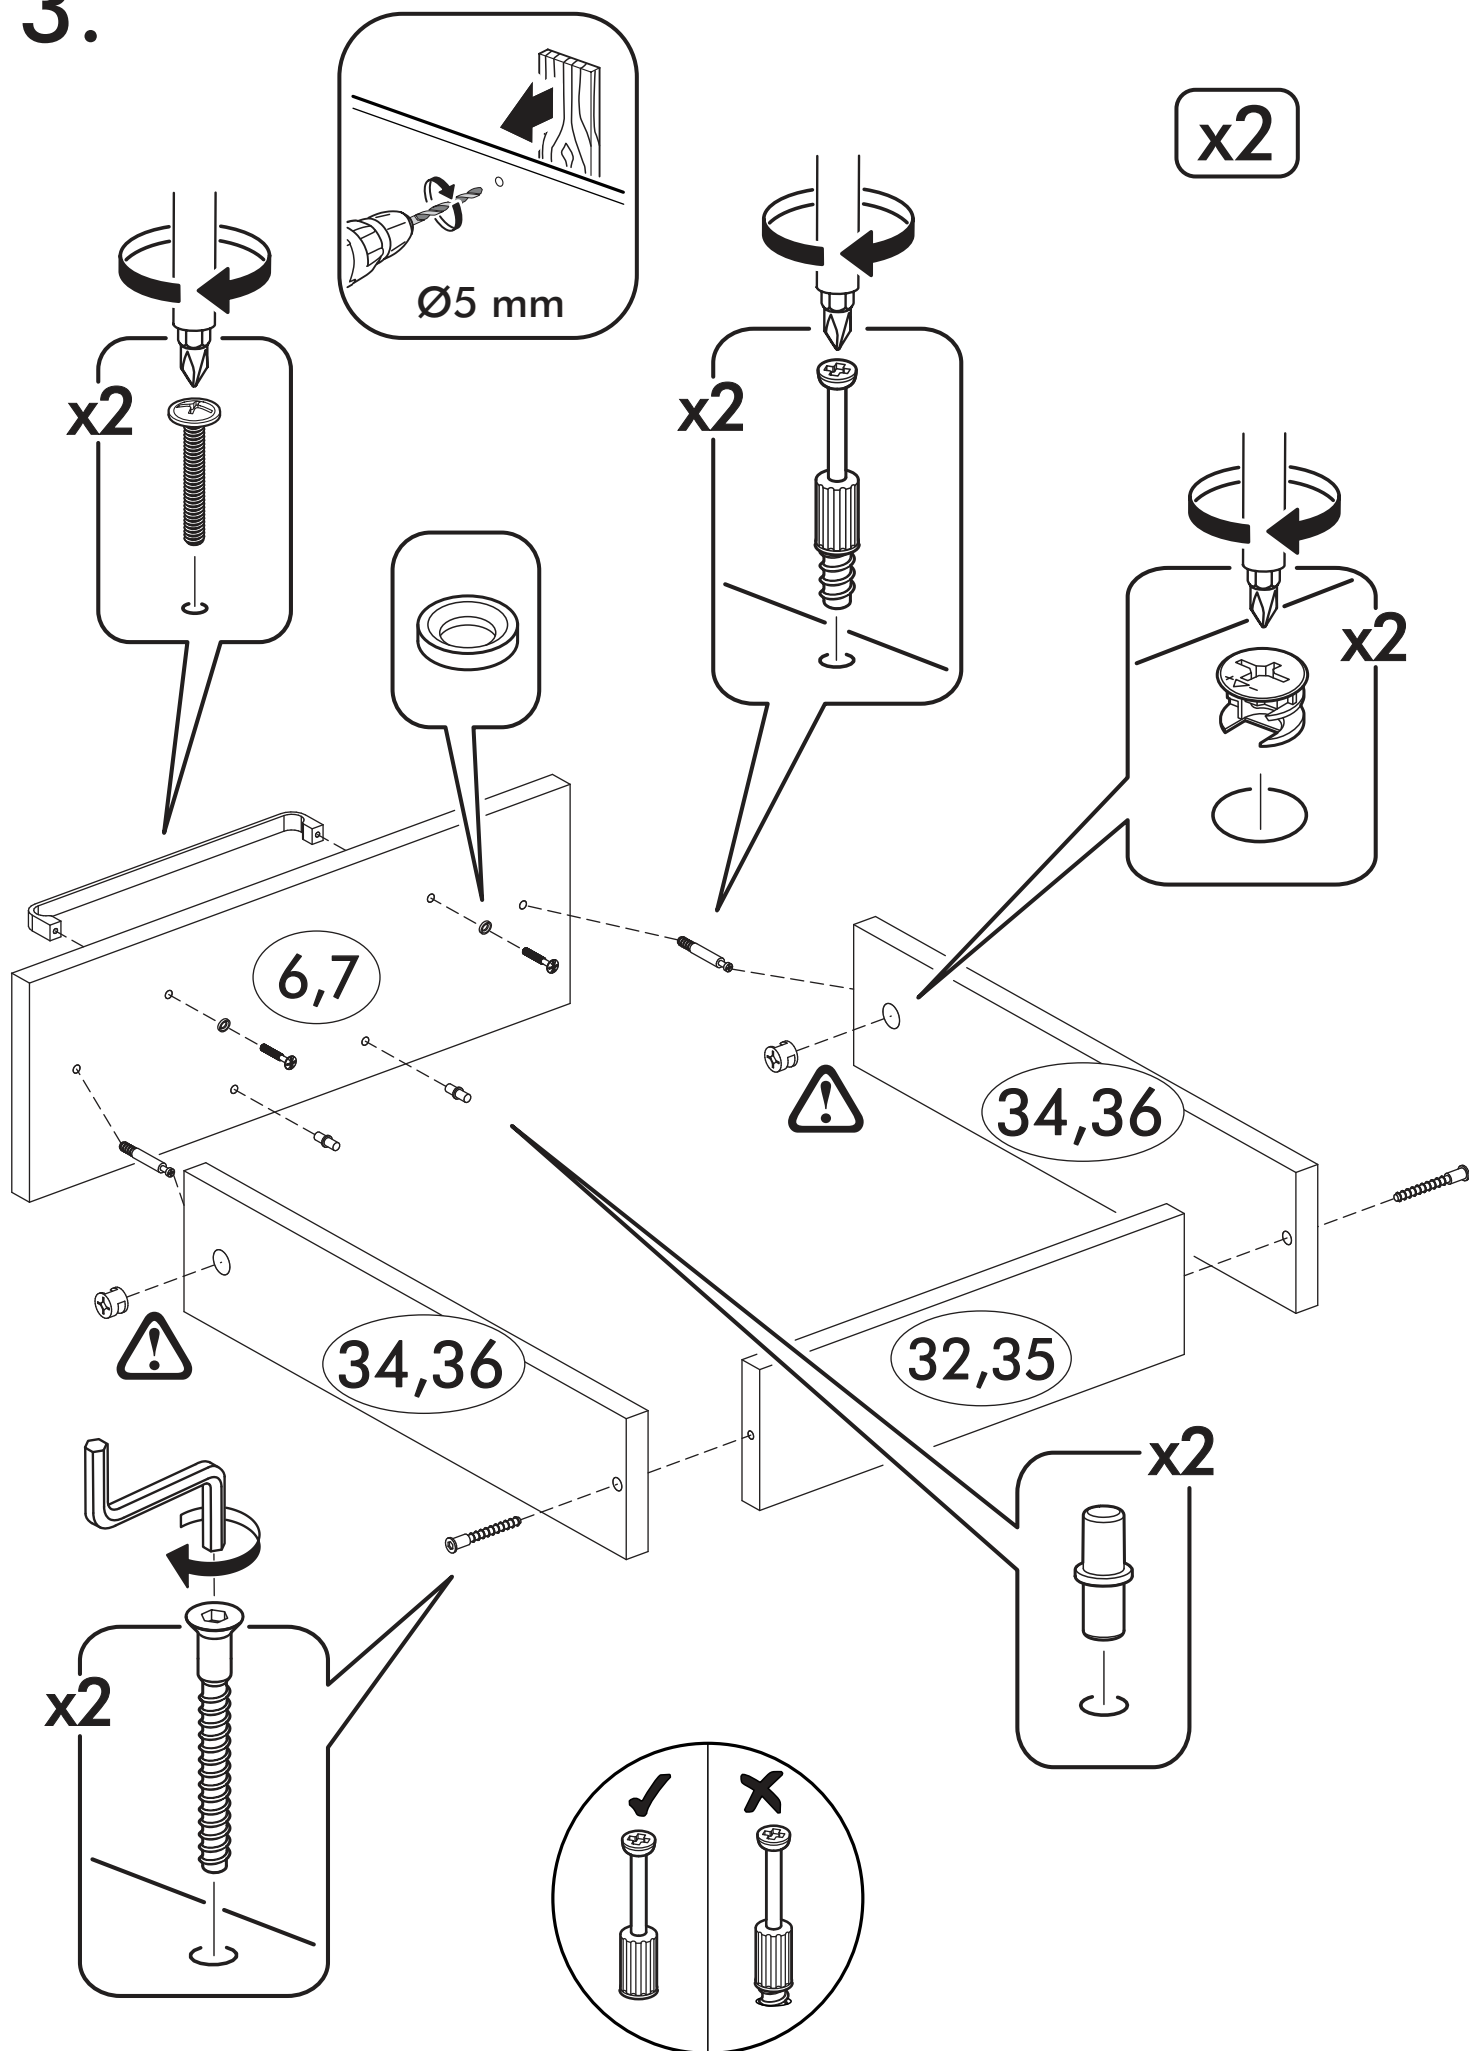

14.

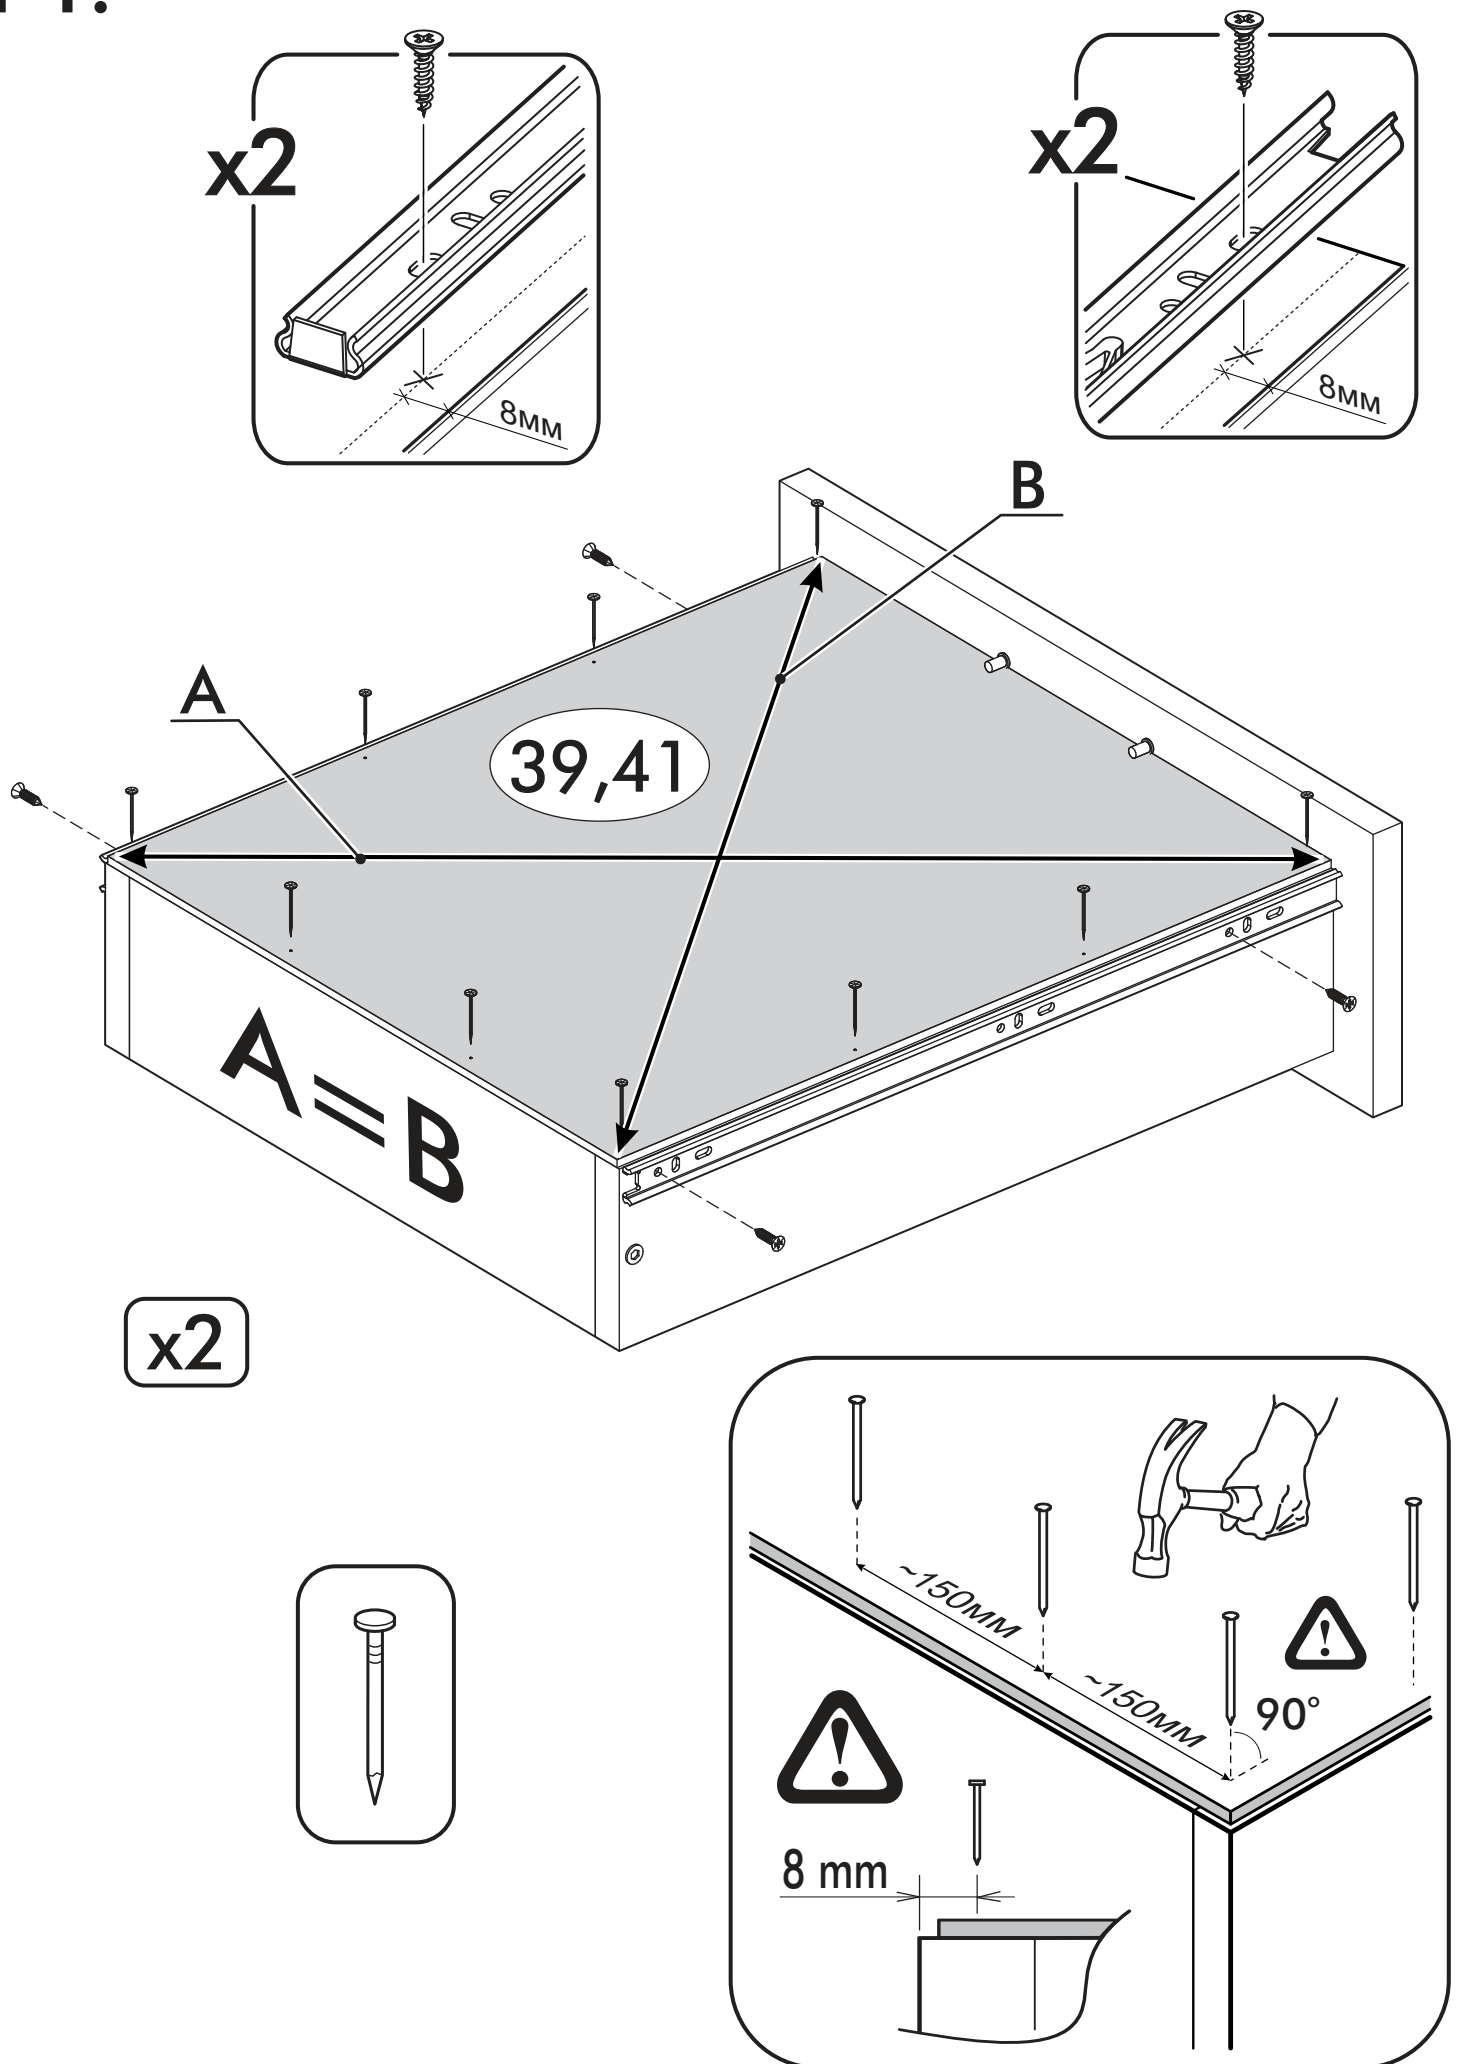

15.

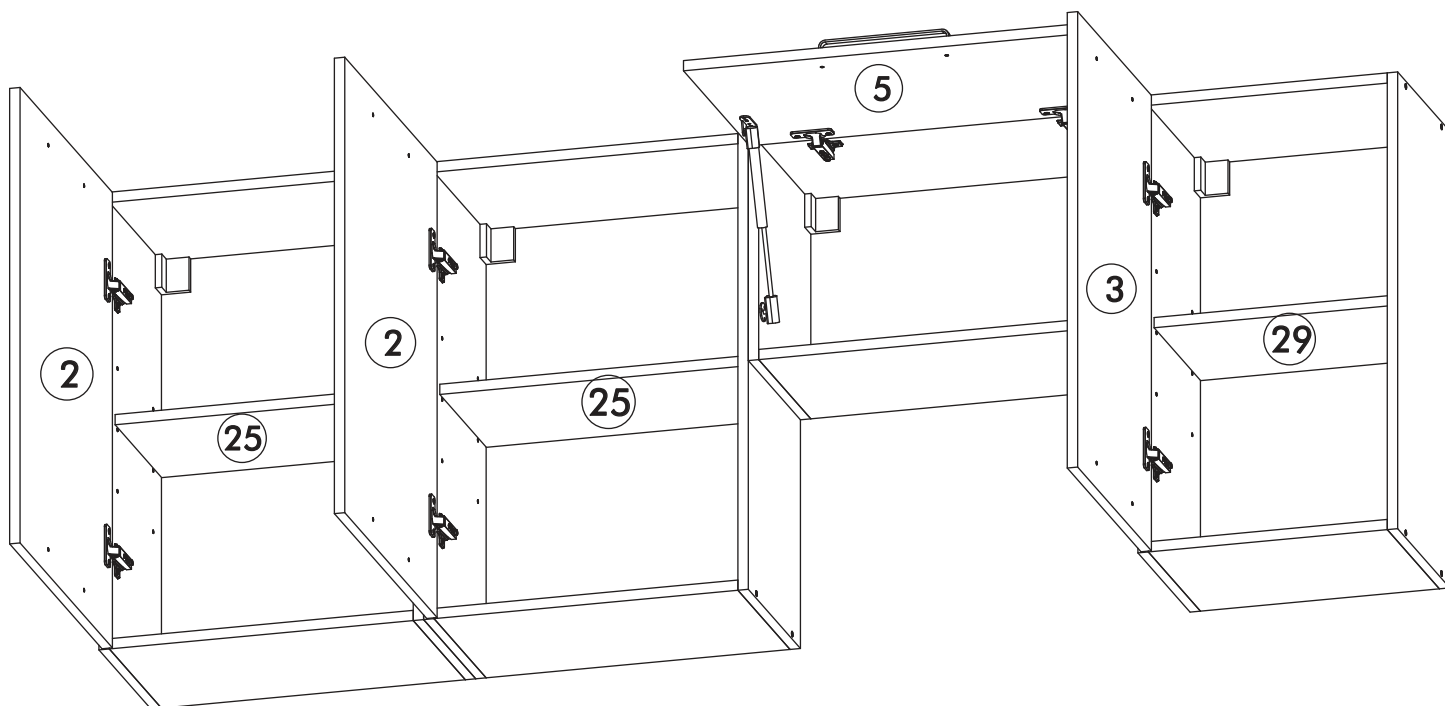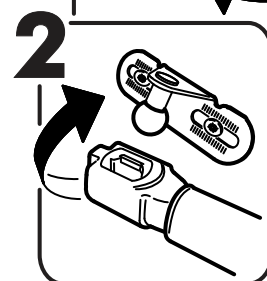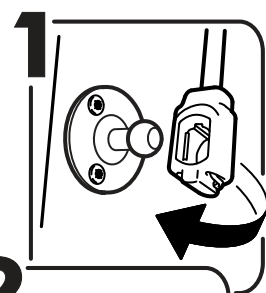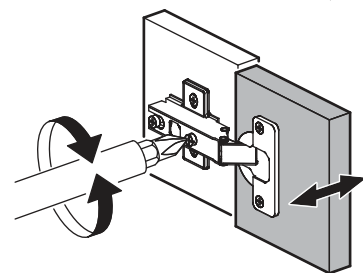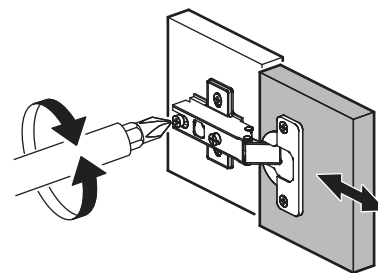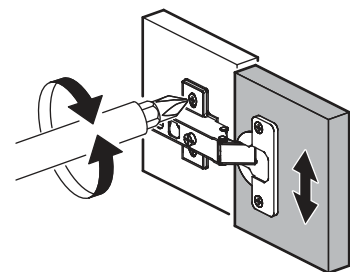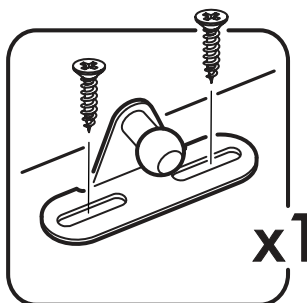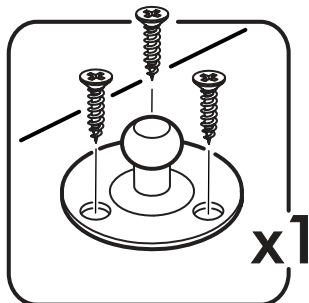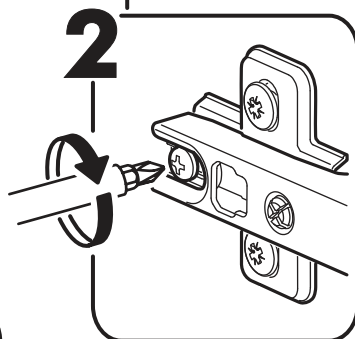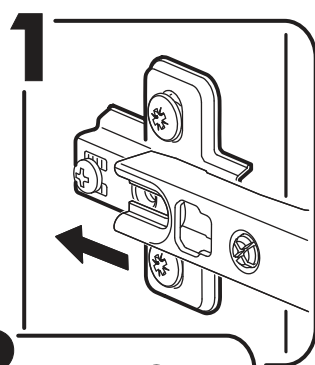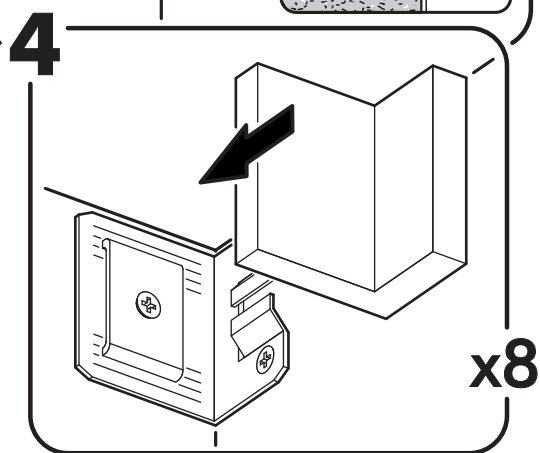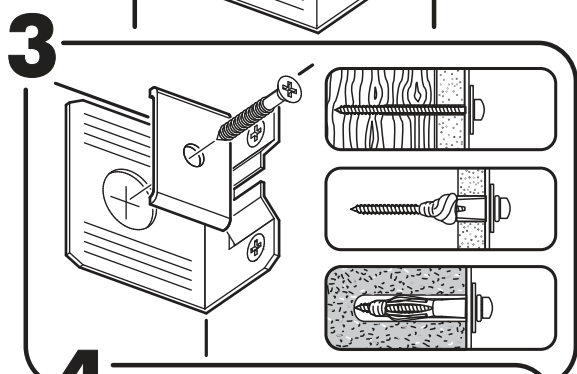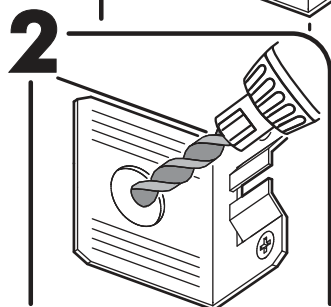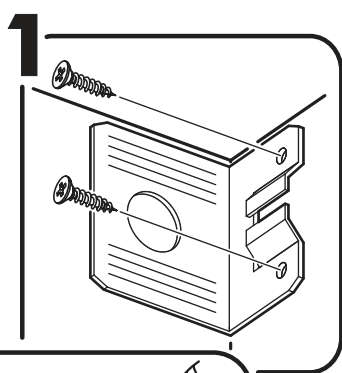

17.

