









<https://interior-center.ru/>

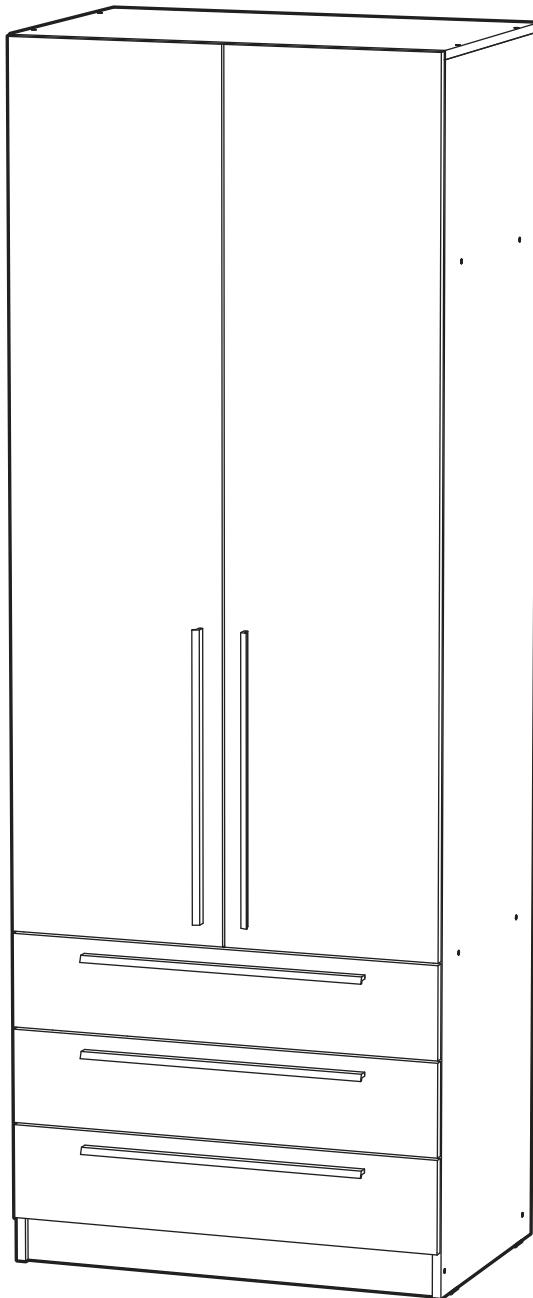










БЕРГЕН ШКЗЯ-800
BERGEN SHK3YA-800

800	2200	520

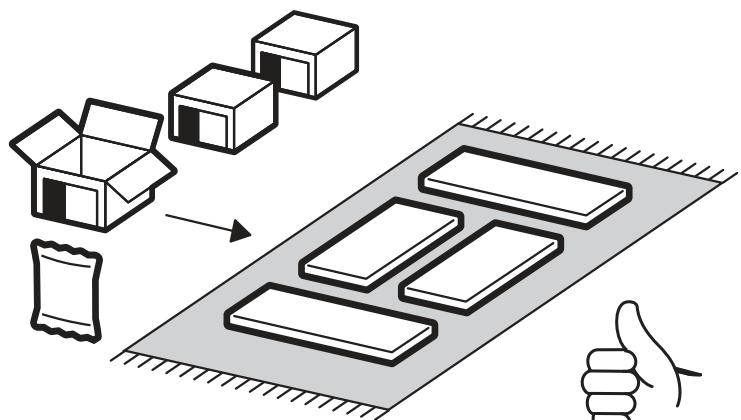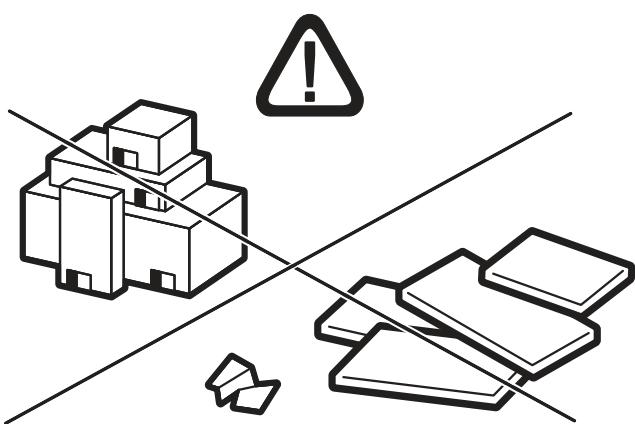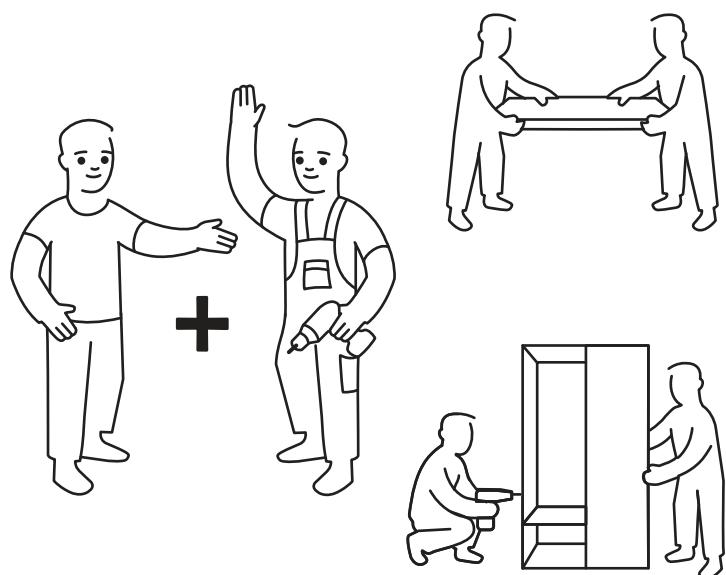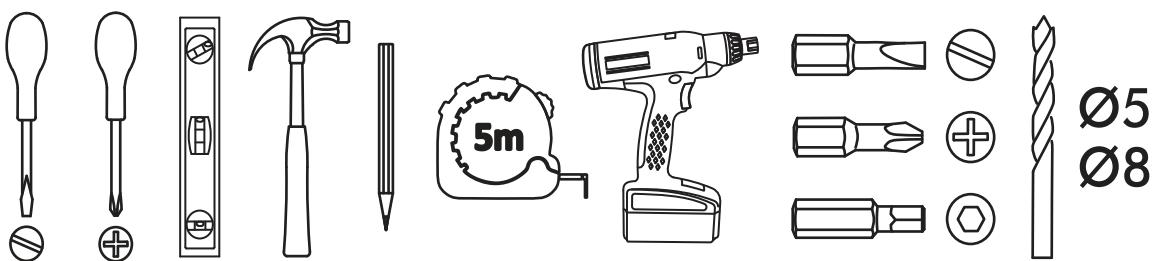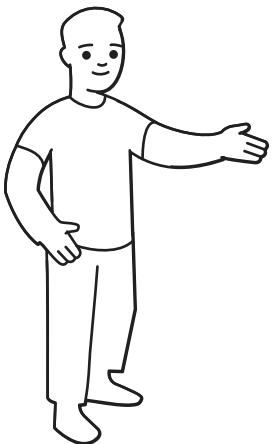


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

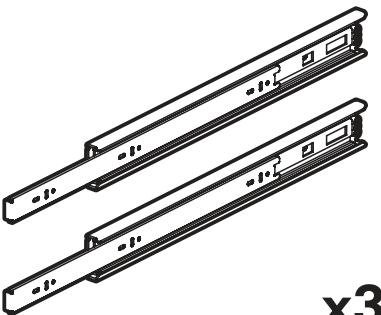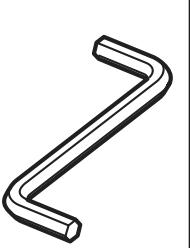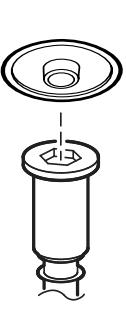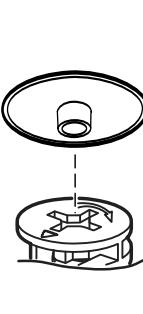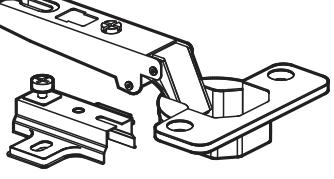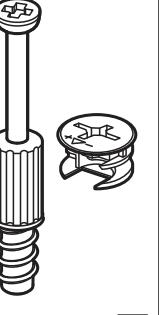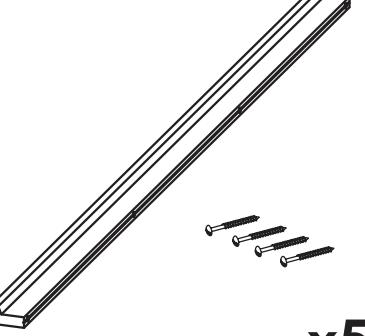450mm	6,3x50		3,5x16	6,3x13	1,6x25
	 x3	 x24	 x1	 x49	 x13
 x24	 x7	 x19	 x6	 x7	 x4
 x2	 x21	 x5			


1 2 3	A1		 L=mm	
1	Бок левый / Left side	1	2180	500
2	Бок правый / Right side	1	2180	500
3	Фасад / Facade	2	1590	396
4	Крышка / Lid	1	800	500
5	Вязка / Binding	2	768	500
6	Фасад ящика / Drawer front	3	170	796
7	Вязка ящика / Drawer binding	3	710	120
8	Цоколь / Plinth	2	768	90
9	Бок ящика / Drawer side	6	450	120
10	Задняя стенка / Back wall	5	430	796
11	Дно ящика / Drawer bottom	3	740	448
12	Штанга овал / Rod	1	764	2/2
13	Соединитель ДВП / Connector	4	766	2/2

1.

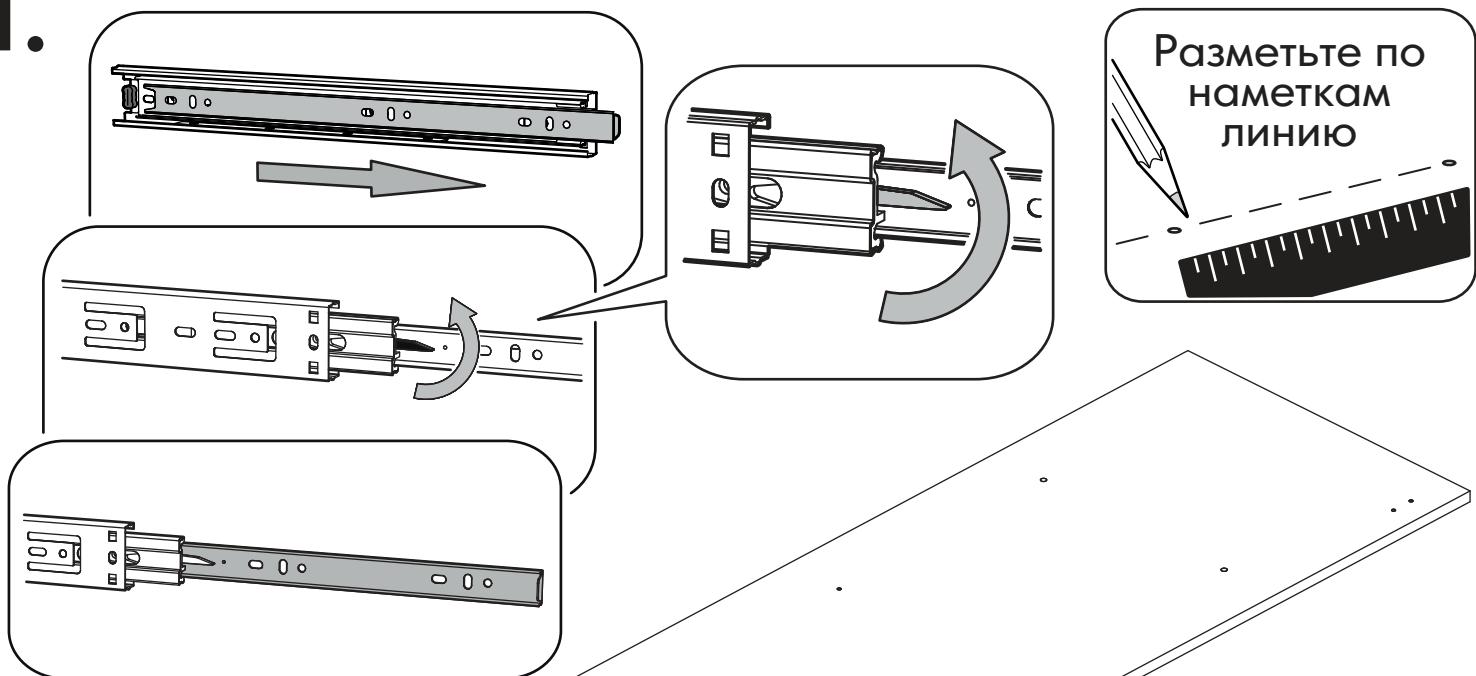


Разметьте по
наметкам
линию

2

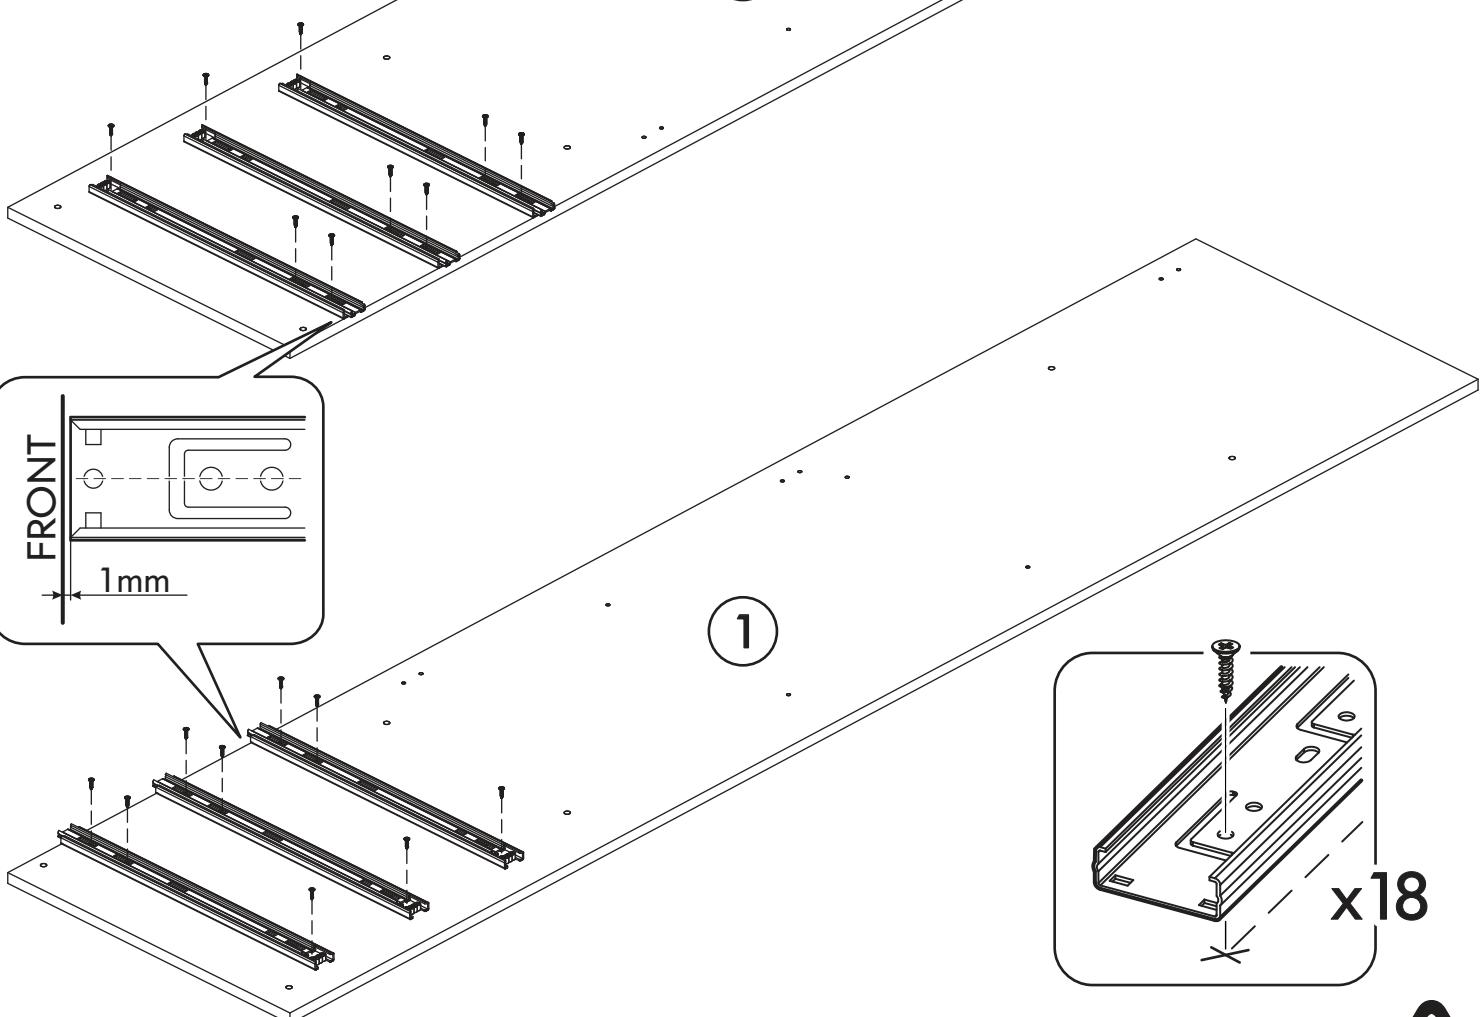

1

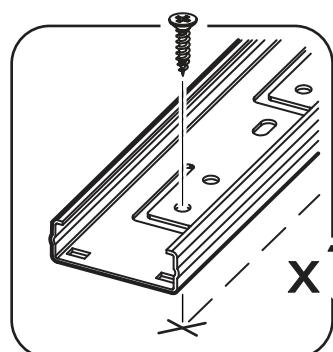


x18

Установка шариковых направляющих:






1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.





2.

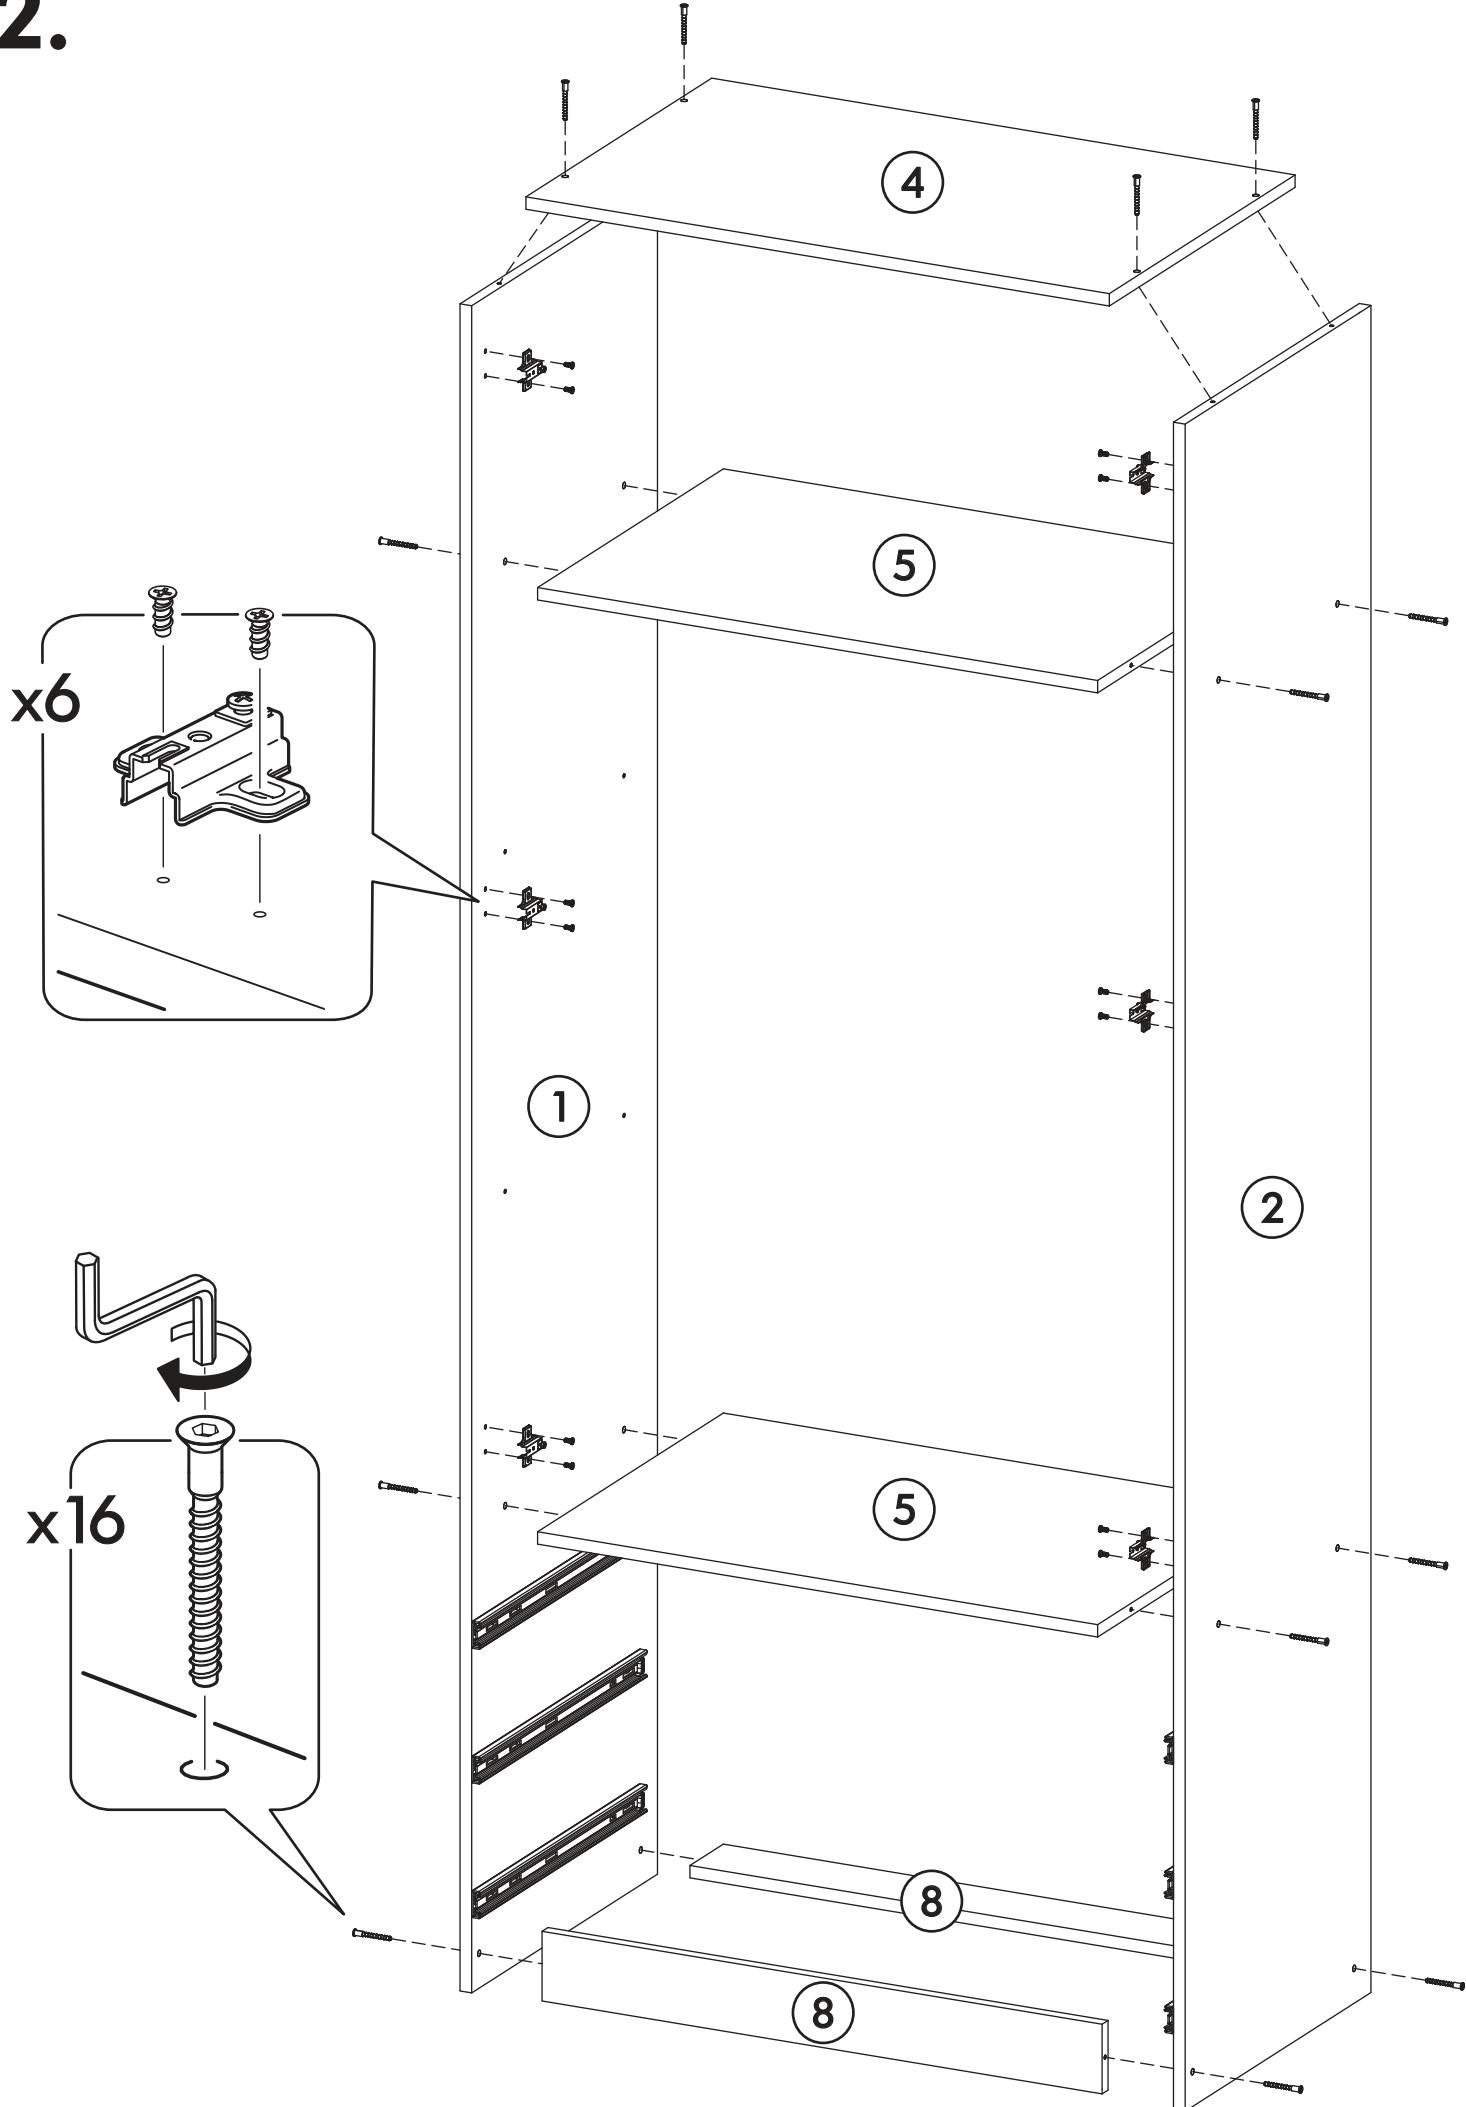


3.

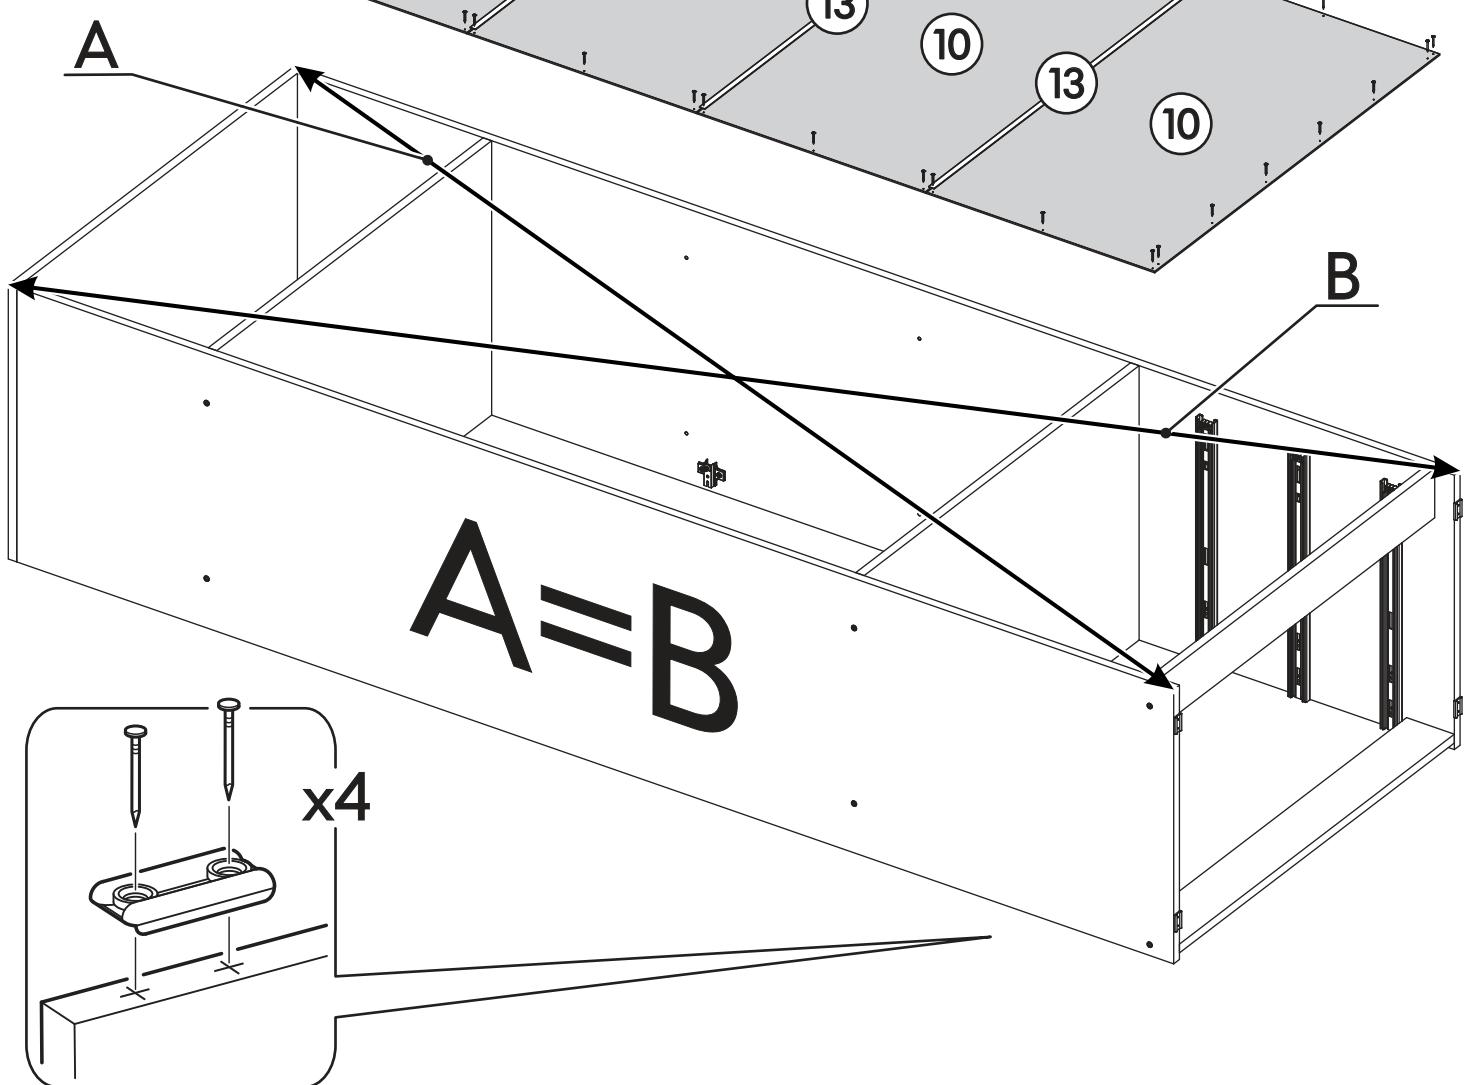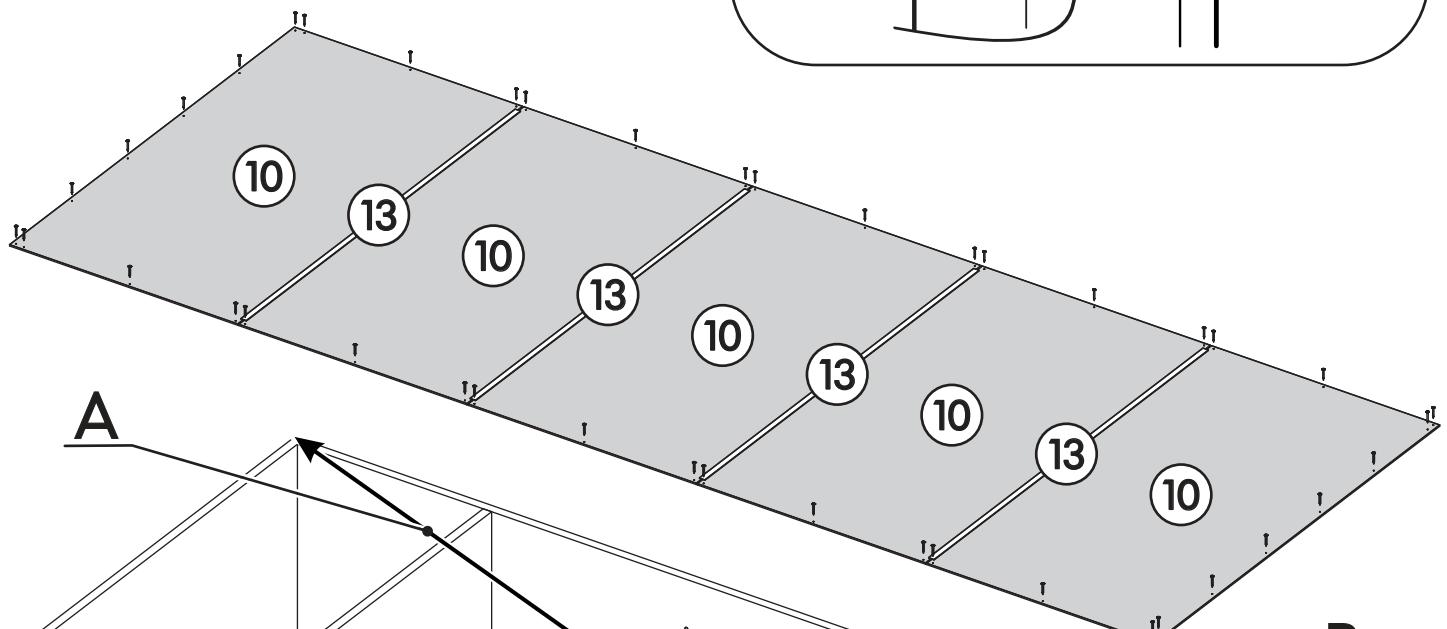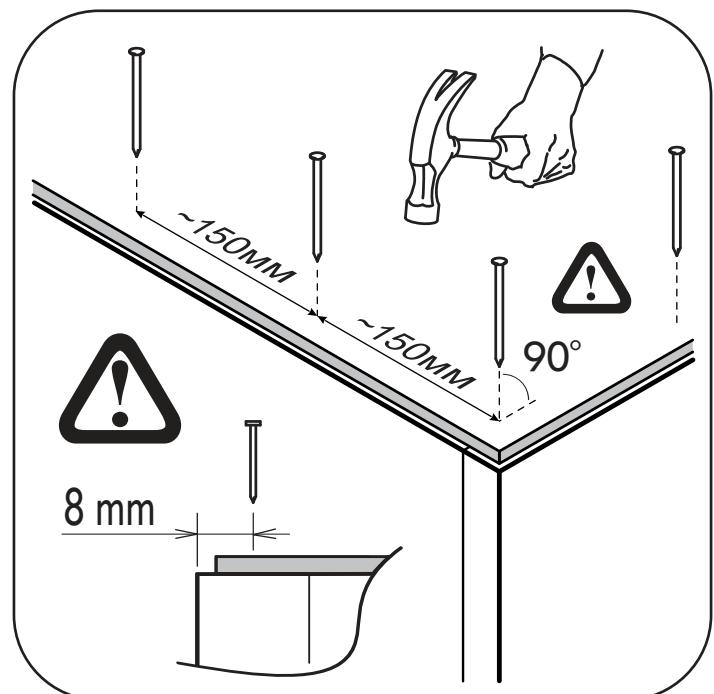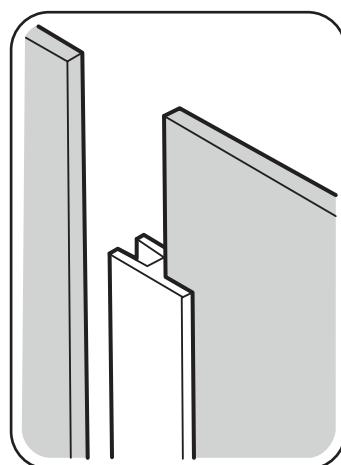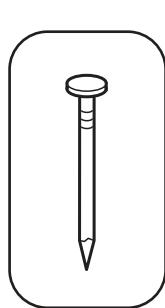


4.

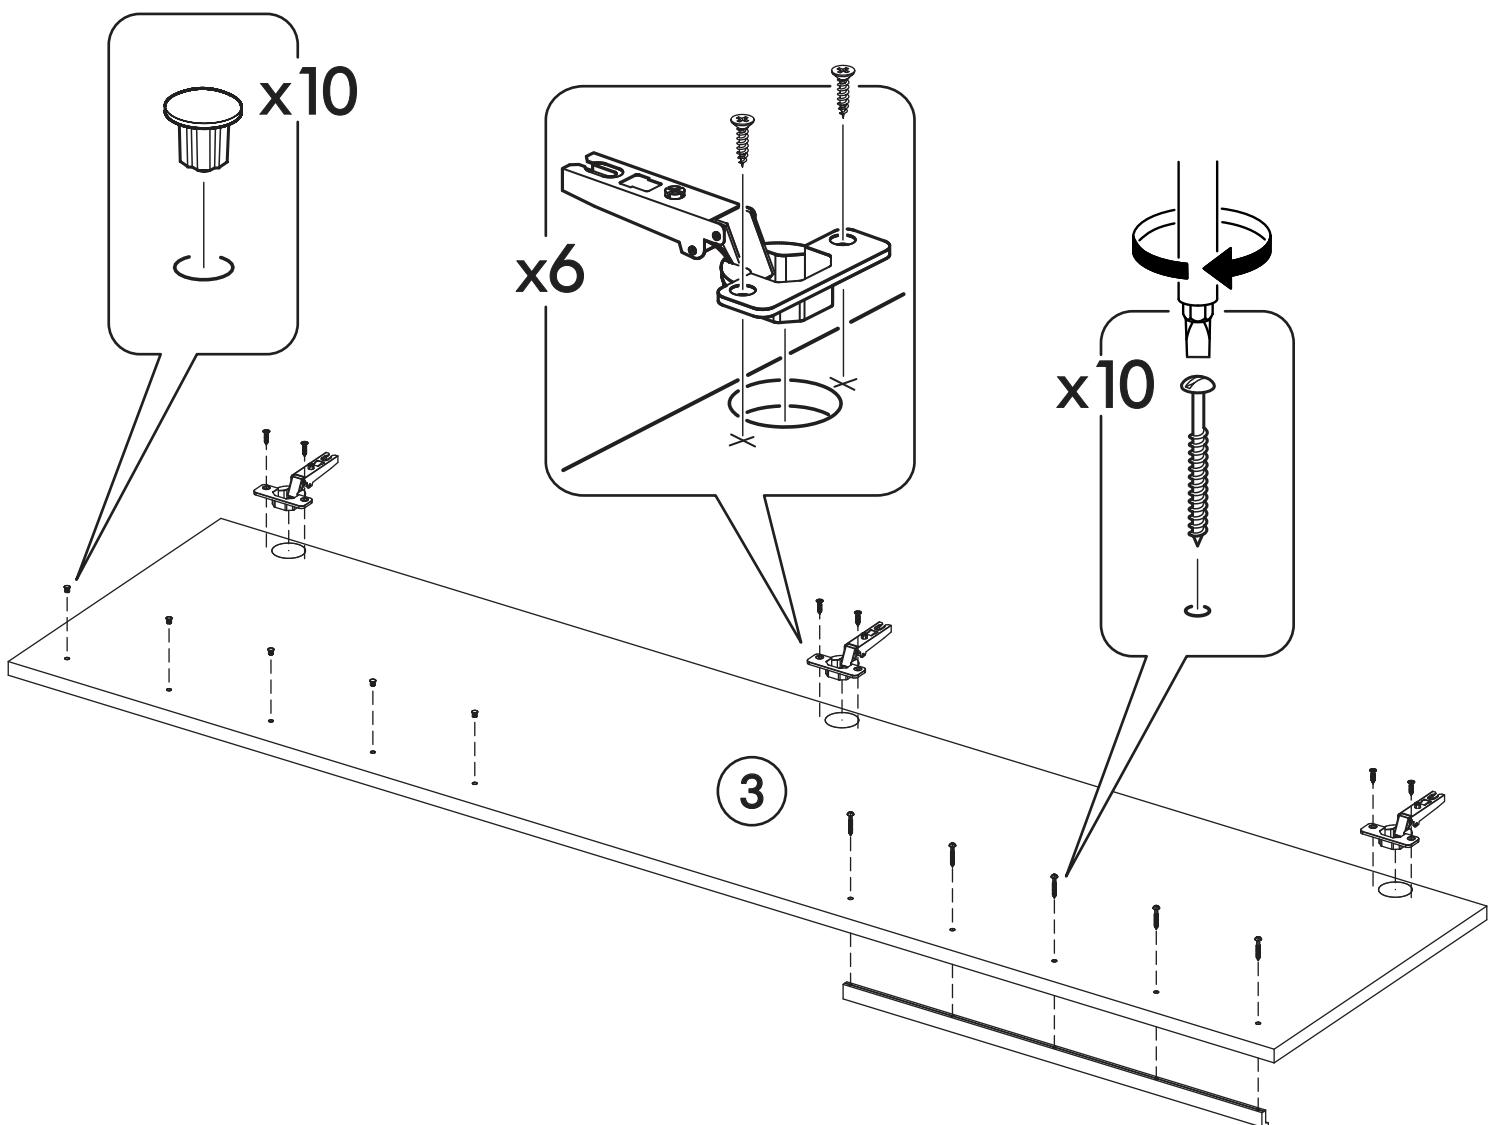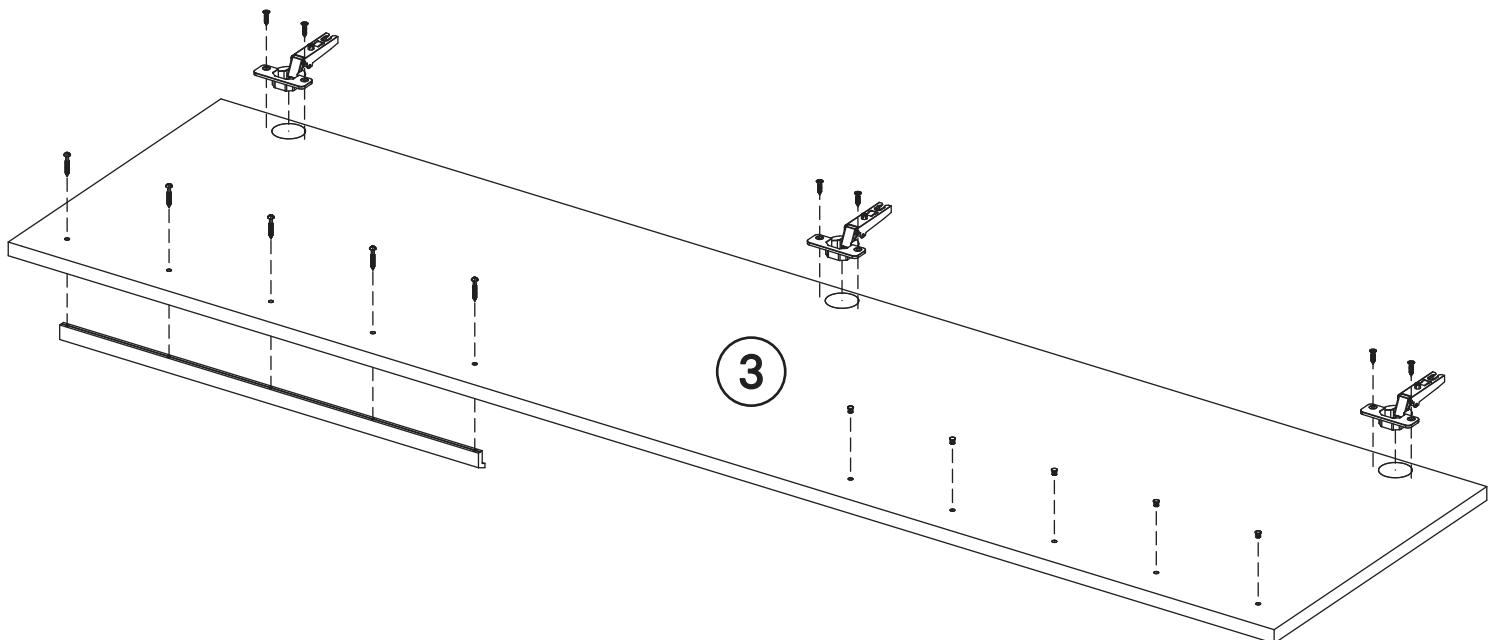

5.

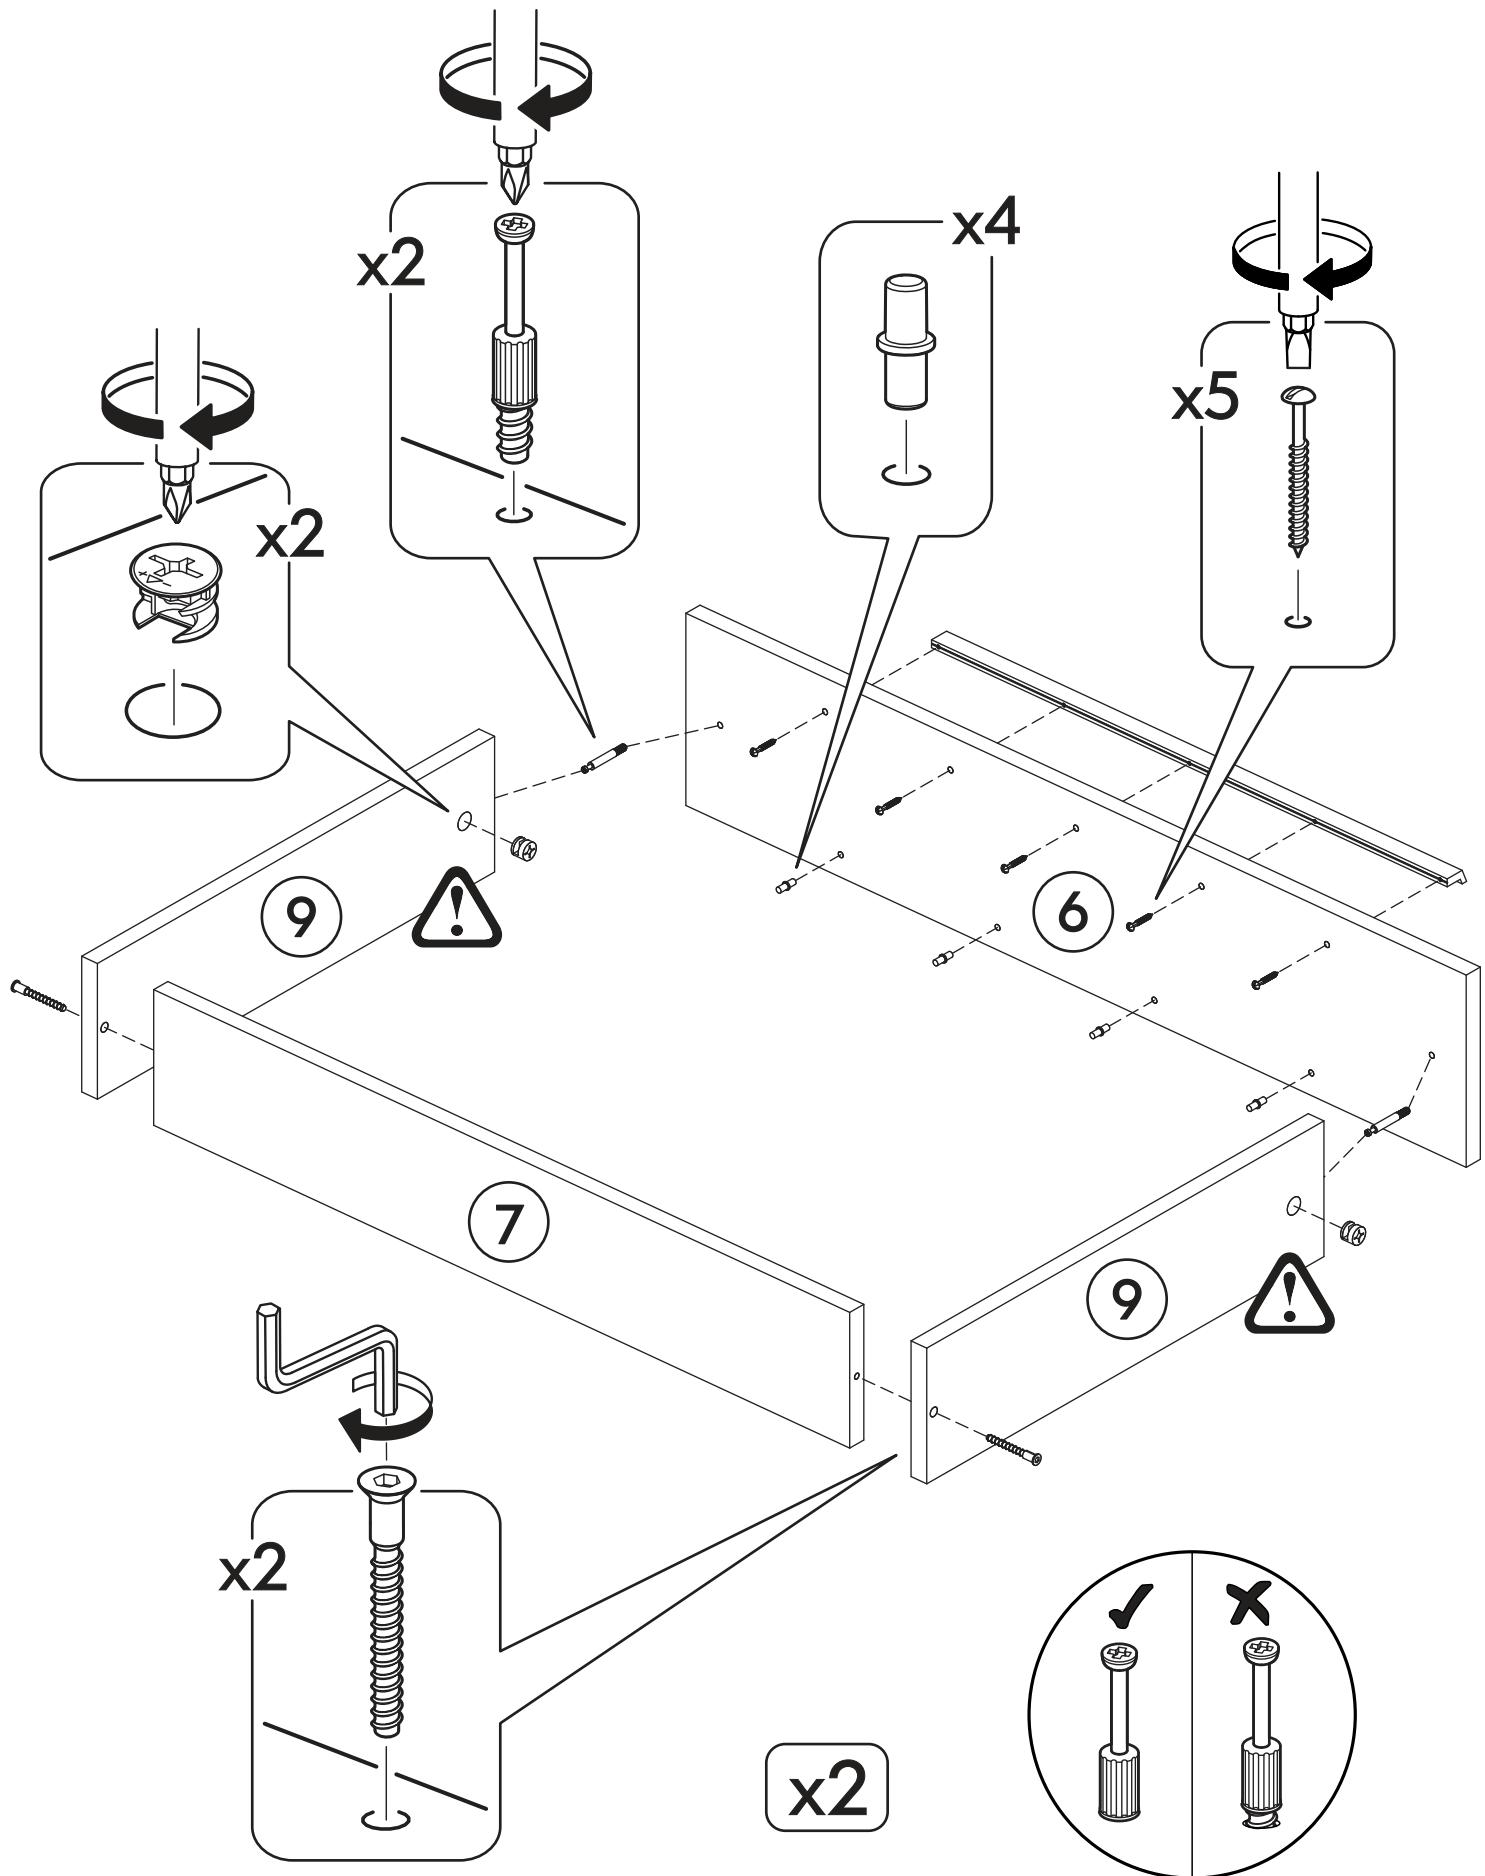

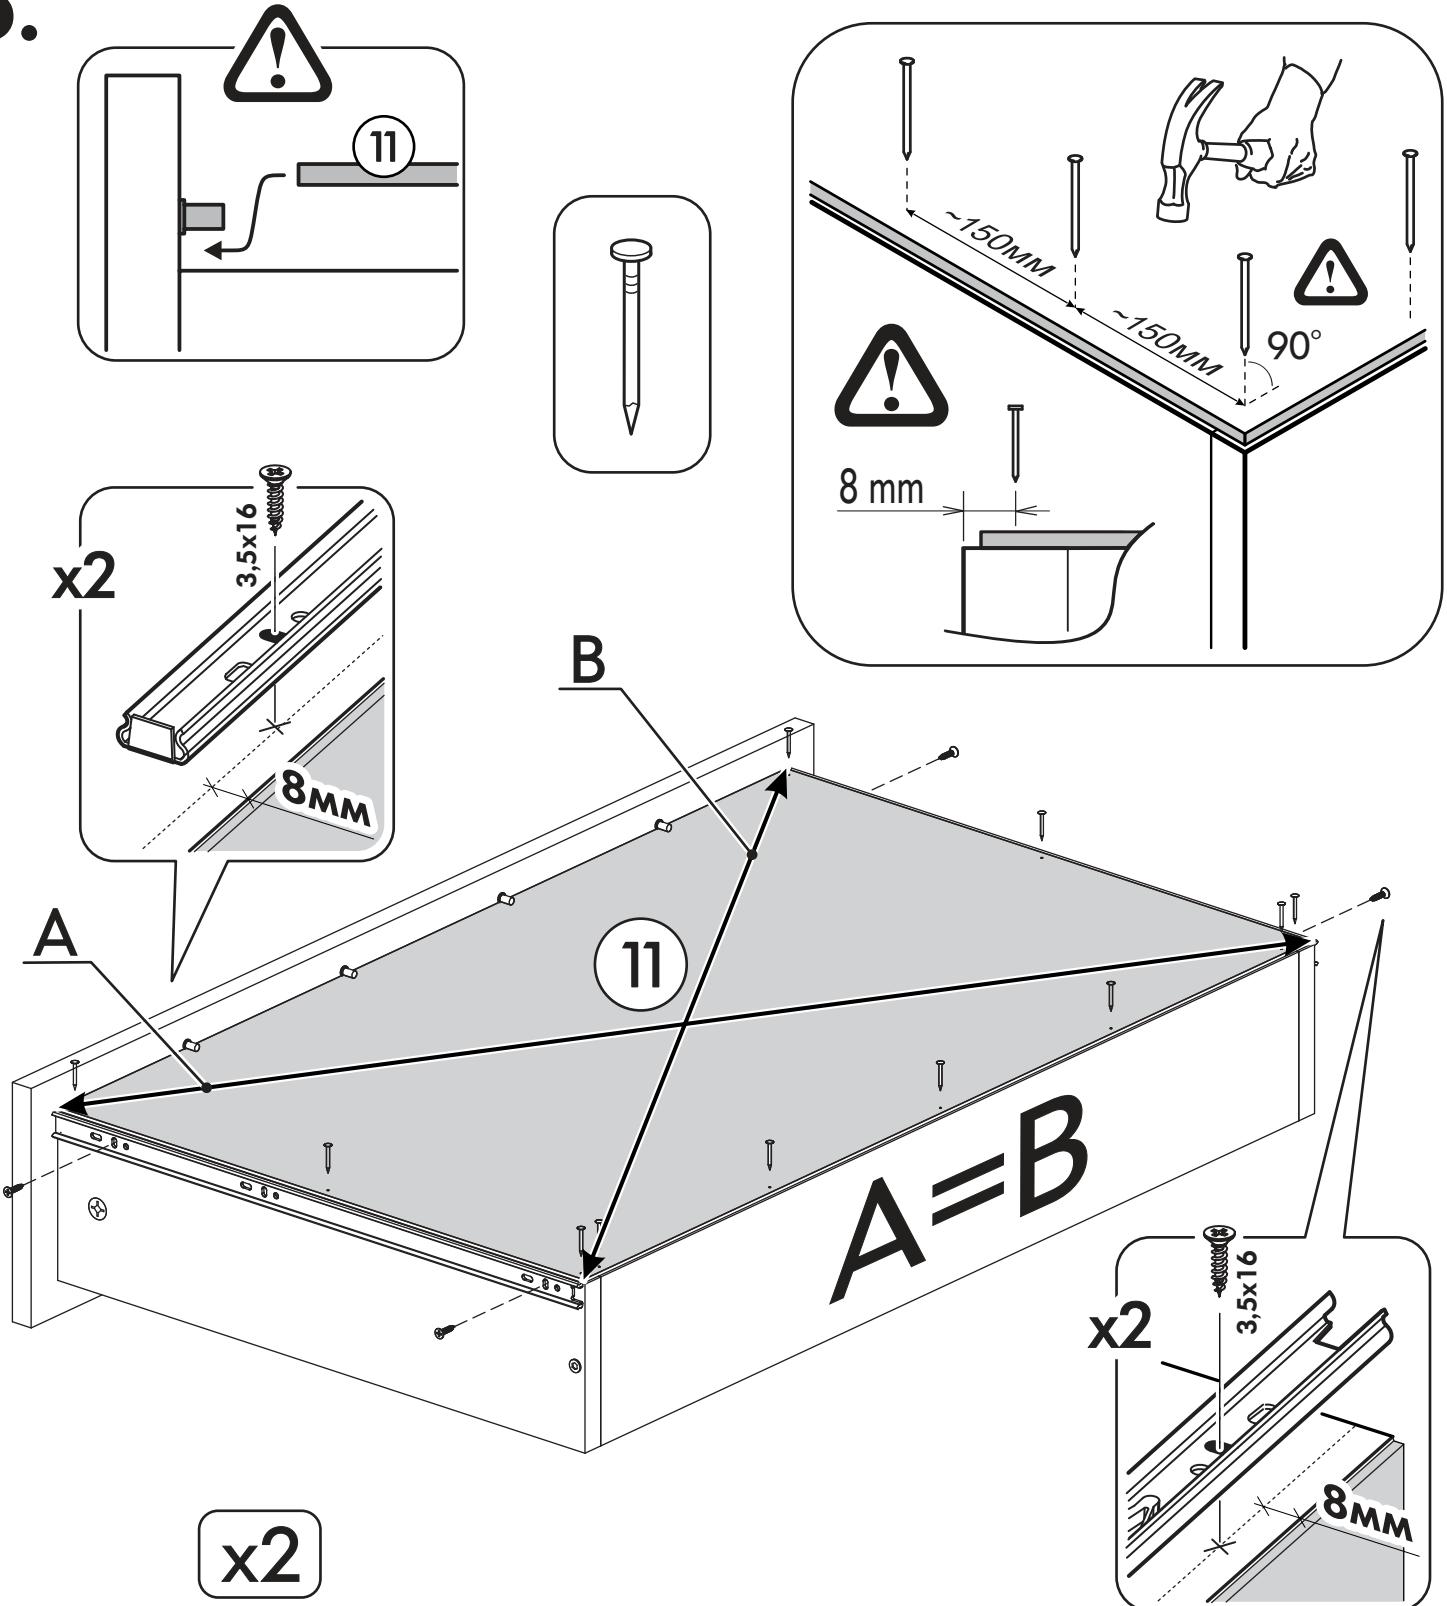
6.

Установка ответных планок направляющих:


1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2x шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.





7a.

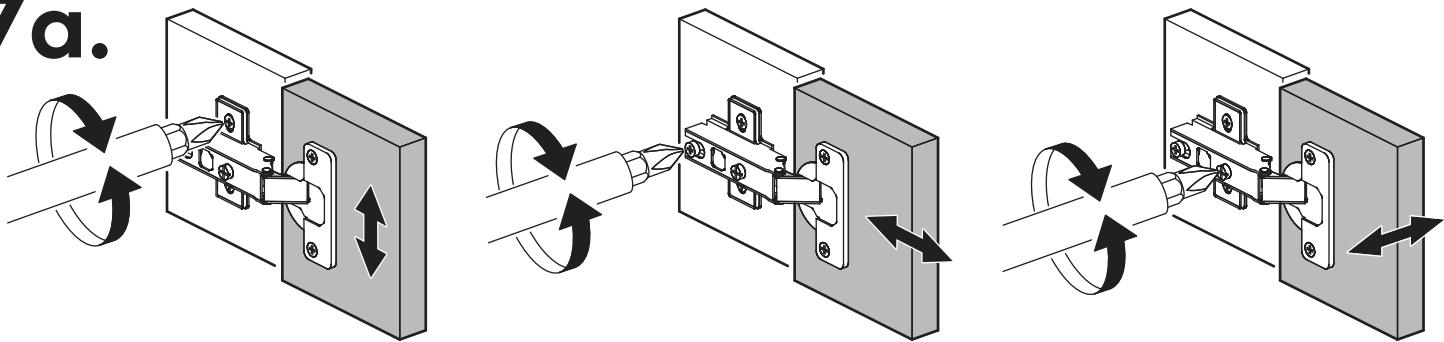

A

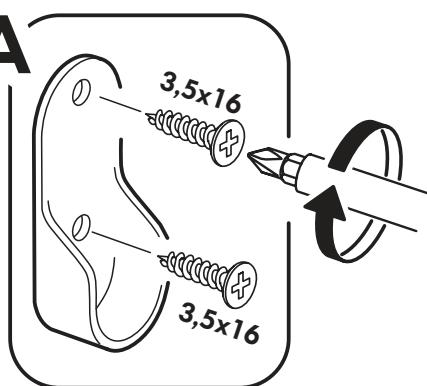

B

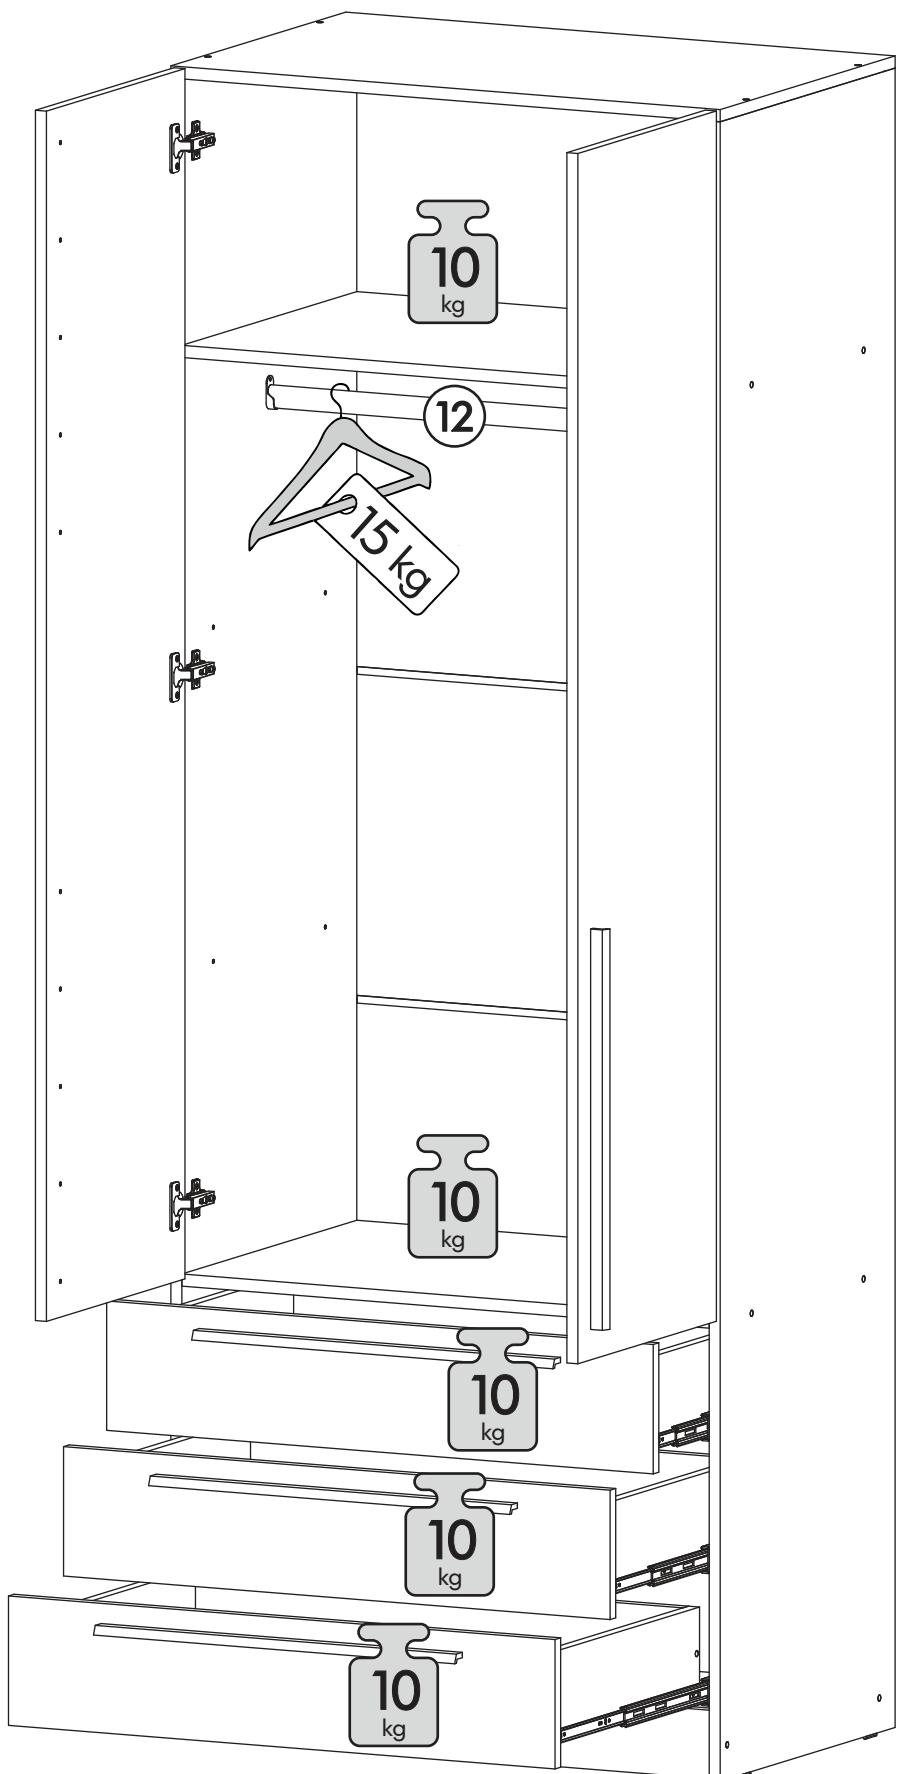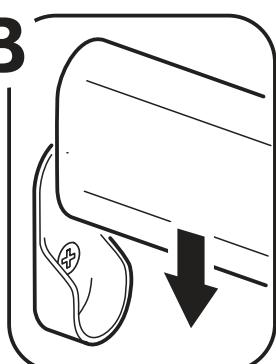

7b.

БЕРГЕН ПРО
Комплект полок

