



https://interior-center.ru/




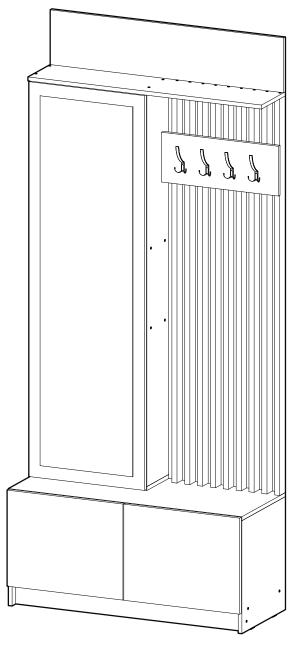



СТОУБИ ВШ-1000 STOUBI VSH-1000


		A
1000	2300	420

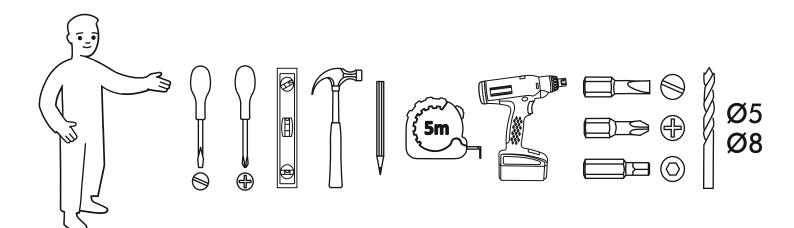

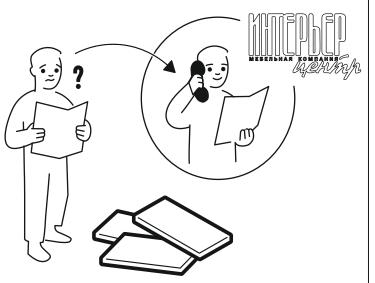

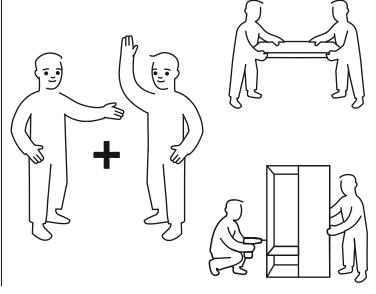

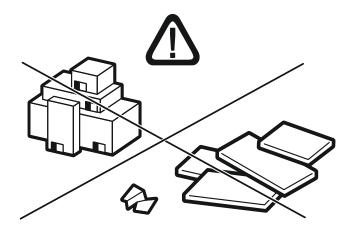


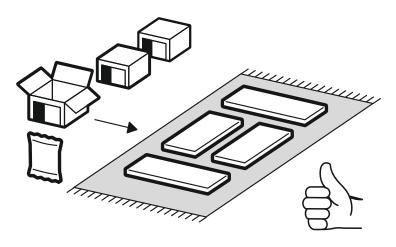


**RU** Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

**EN** Attention! To avoid unpleasant consequences, use the servicesprofessional furniture assemblers.


The manufacturer reserves the rightmake changes to the design of products, not affecting functionality and design.

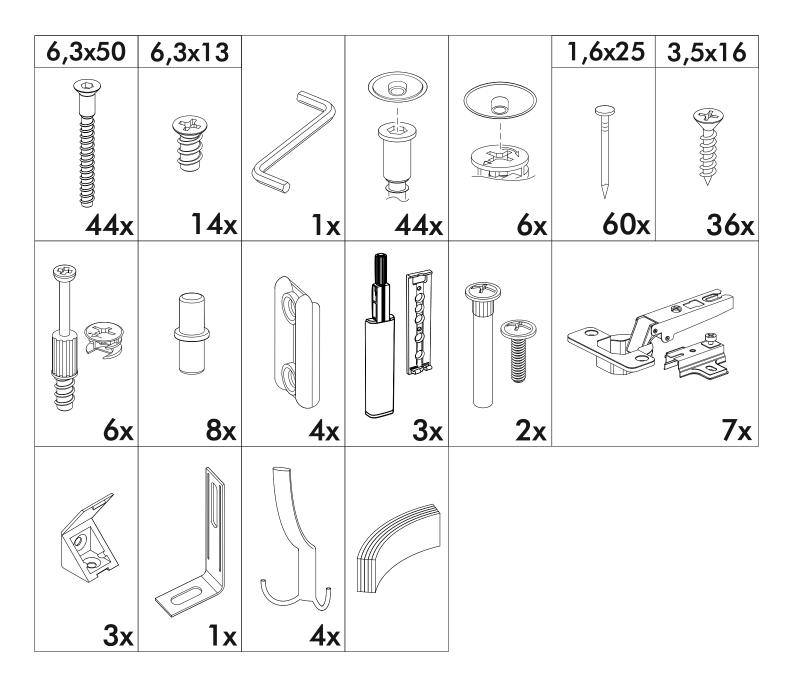


1 2 3	ΑI	\$	L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	454	400	
2	Бок правый / Right side	1	454	400	2/4
3	Перегородка / Side	1	358	400	
4	Крышка / Тор	1	1000	400	
5	Вязка / Binding	1	968	400	
6	Цоколь / Socle	1	968	80	
7	Бок левый / Left side	1	1578	200	1/4
8	Бок правый / Right side	1	1578	200	
9	Дно / Bottom	1	500	200	2/4
10	Крышка-полка / Тор	1	1000	220	
11	Крышка-полка / Тор	1	1000	220	
12	Вязка / Binding	2	468	200	
13	Полка / Shelf	2	468	200	
14	Фасад / Facade	2	386	496	3/4
15	Фасад / Facade	1	1586	496	
16	Планка / Plank	9	1594	50	1/4
17	Щит / Panel	1	500	200	2/4
18	Зеркало / Mirror	1	1486	396	3/4
19	Задняя стенка ЛДВП / Back wall	1	385	995	
20	Задняя стенка ЛДВП / Back wall	1	1605	495	

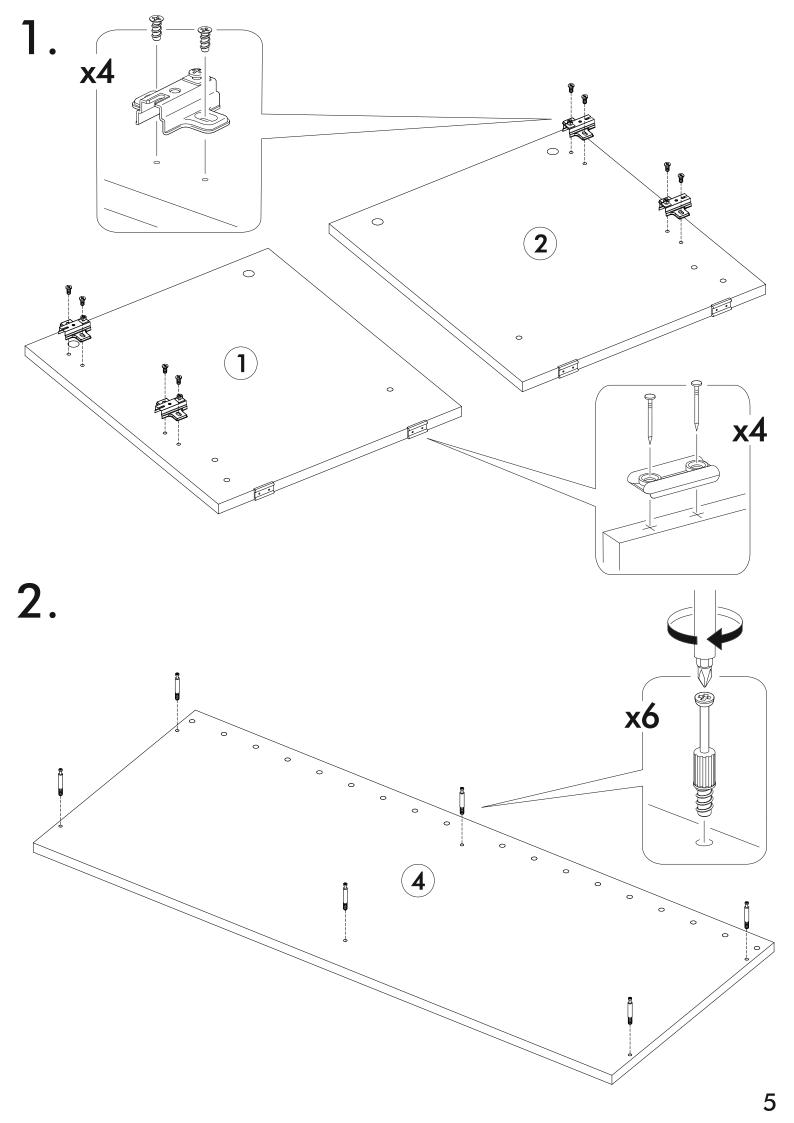



3.

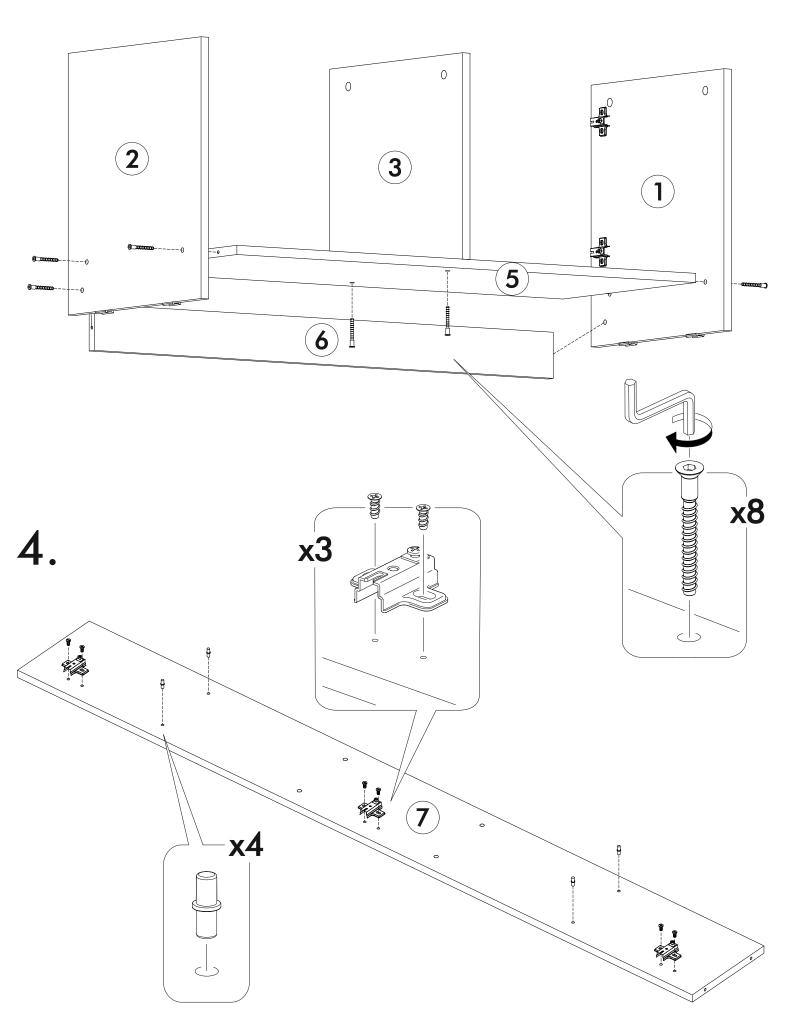


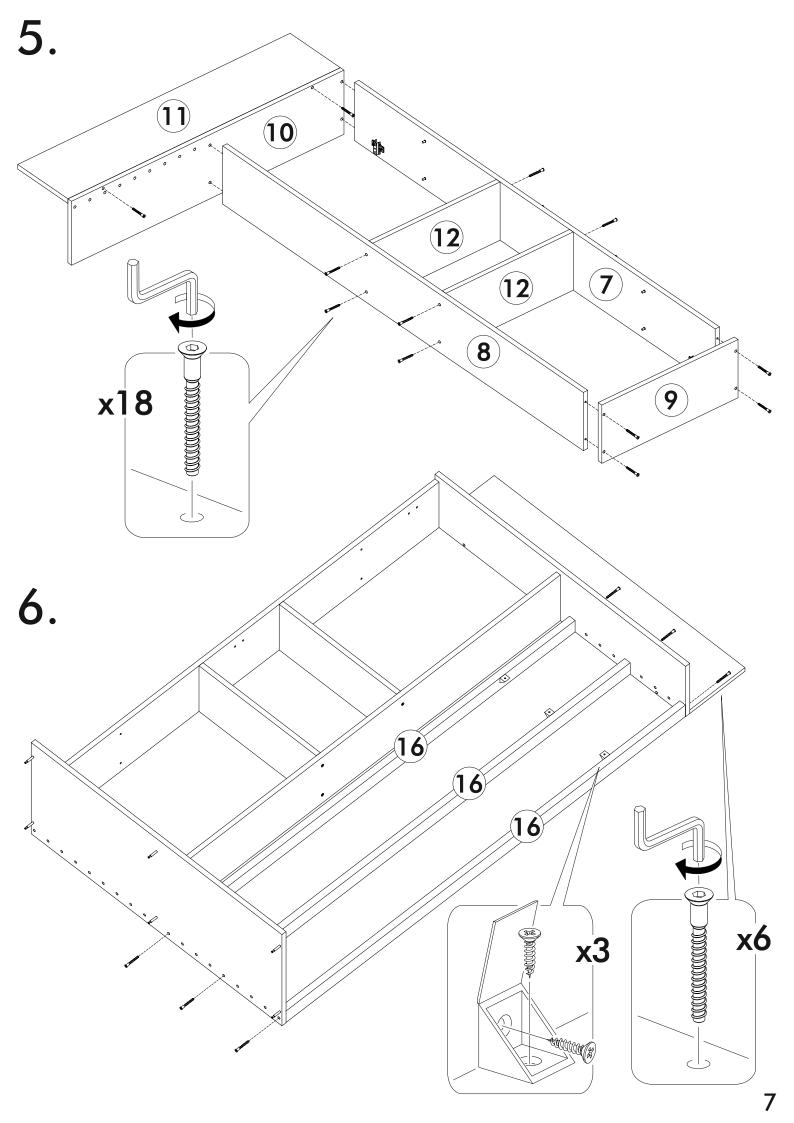

7.

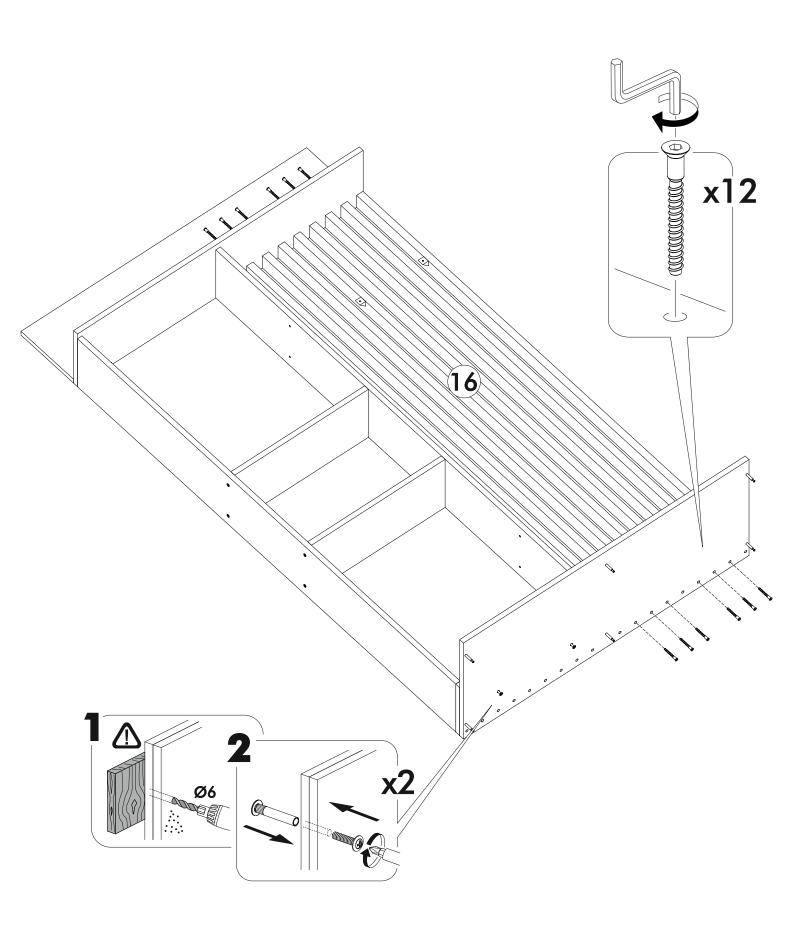

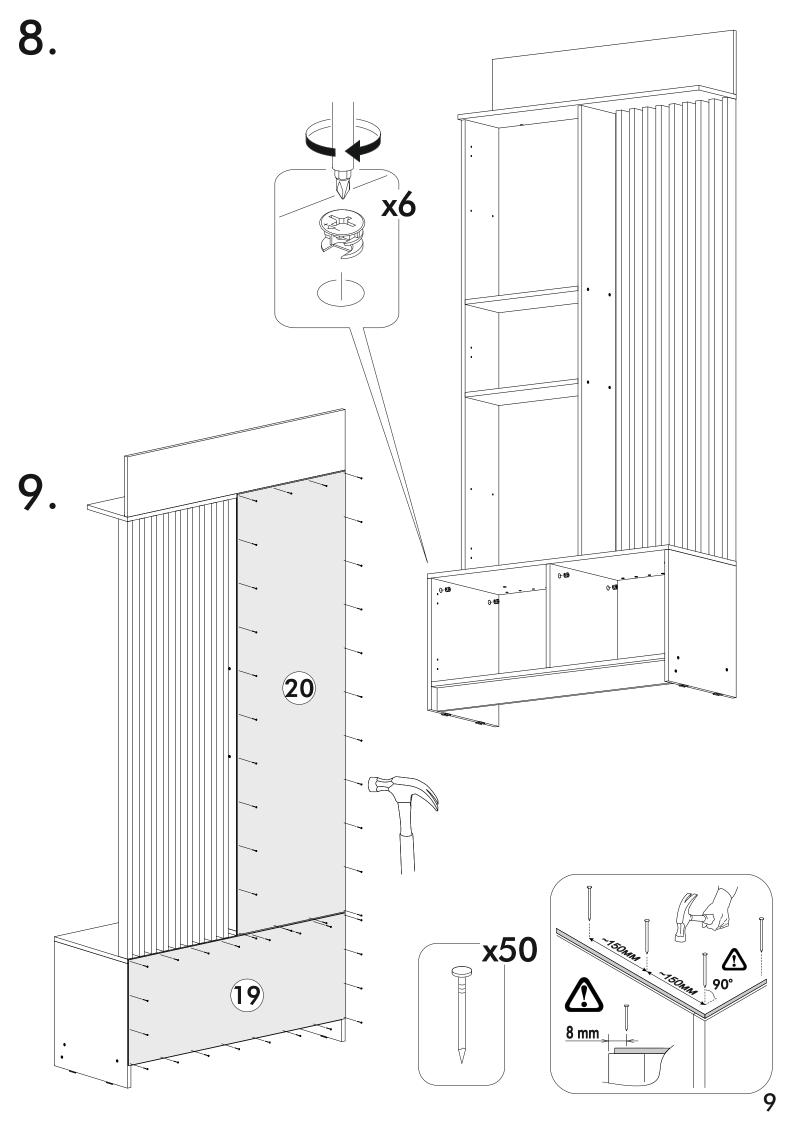

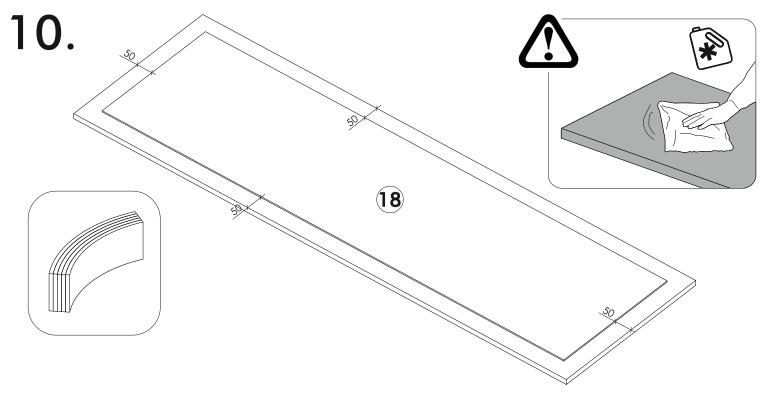

Внимание! Перед наклейкой стекла необходимо удалить защитную пленку с фасада Монтаж зеркал к фасадам производится самостоятельно на двусторонний скотч и/или кляймеры ОБЯЗАТЕЛЬНО для крепления необходимо использовать монтажный клей «жидкие гвозди»

