









<https://interior-center.ru/>

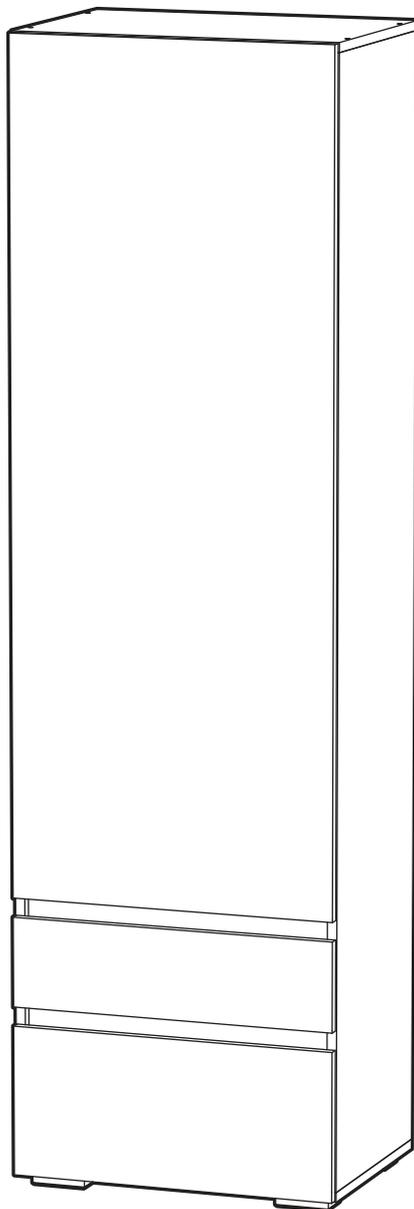

**СТОУБИ П-550**















**STOUBI P-550**

<b>550</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>

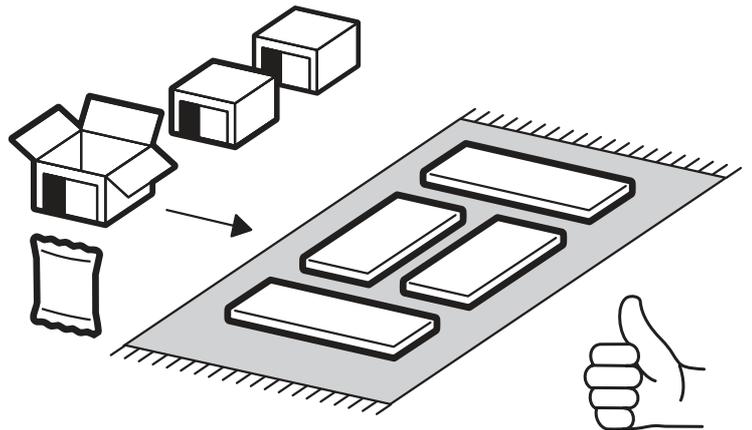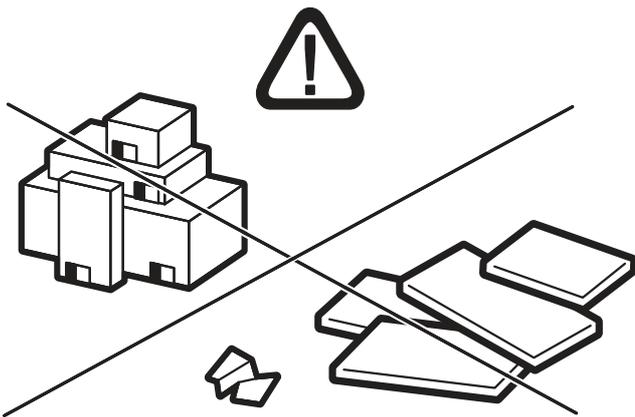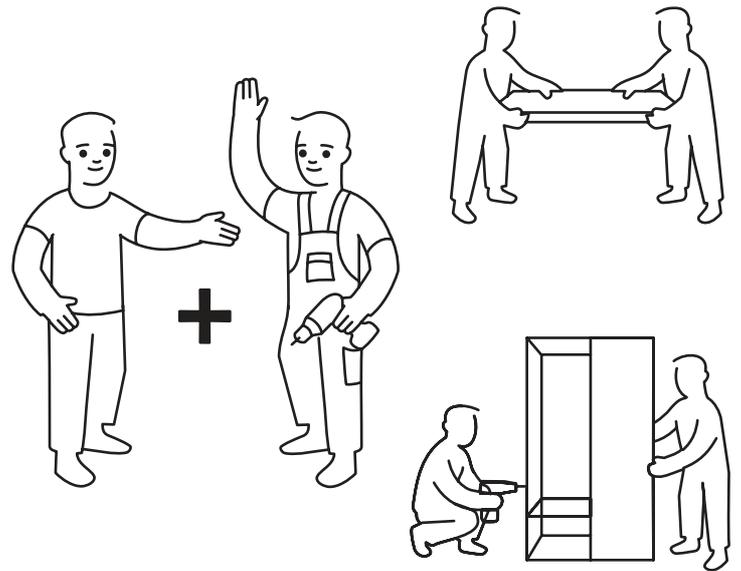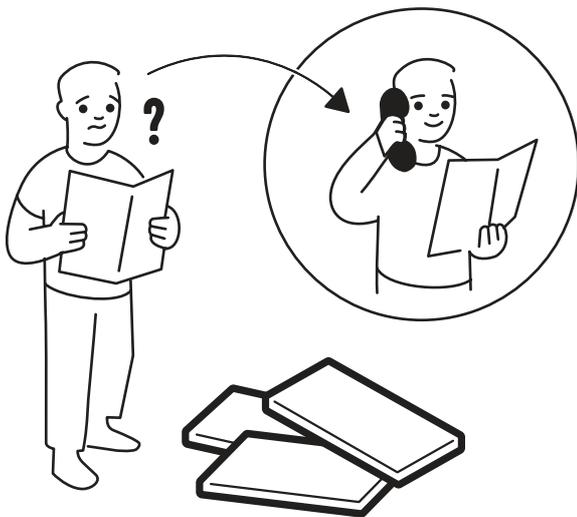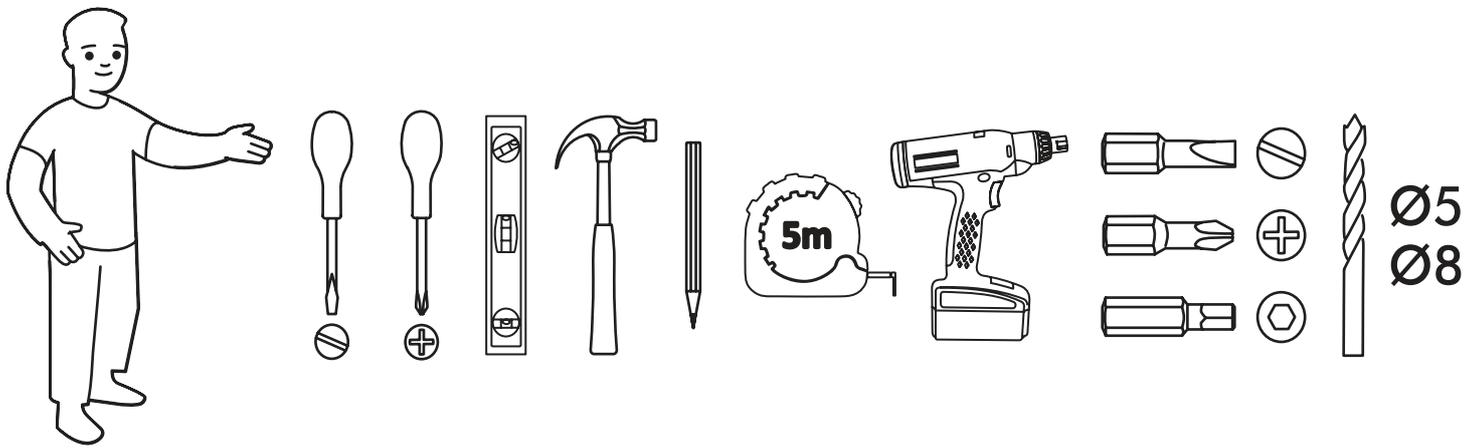


**RU** Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

**EN** Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.
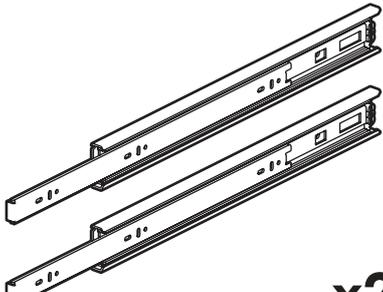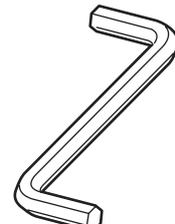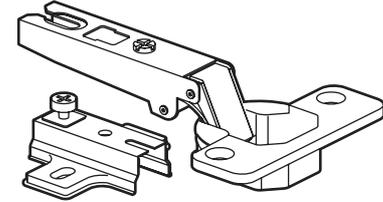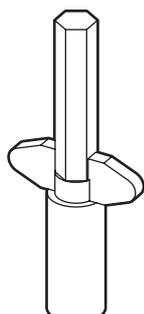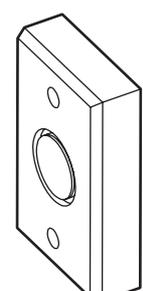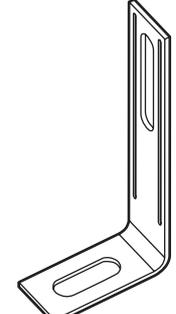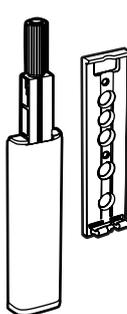
<b>350mm</b>		<b>6,3x50</b>		<b>3,5x16</b>	<b>6,3x13</b>	<b>1,6x25</b>
						
<b>x2</b>		<b>x15</b>	<b>x1</b>	<b>x42</b>	<b>x7</b>	<b>x80</b>
						
<b>x15</b>	<b>x7</b>	<b>x7</b>	<b>x13</b>	<b>x7</b>	<b>x3</b>	
<b>8x30</b>						
	<b>x15</b>	<b>x1</b>	<b>x4</b>	<b>x2</b>	<b>x1</b>	
<b>x5</b>						

	<b>AI</b>				
<b>1</b>	Фасад / Front	<b>1</b>	<b>1412</b>	<b>546</b>	<b>2/3</b>
<b>2</b>	Бок правый / Right side	<b>1</b>	<b>1848</b>	<b>380</b>	<b>1/3</b>
<b>3</b>	Бок левый / Left side	<b>1</b>	<b>1848</b>	<b>380</b>	<b>1/3</b>
<b>4</b>	Крышка / Cap	<b>2</b>	<b>550</b>	<b>380</b>	<b>1/3</b>
<b>5</b>	Полка / Shelf	<b>3</b>	<b>518</b>	<b>380</b>	<b>1/3</b>
<b>6</b>	Вязка / Mating	<b>1</b>	<b>518</b>	<b>380</b>	<b>1/3</b>
<b>7</b>	Фасад ящика / The facade of the box	<b>1</b>	<b>250</b>	<b>546</b>	<b>2/3</b>
<b>8</b>	Вязка ящика / Knitting a box	<b>1</b>	<b>460</b>	<b>170</b>	<b>2/3</b>
<b>9</b>	Бок ящика / Box side	<b>2</b>	<b>350</b>	<b>170</b>	<b>1/3</b>
<b>10</b>	Вязка ящика / Knitting a box	<b>1</b>	<b>460</b>	<b>80</b>	<b>2/3</b>
<b>11</b>	Планка / The bar	<b>2</b>	<b>518</b>	<b>60</b>	<b>2/3</b>
<b>12</b>	Бок ящика / Box side	<b>2</b>	<b>350</b>	<b>80</b>	<b>1/3</b>
<b>13</b>	Фасад ящика / The facade of the box	<b>1</b>	<b>546</b>	<b>150</b>	<b>2/3</b>
<b>14</b>	Задняя стенка / Back wall	<b>5</b>	<b>374</b>	<b>546</b>	<b>2/3</b>
<b>15</b>	Дно ящика / Bottom of the drawer	<b>2</b>	<b>490</b>	<b>348</b>	<b>2/3</b>
<b>16</b>	Соединитель ДВП / Connector	<b>4</b>	<b>516</b>		<b>2/3</b>


# 1.

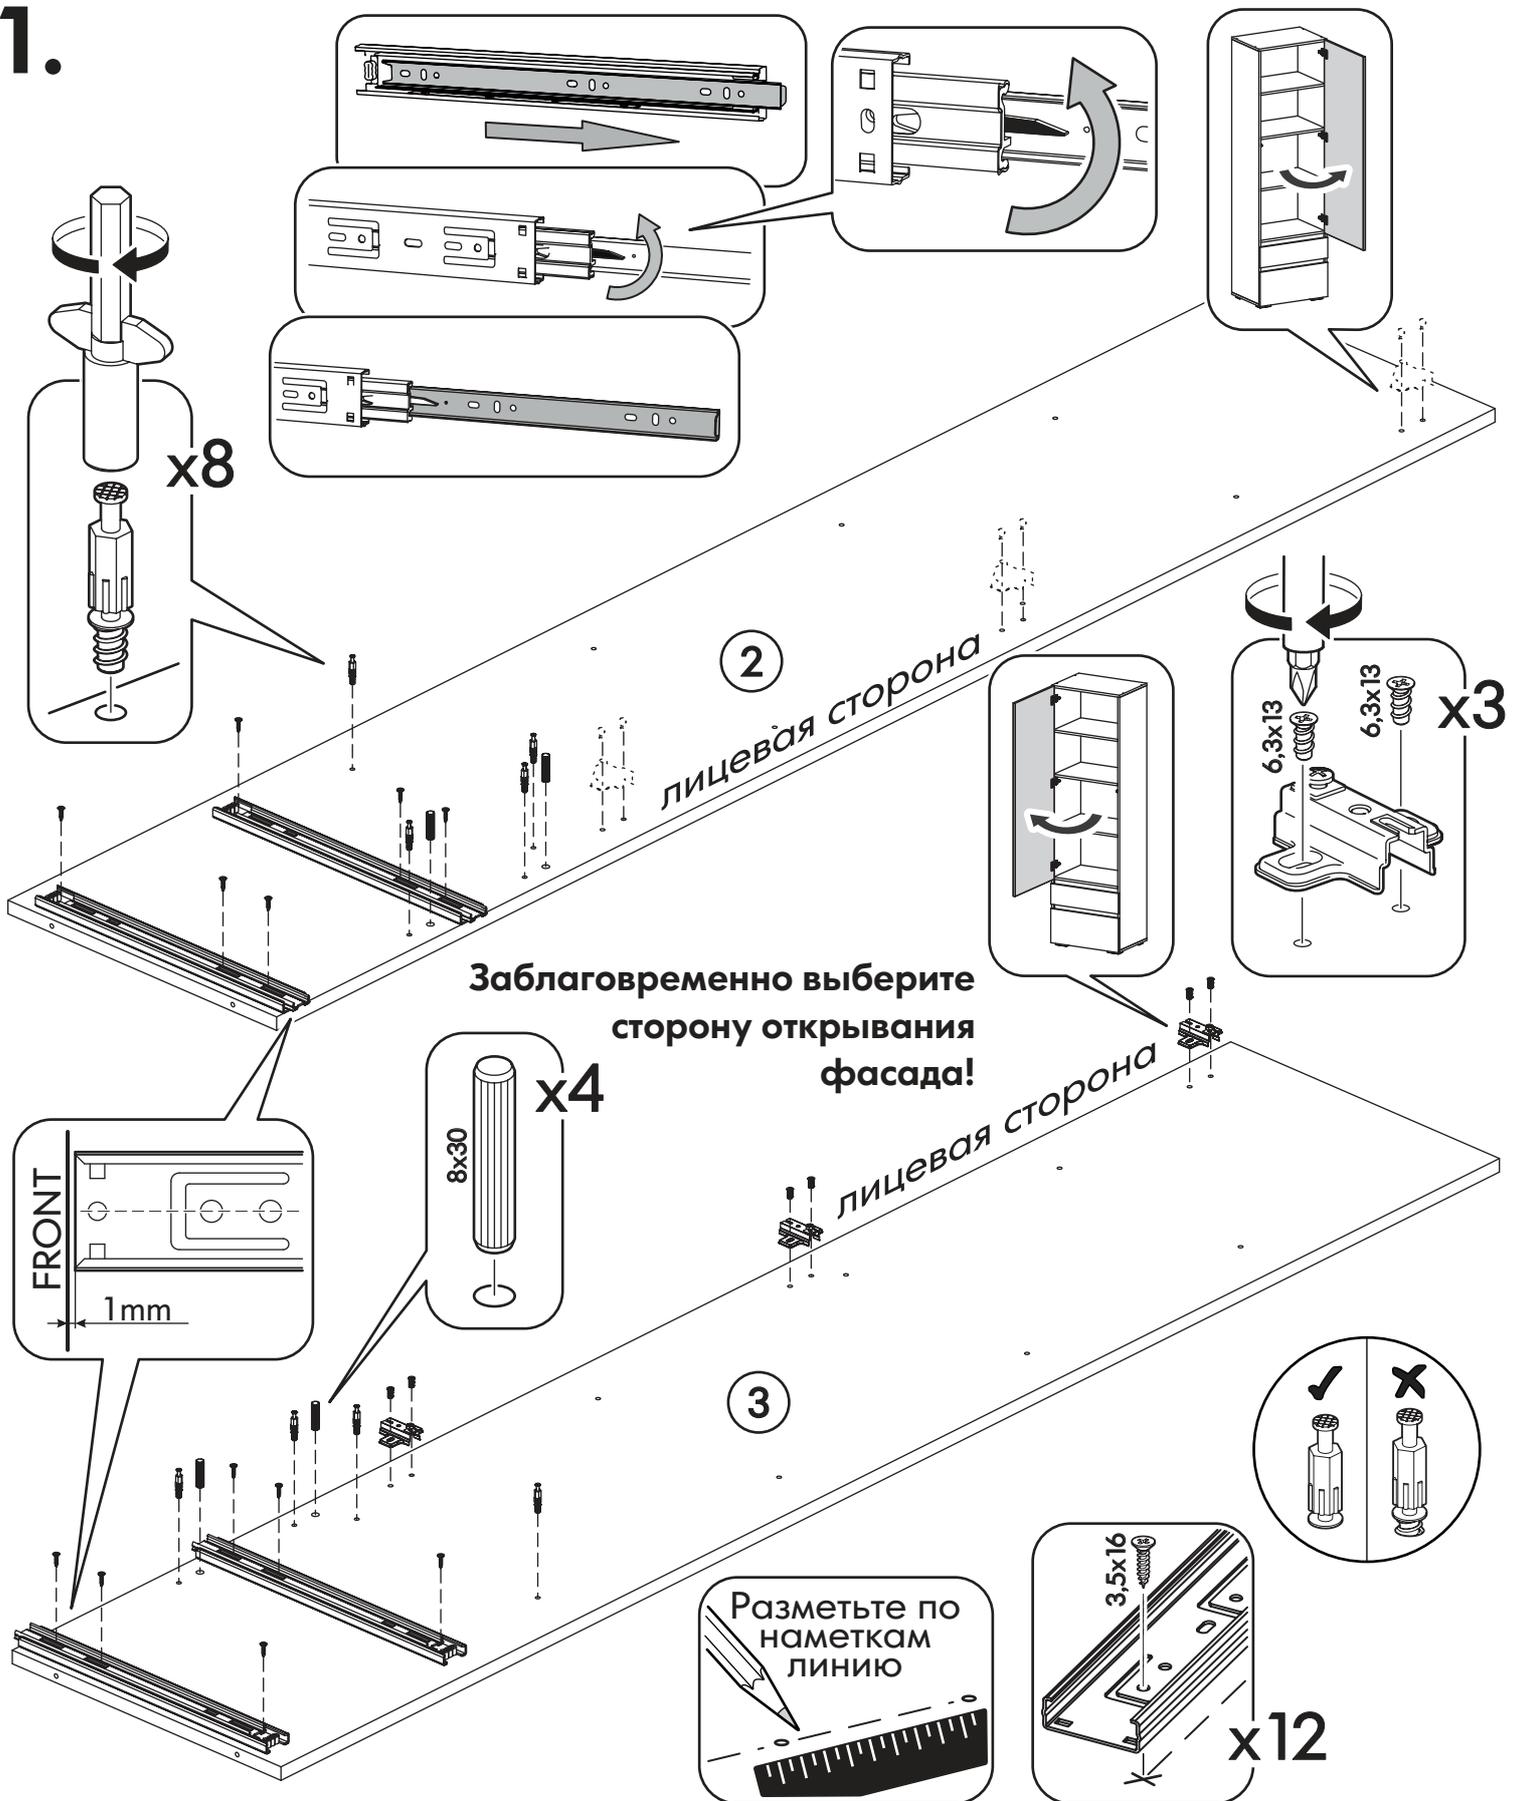


### Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.


2.

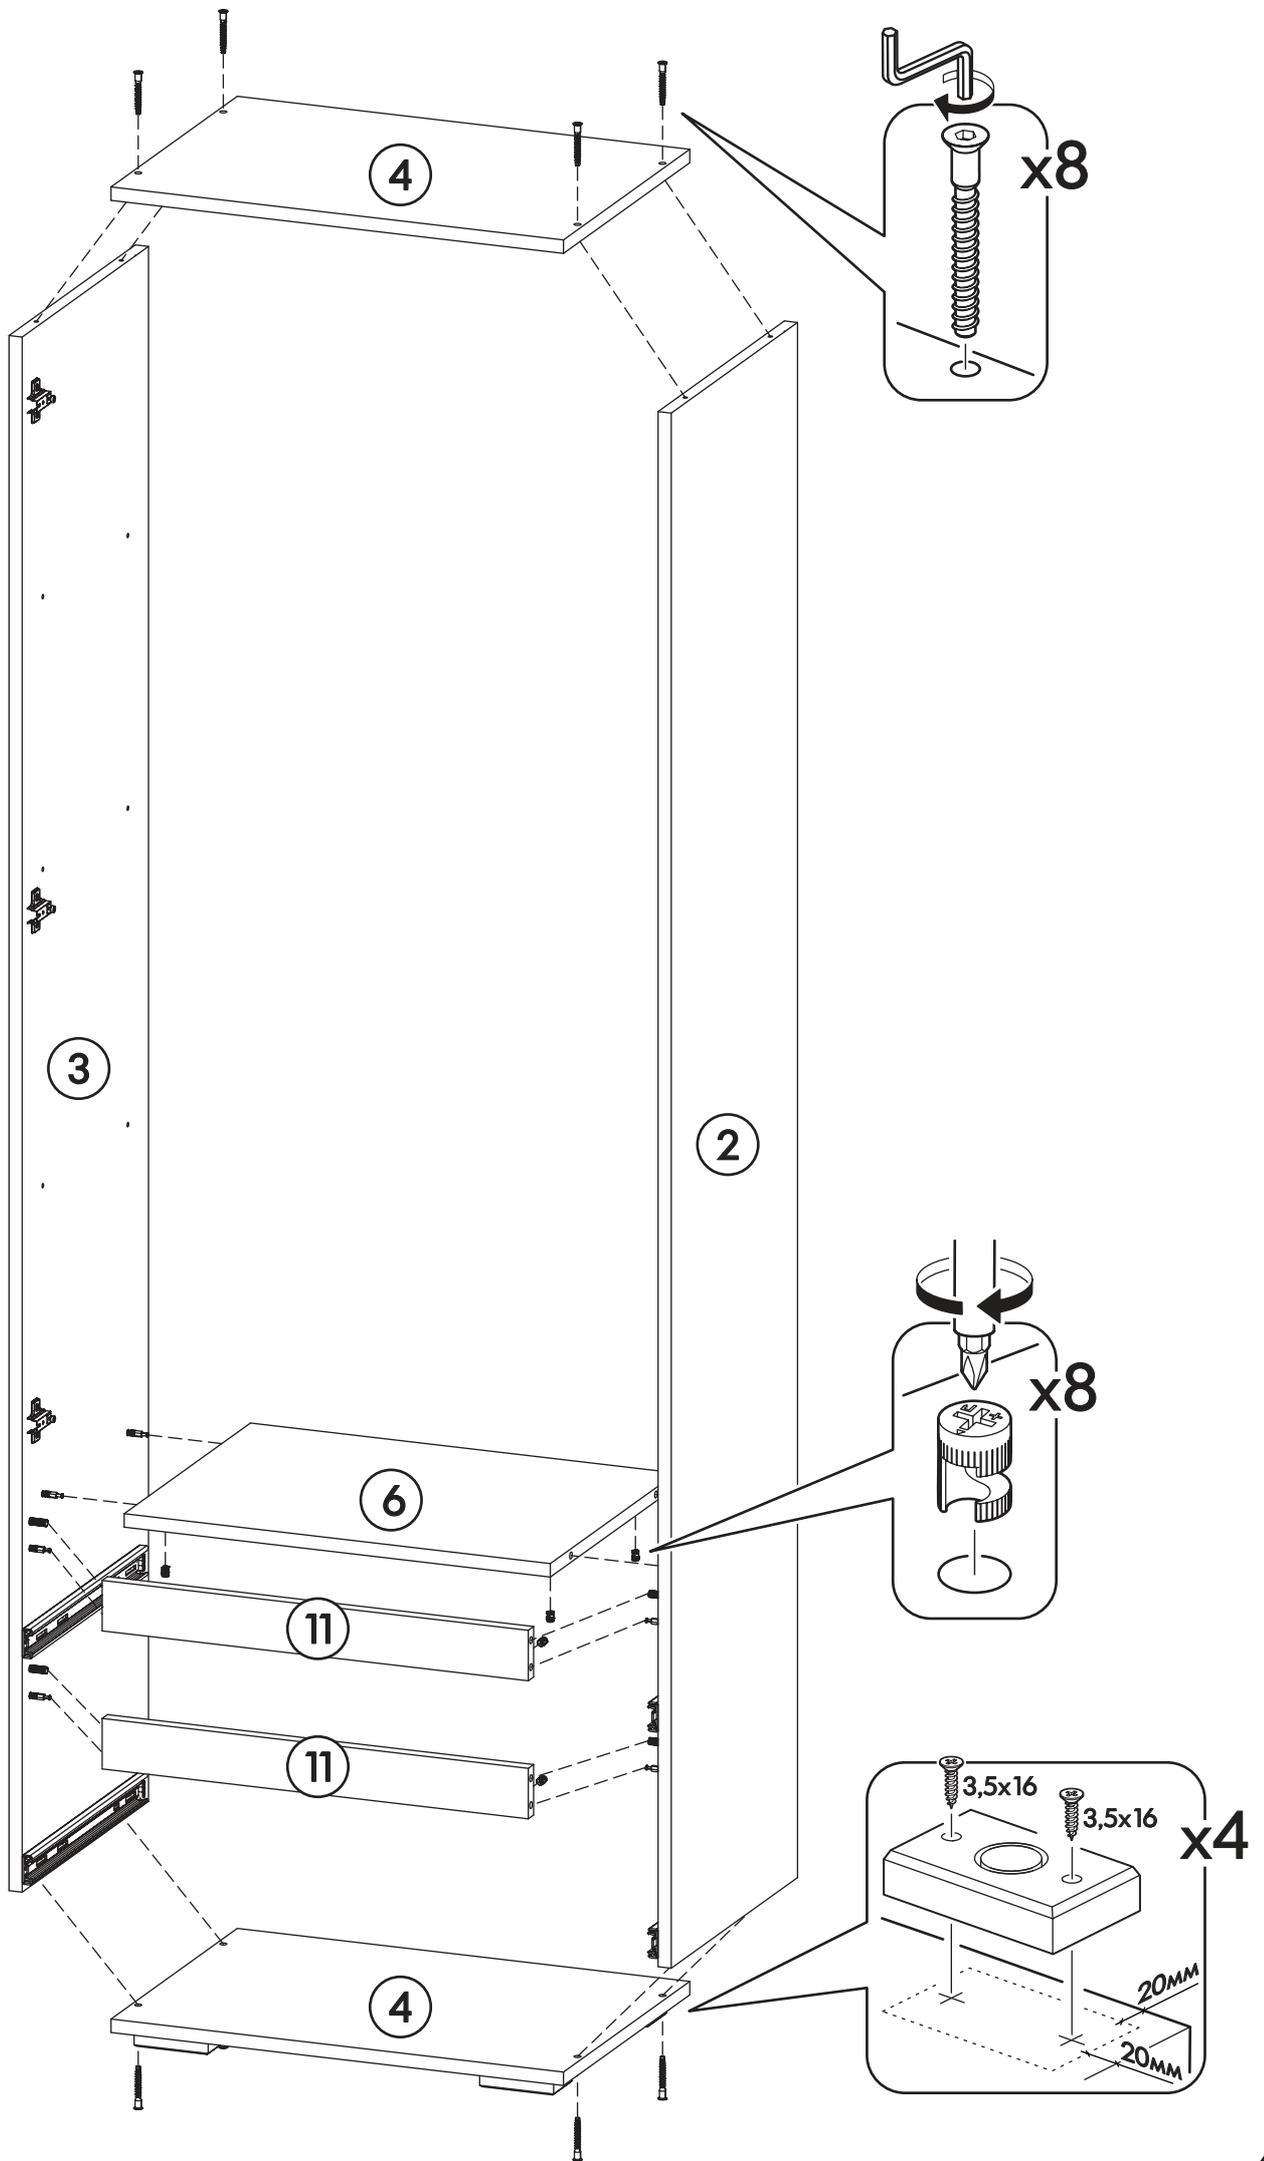


3.

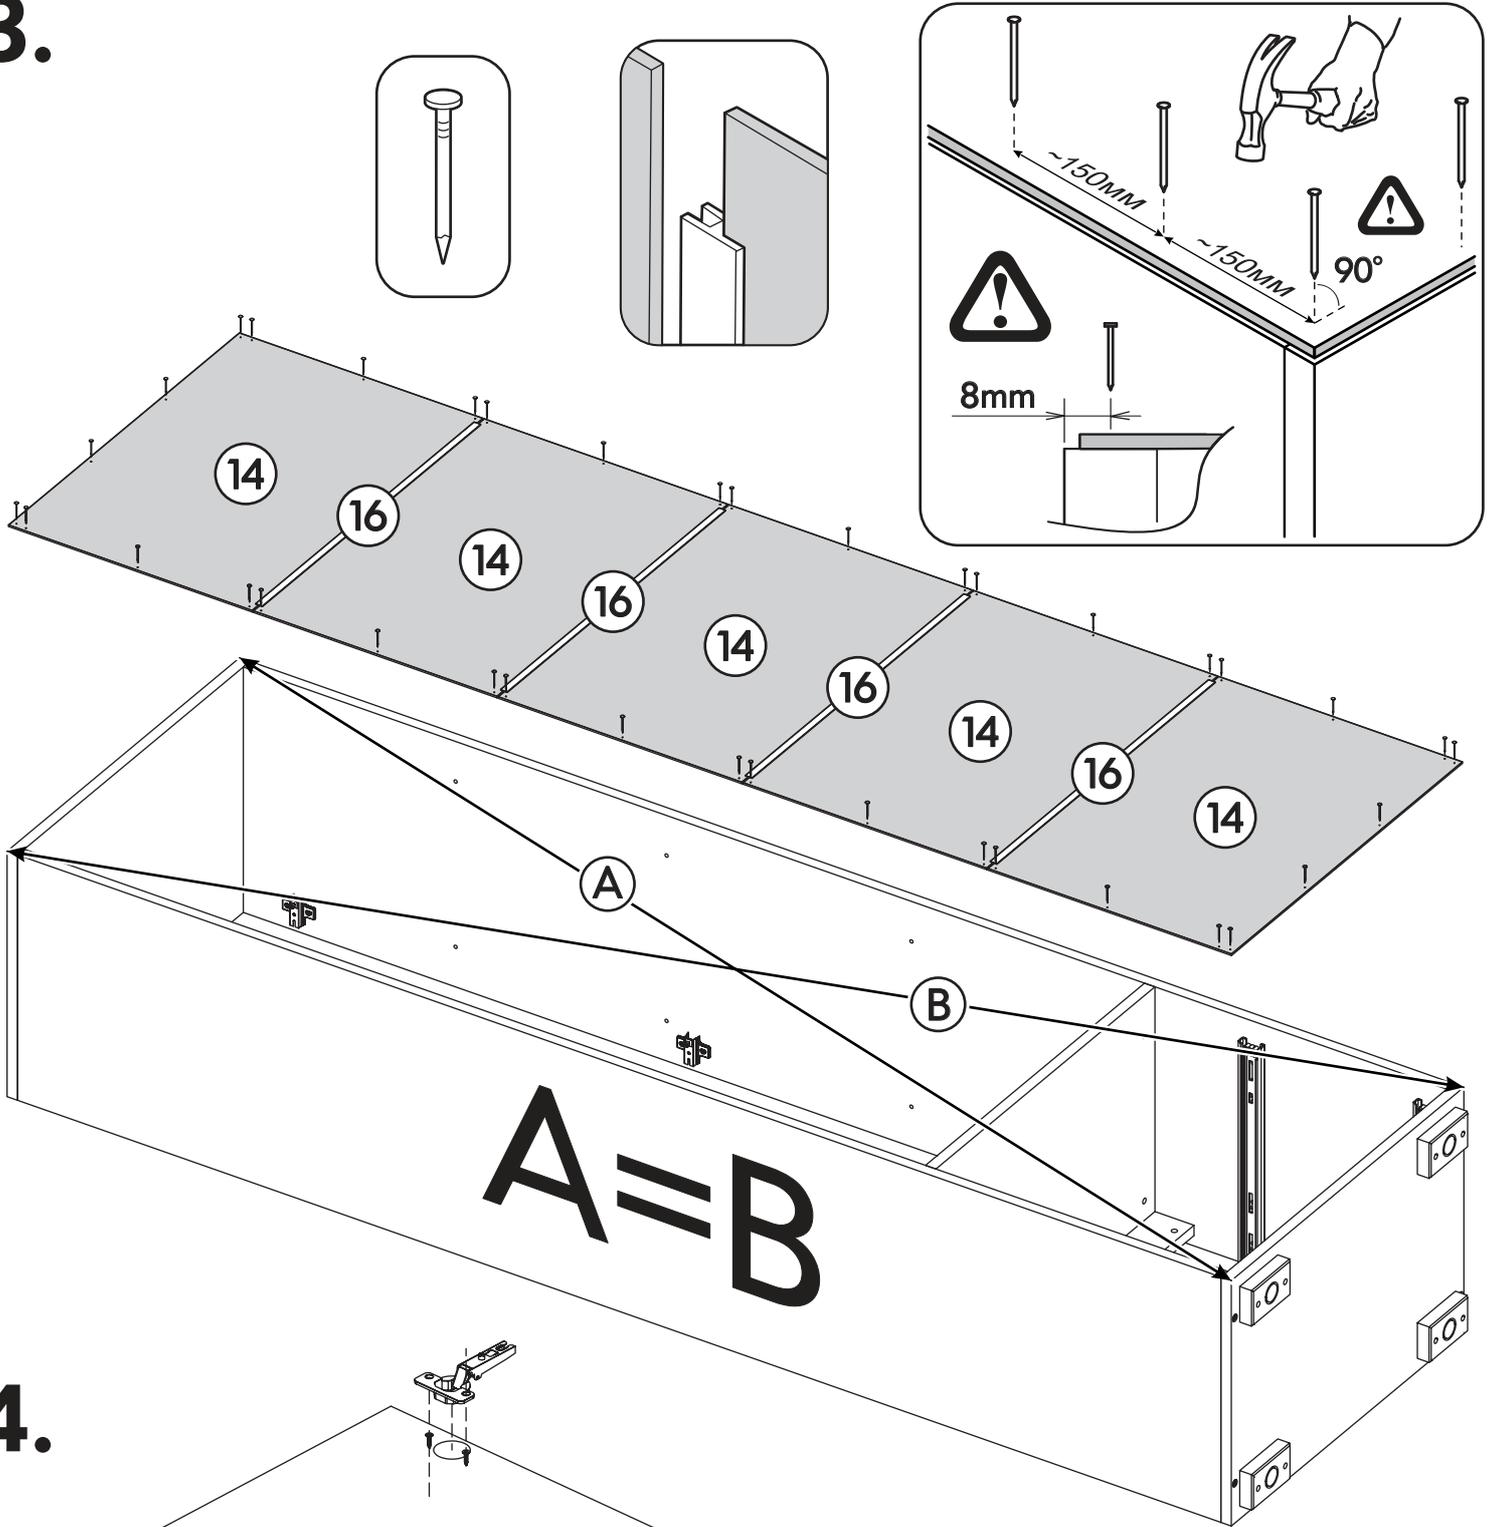


4.

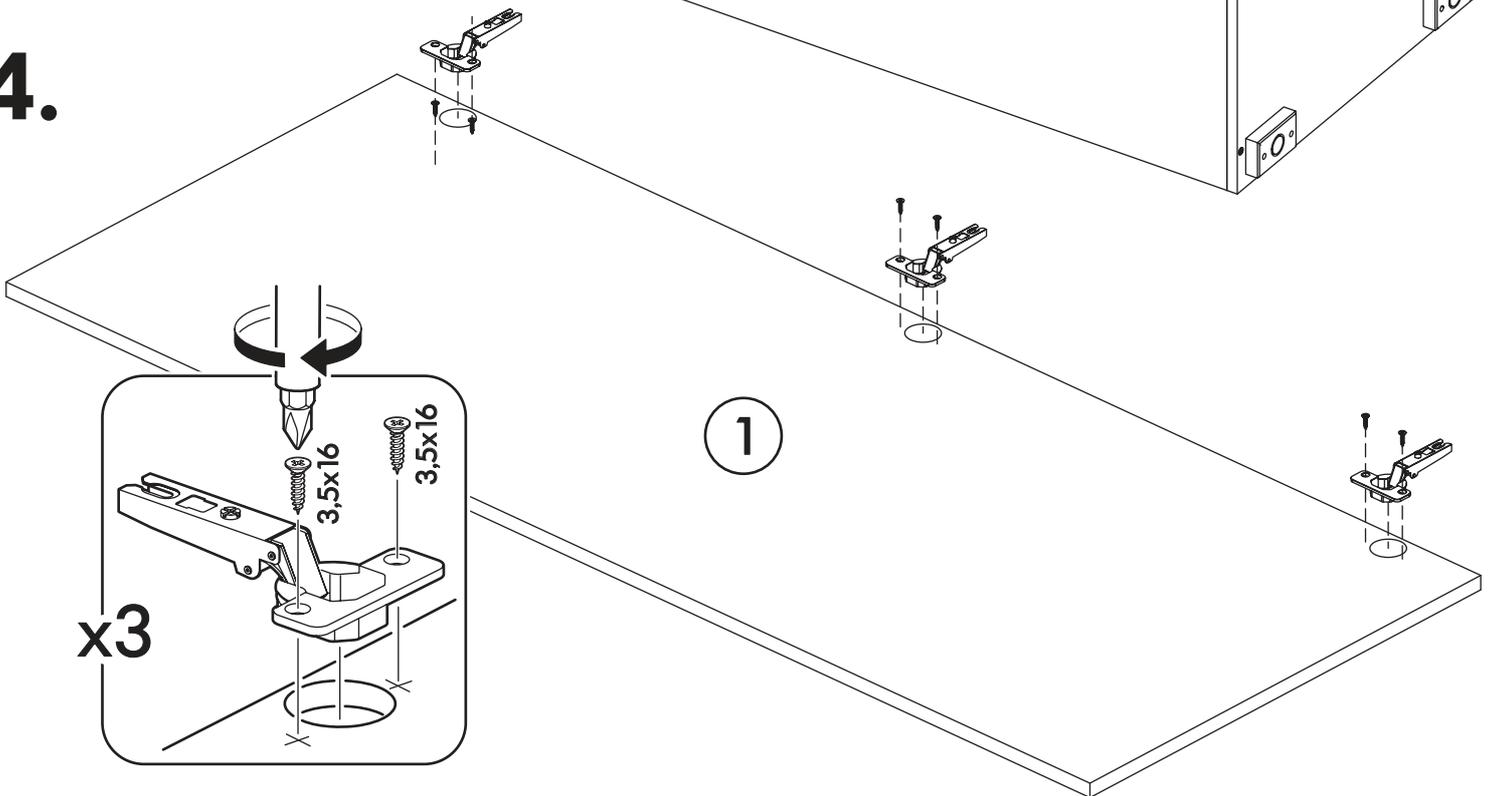


5.

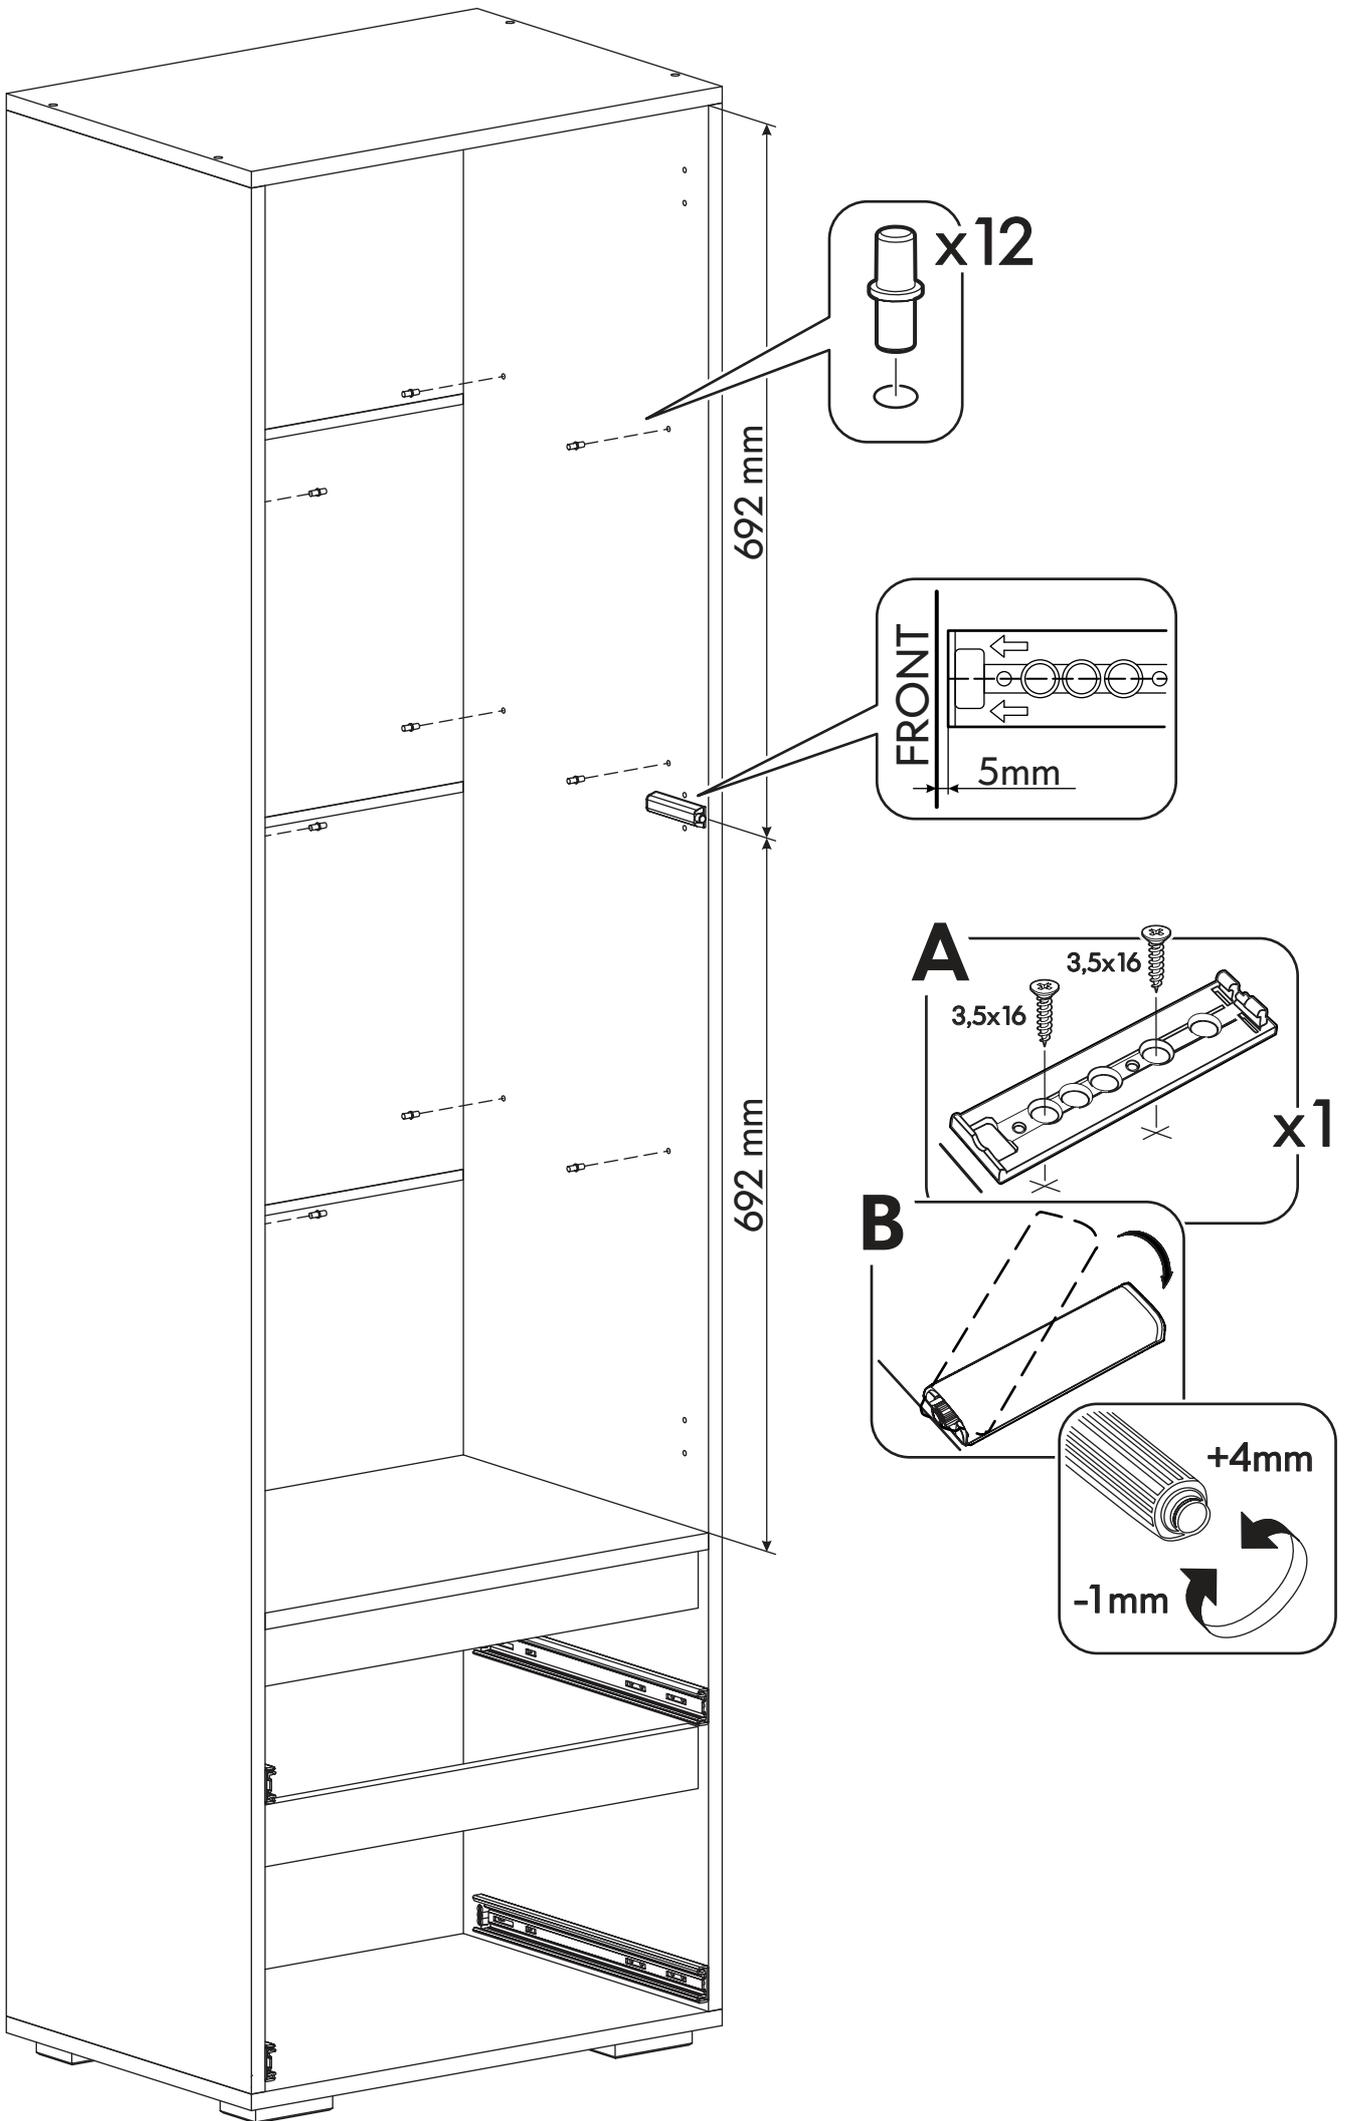








6.

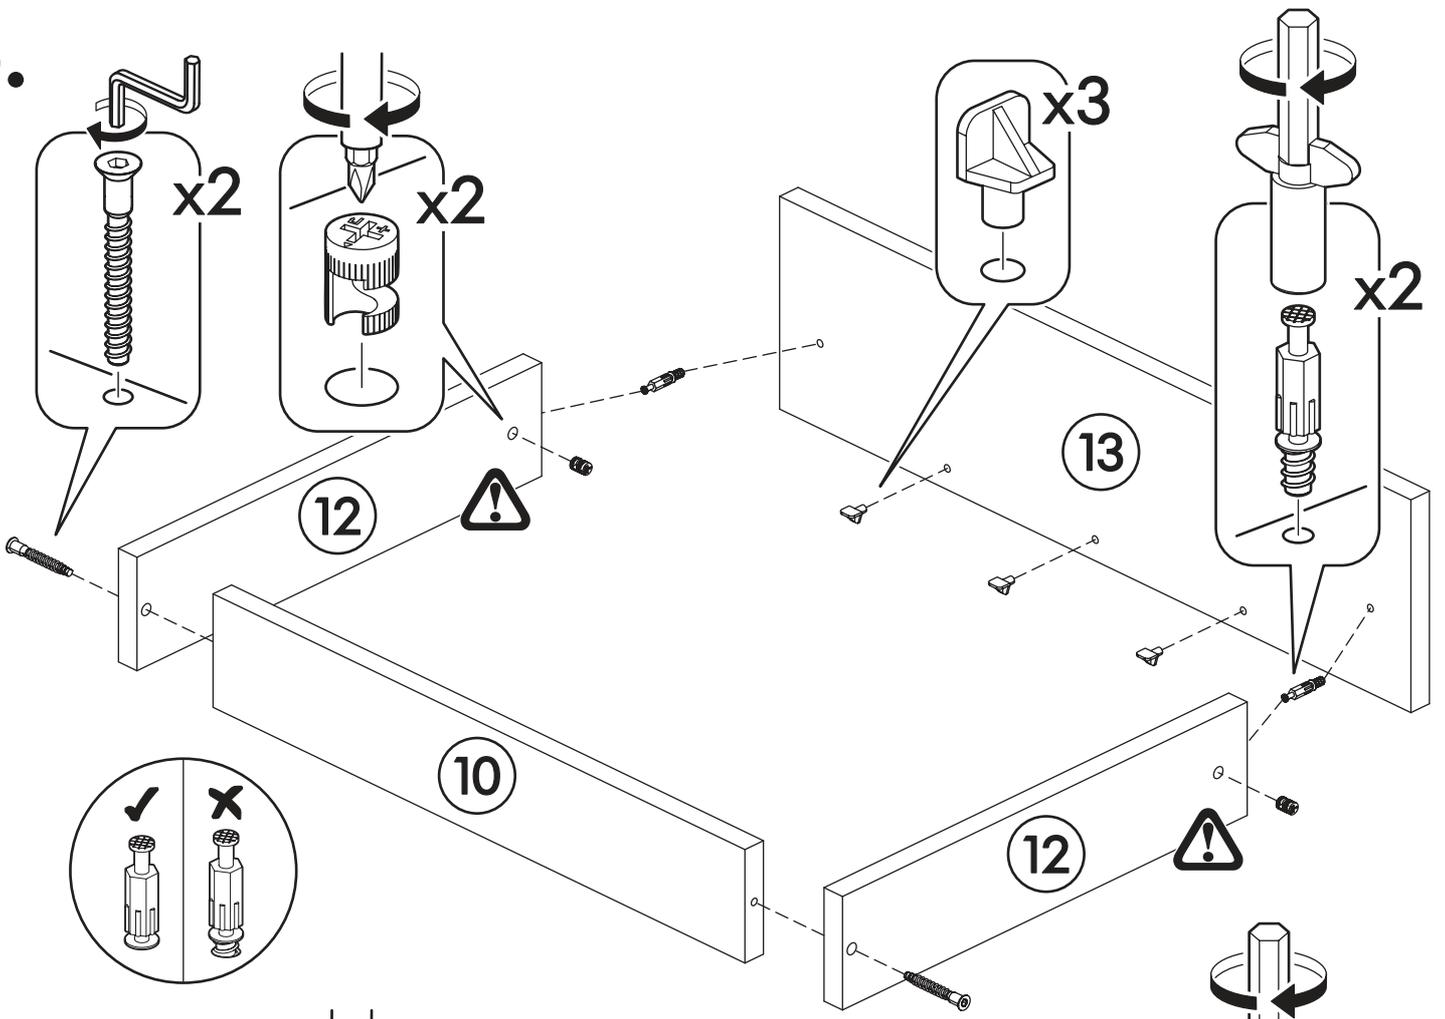

7.

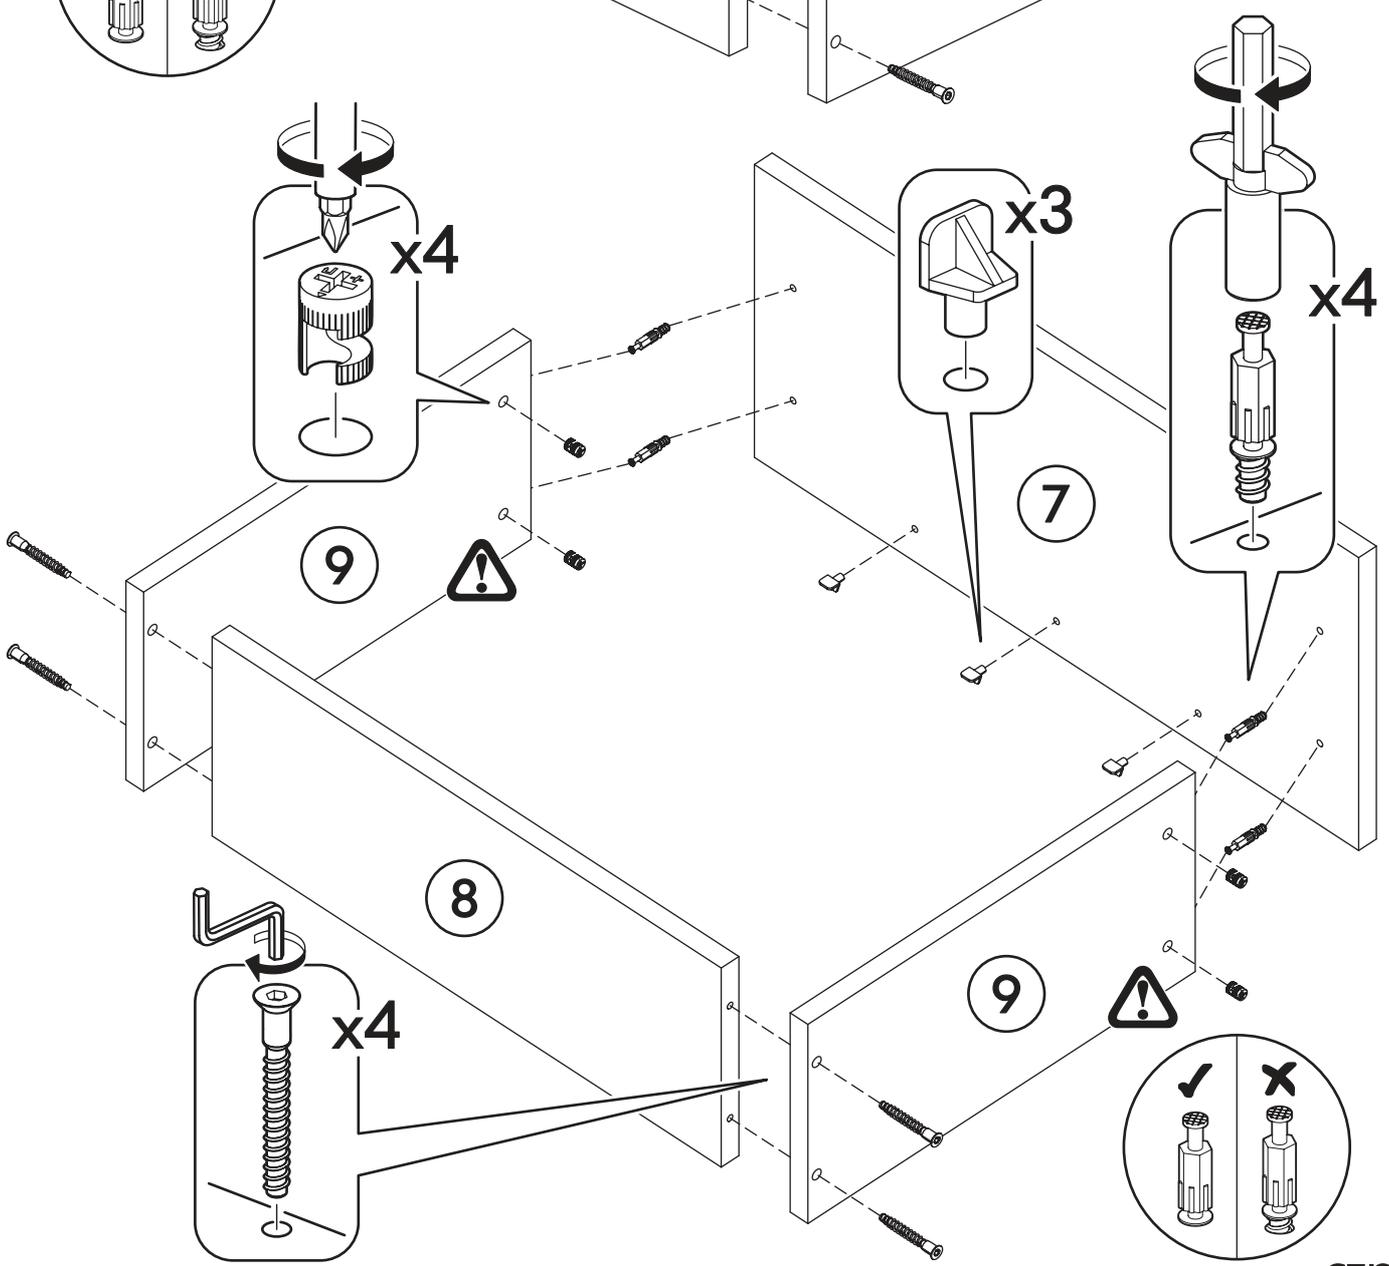

# 8.

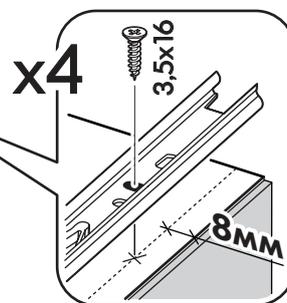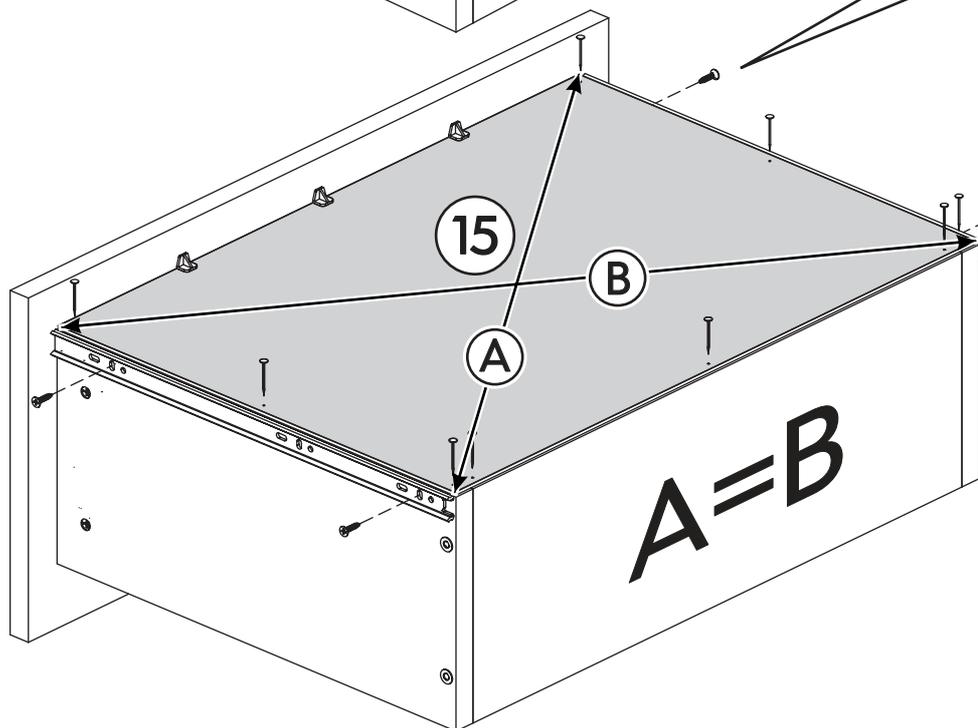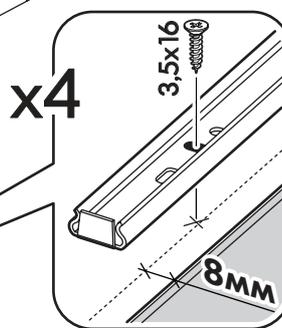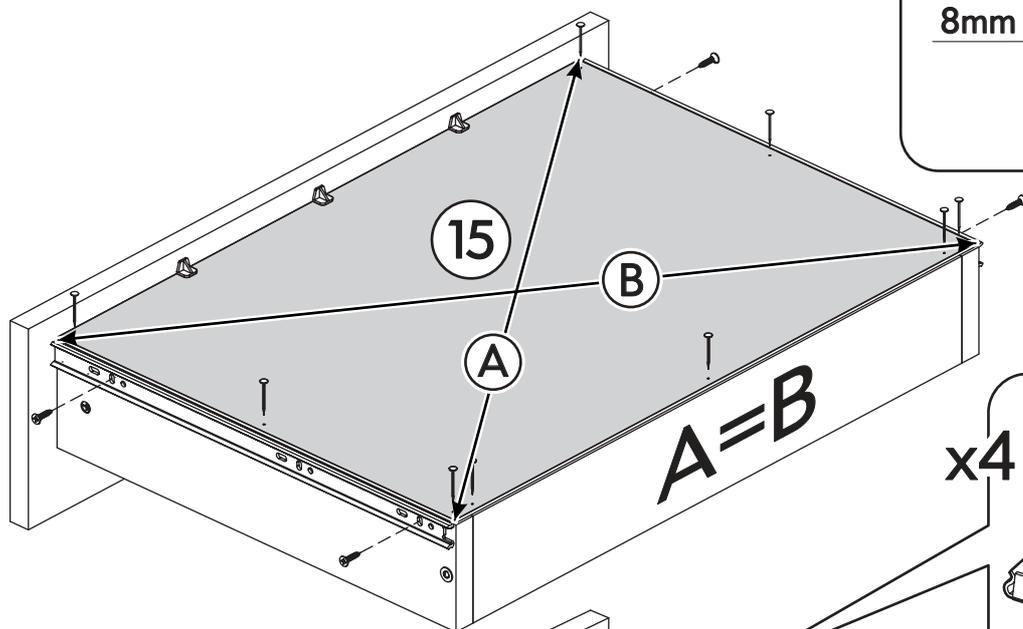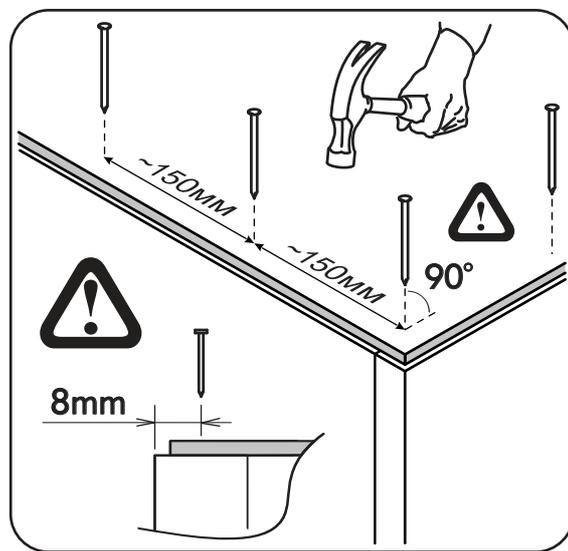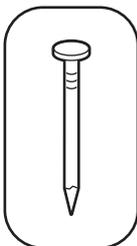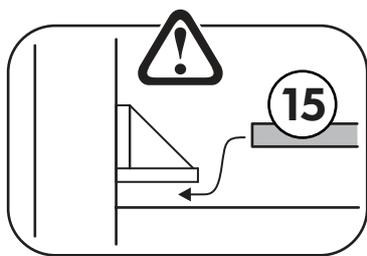

### Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.



9.

