









<https://interior-center.ru/>

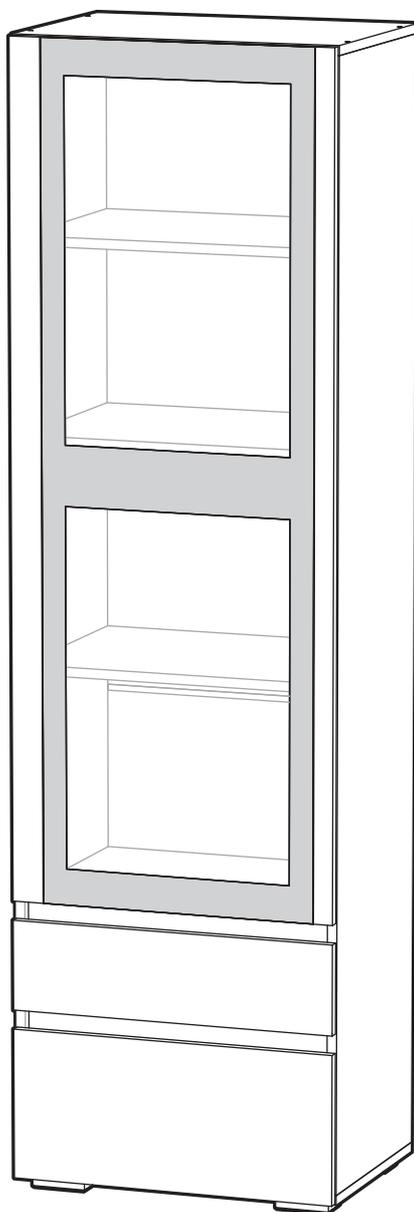

СТОУБИ ПС-550















STOUBI PS-550

550	1900	400

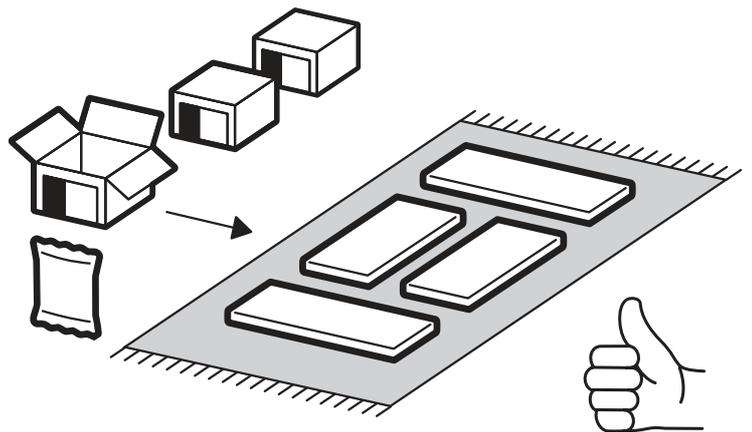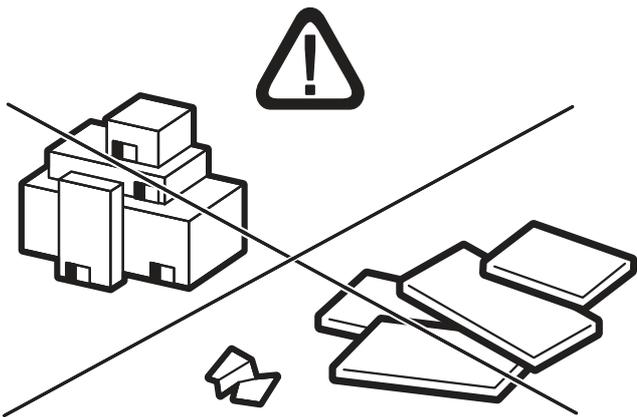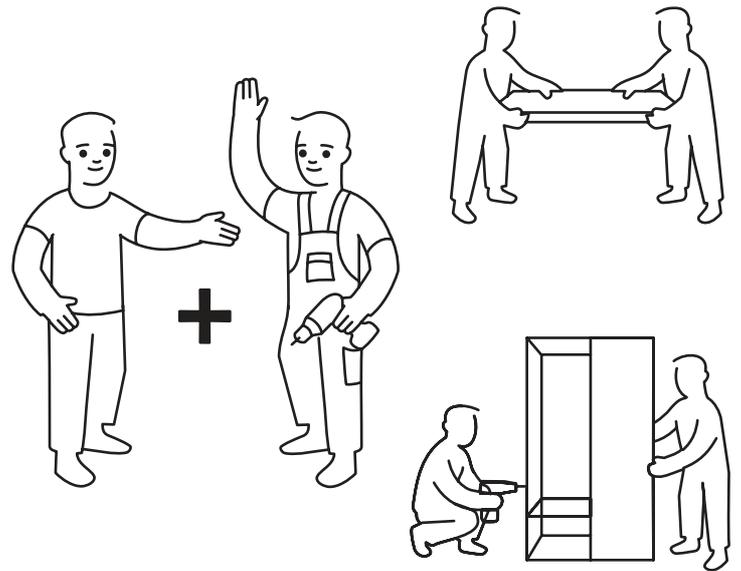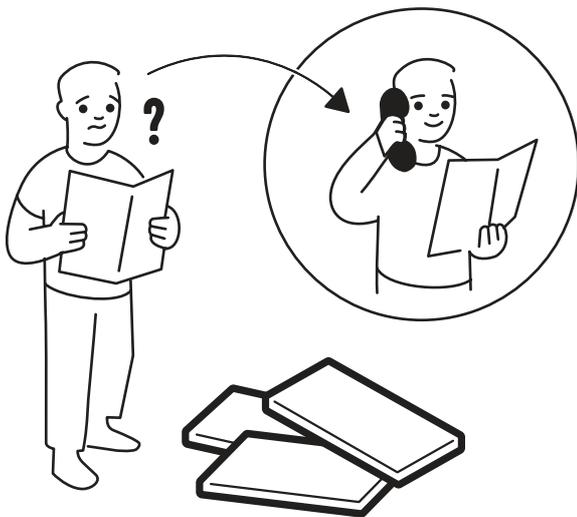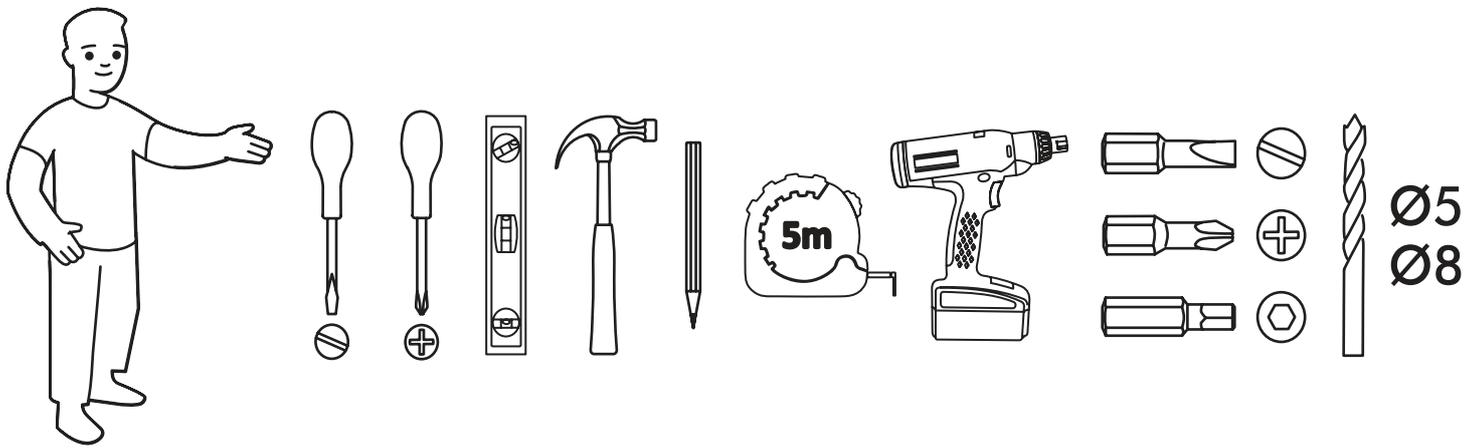


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

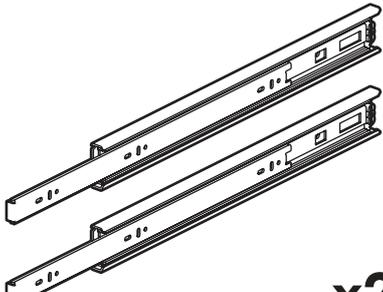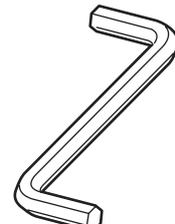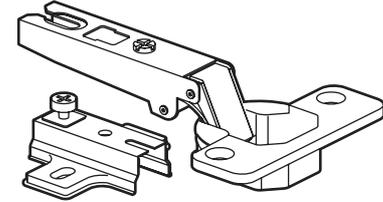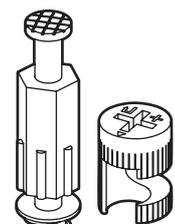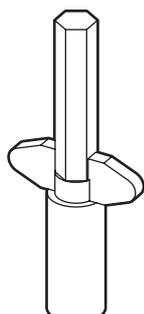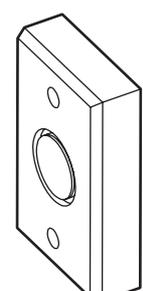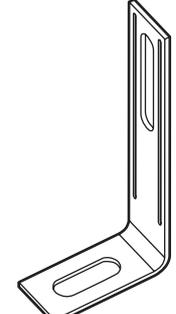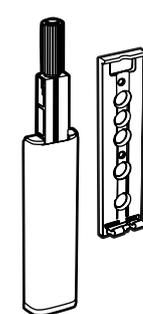350mm		6,3x50		3,5x16	6,3x13	1,6x25
						
x2		x15	x1	x42	x7	x80
						
x15	x7	x7	x13	x7	x3	
8x30						
	x15	x1	x4	x2	x1	
x5						

	AI				
1	Фасад под стекло / Glass front	1	1412	546	3/4
2	Бок правый / Right side	1	1848	380	1/4
3	Бок левый / Left side	1	1848	380	1/4
4	Крышка / Lid	2	550	380	2/4
5	Полка / Shelf	3	518	380	2/4
6	Вязка / Binding	1	518	380	2/4
7	Фасад ящика / Drawer front	1	250	546	2/4
8	Вязка ящика / Drawer binding	1	460	170	2/4
9	Бок ящика / Drawer side	2	350	170	2/4
10	Вязка ящика / Drawer binding	1	460	80	2/4
11	Планка / Strip	2	518	60	2/4
12	Бок ящика / Drawer side	2	350	80	2/4
13	Стекло ФП рамка / Glass Frame	1	1412	460	3/4
14	Фасад ящика / Drawer front	1	546	150	2/4
15	Задняя стенка / Back wall	5	374	546	2/4
16	Дно ящика / Drawer bottom	2	490	348	2/4
17	Соединитель ДВП / Connector	4	516		2/4


1.

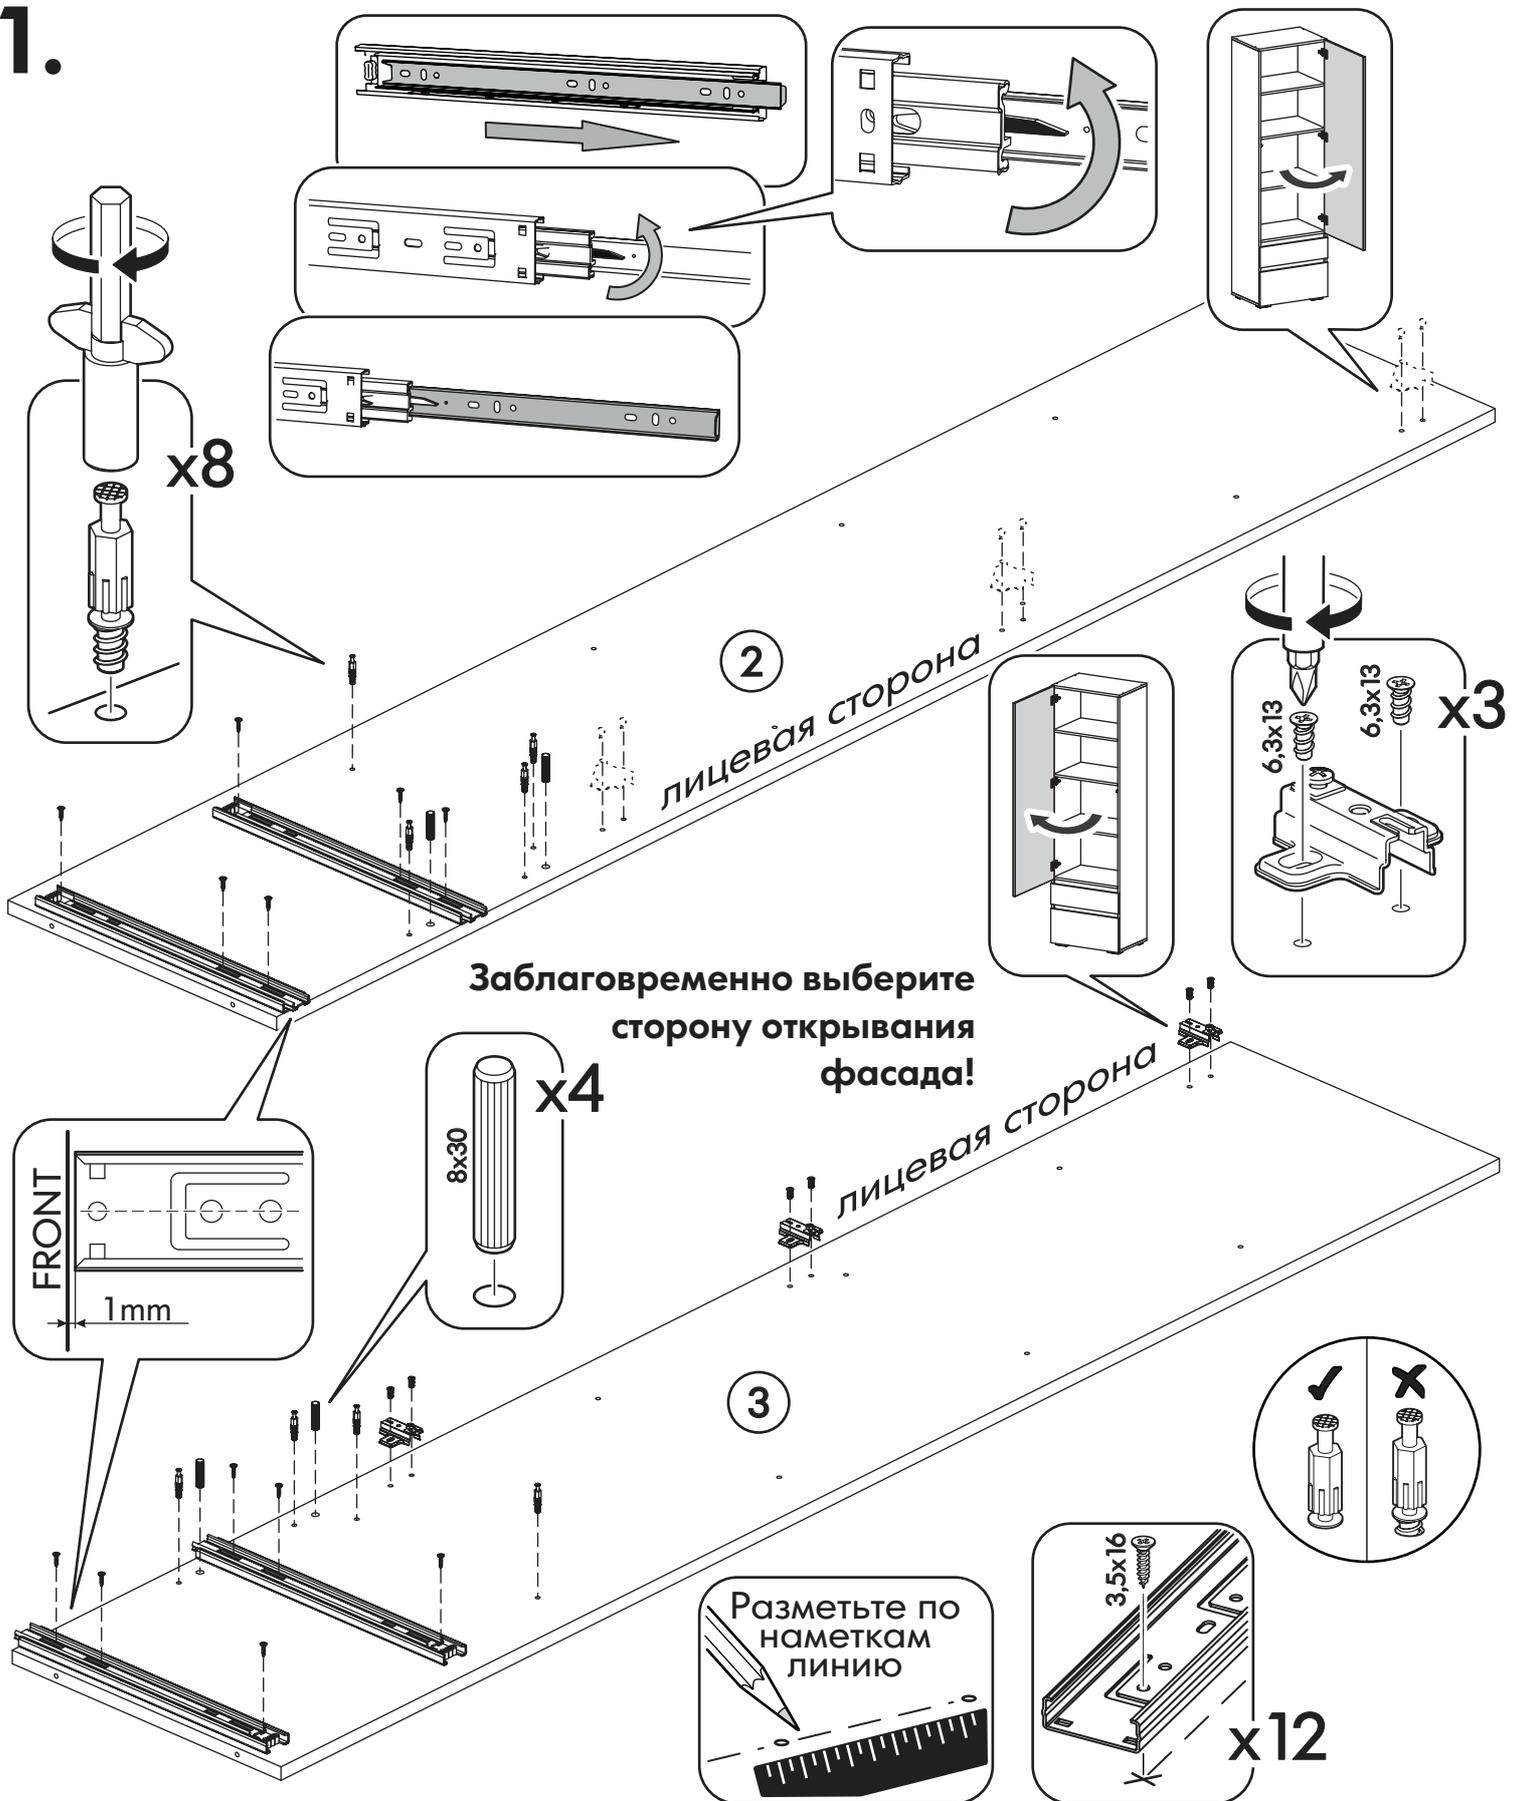





Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.


2.

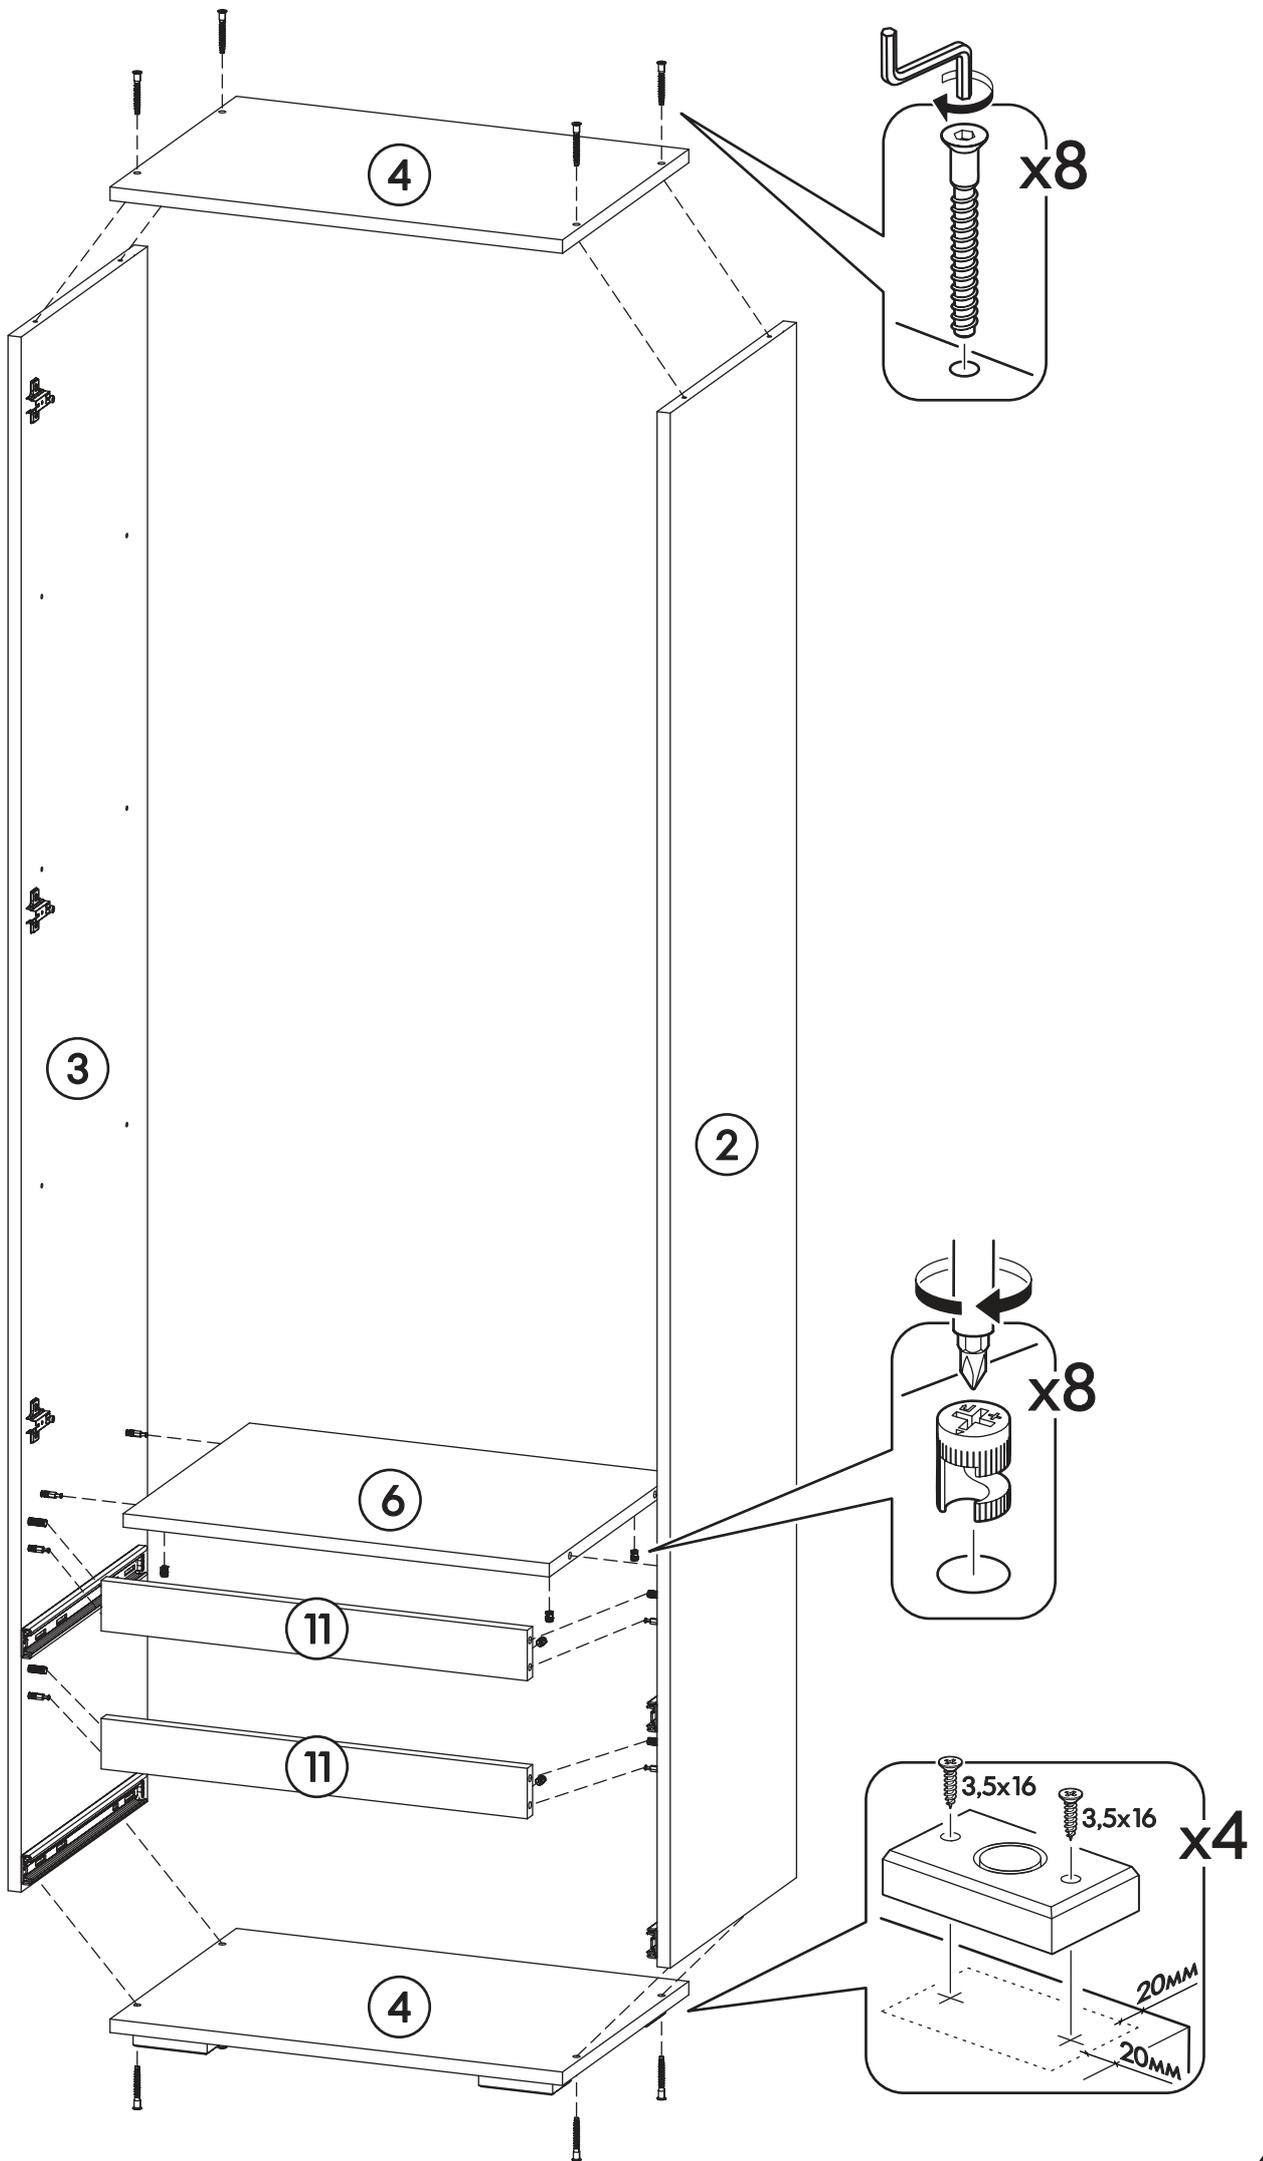


3.

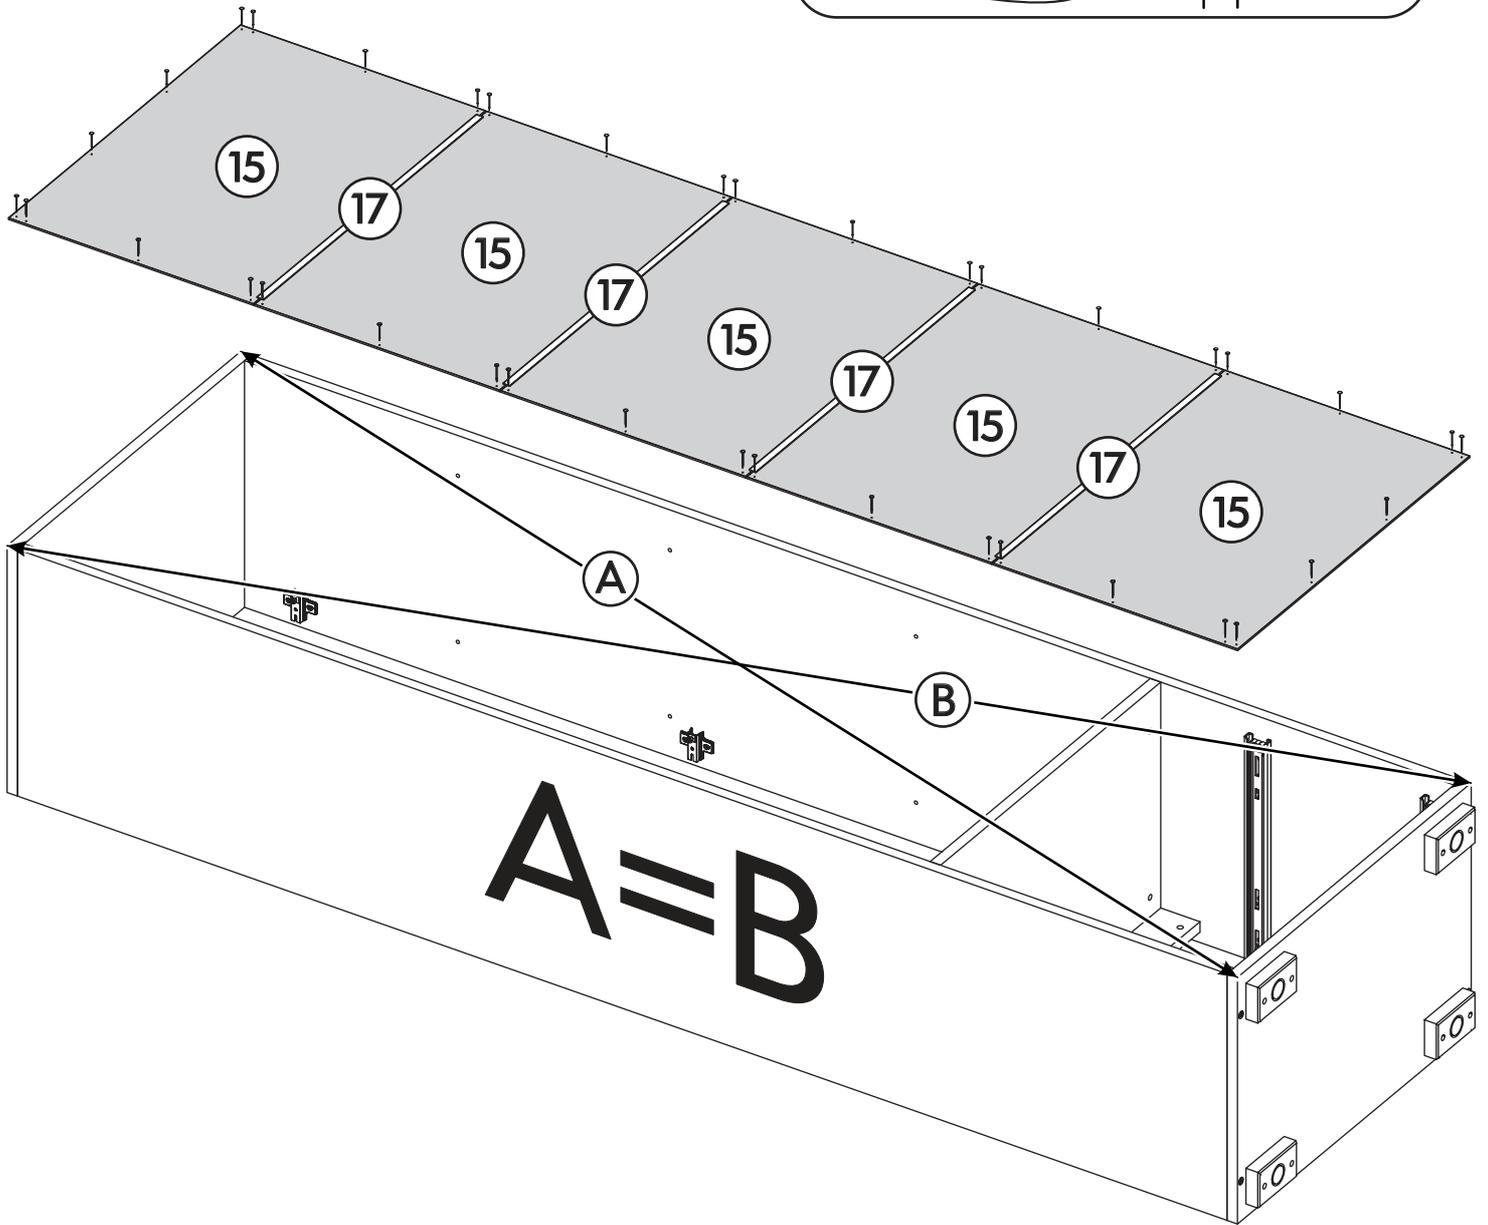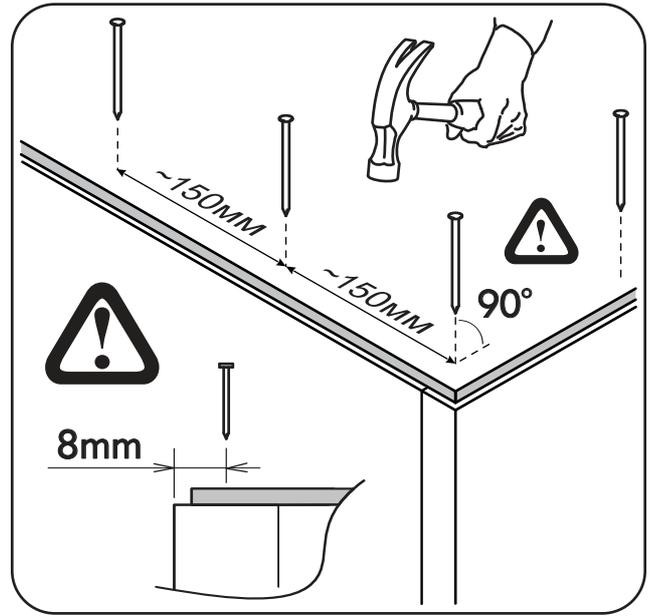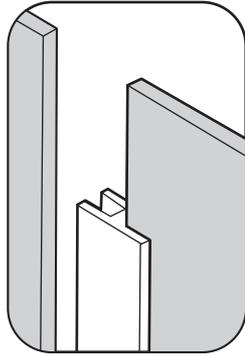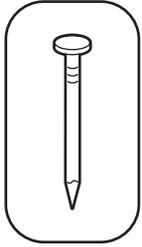


4.

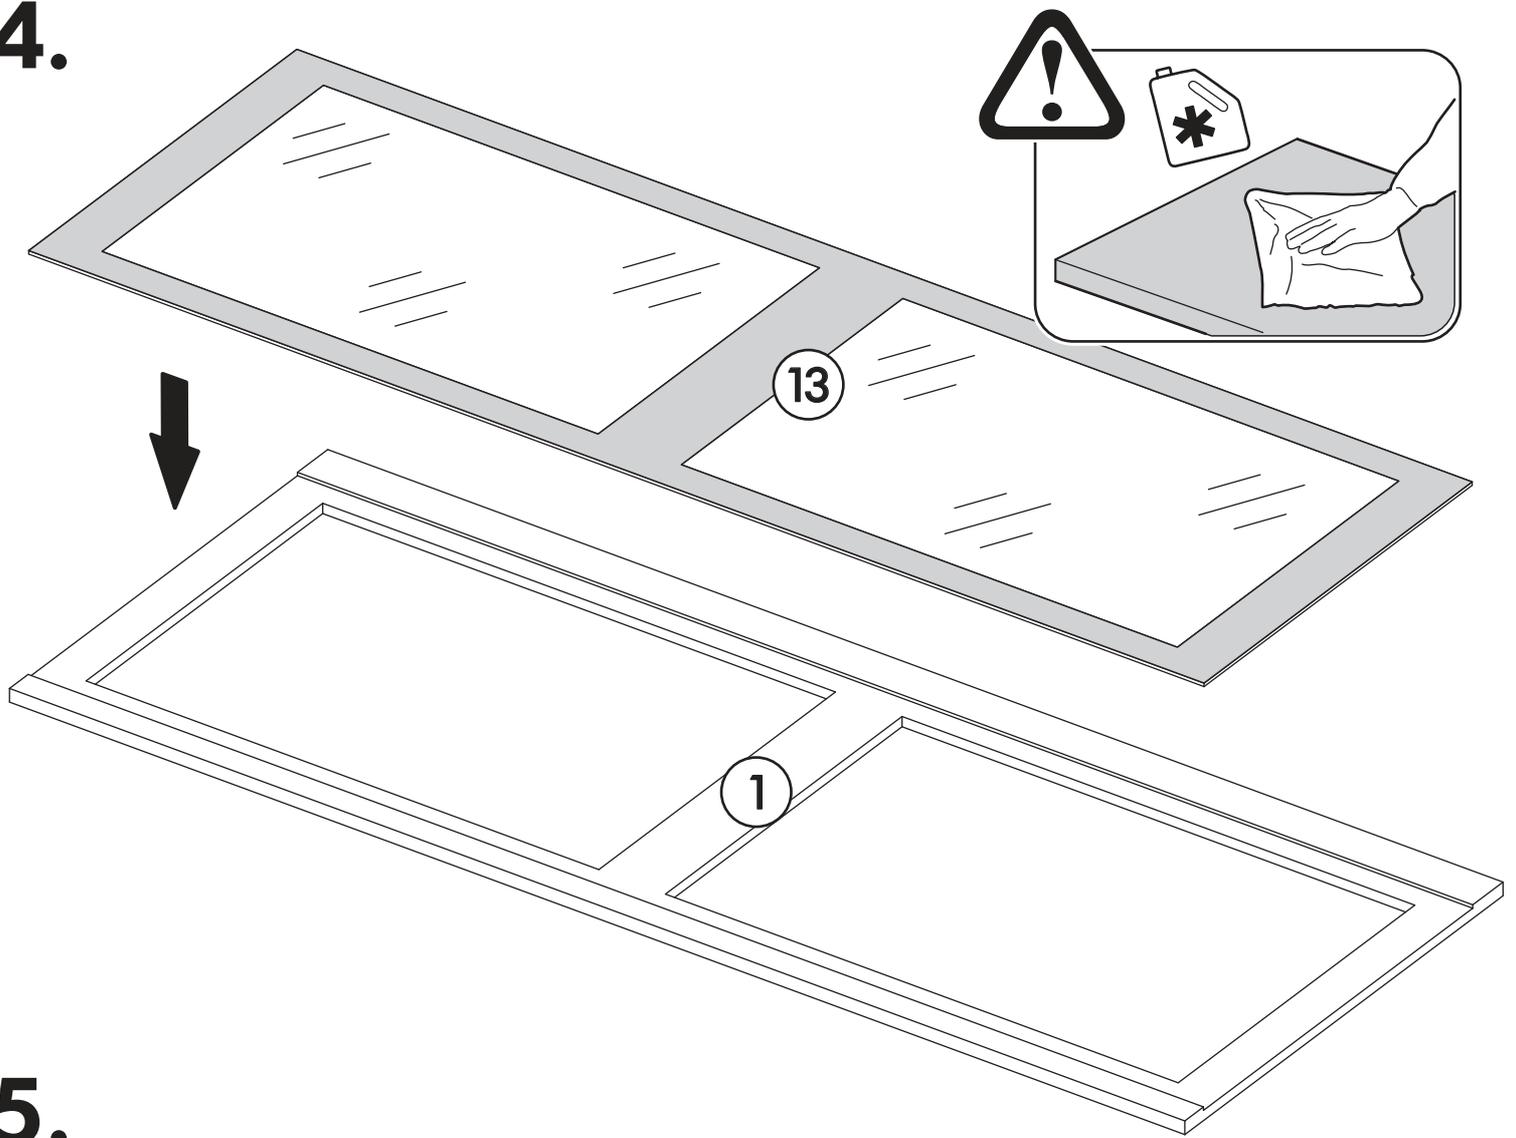


5.

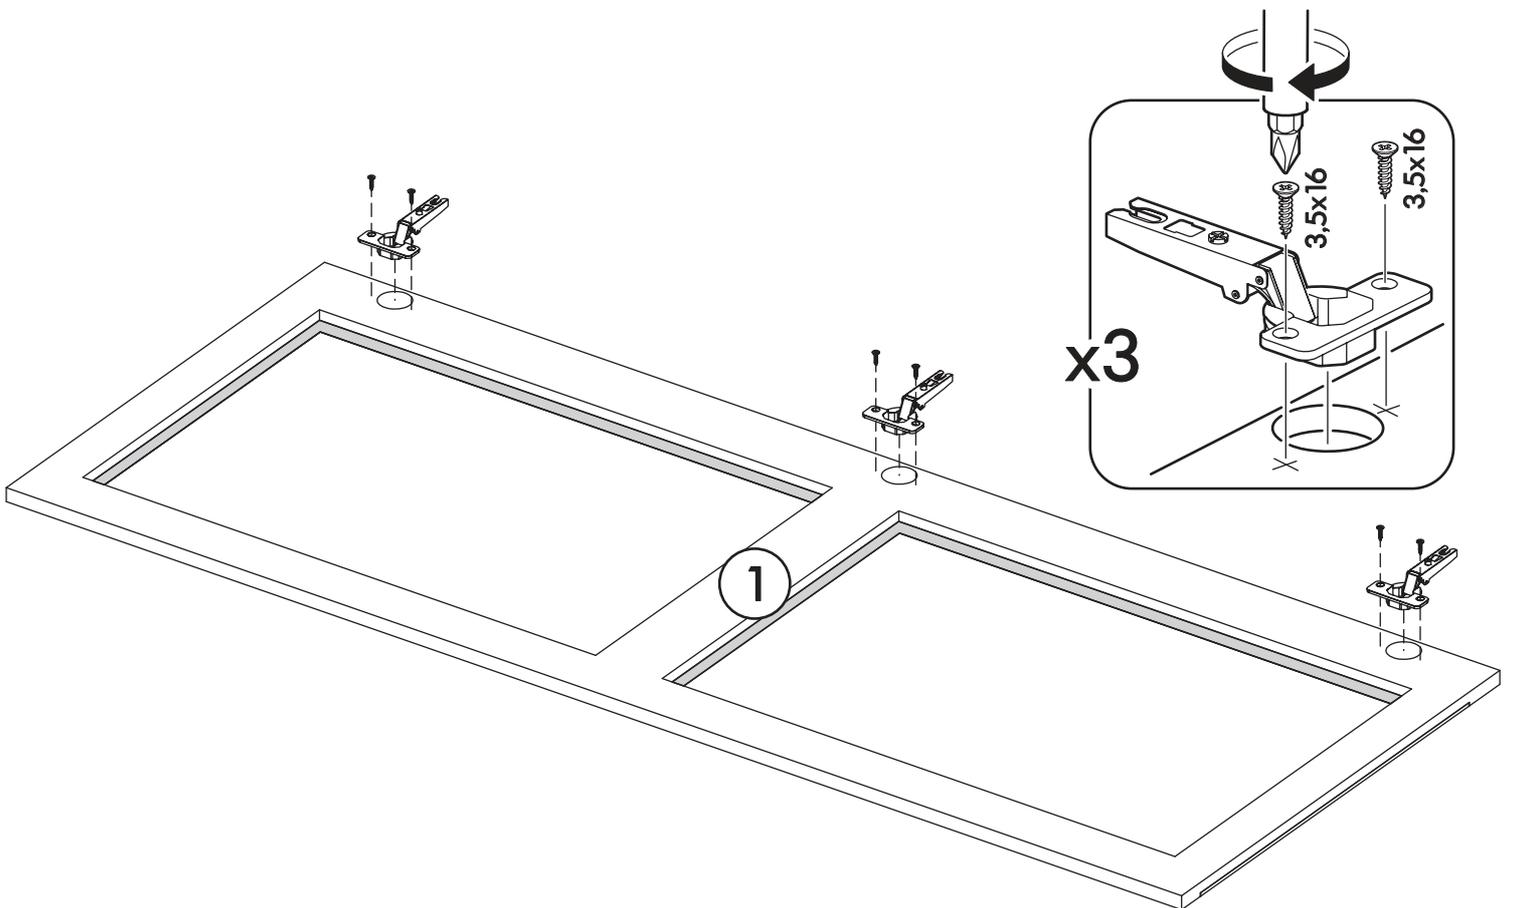


6.

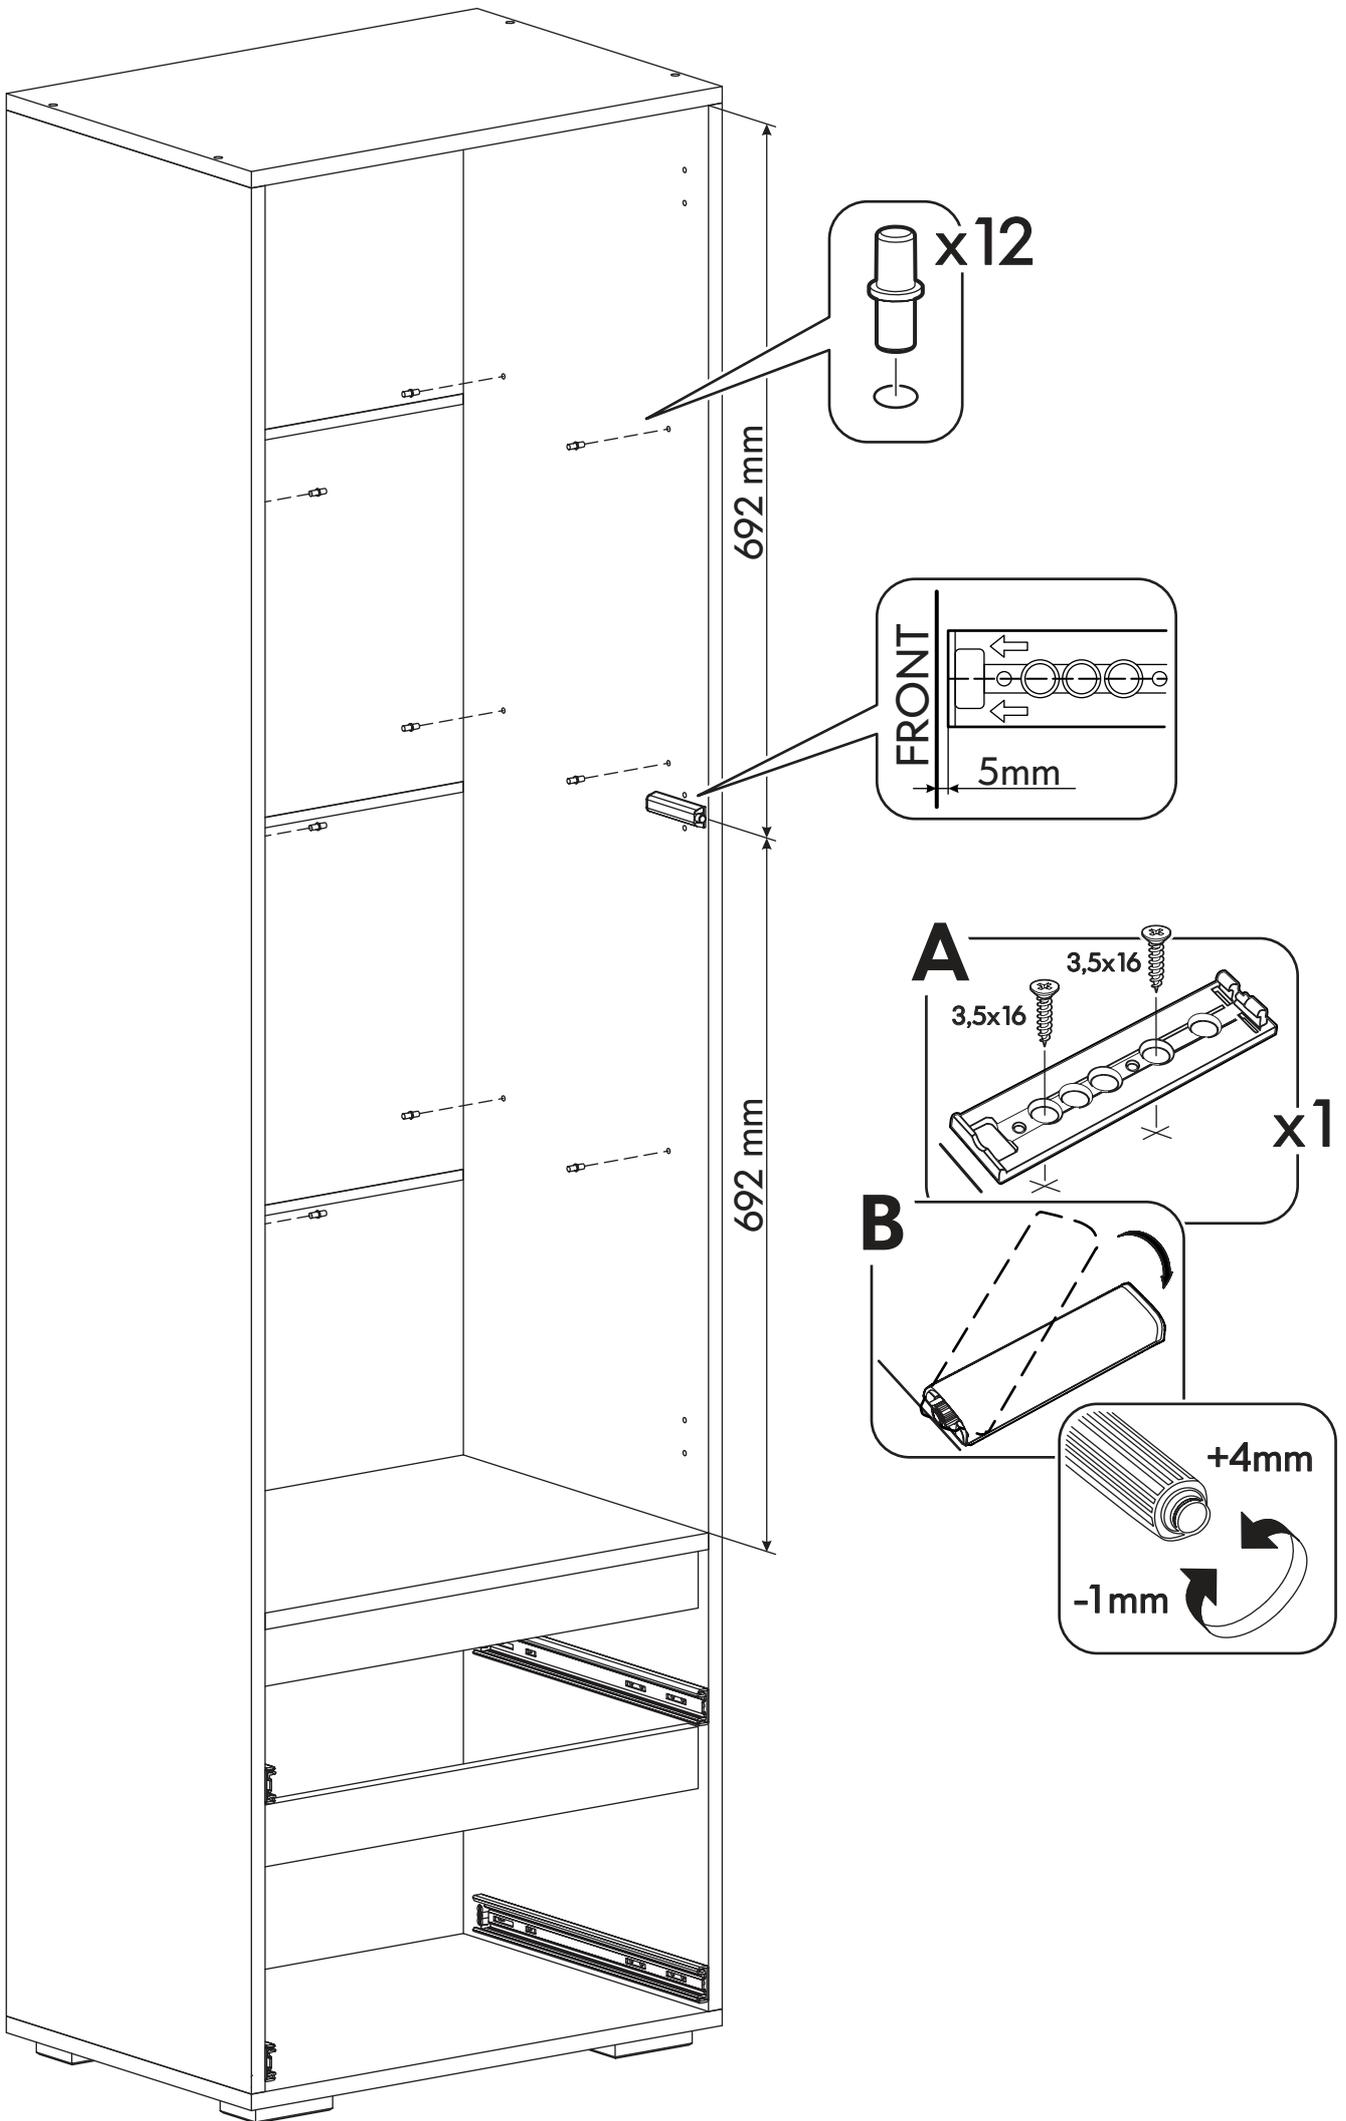








7.

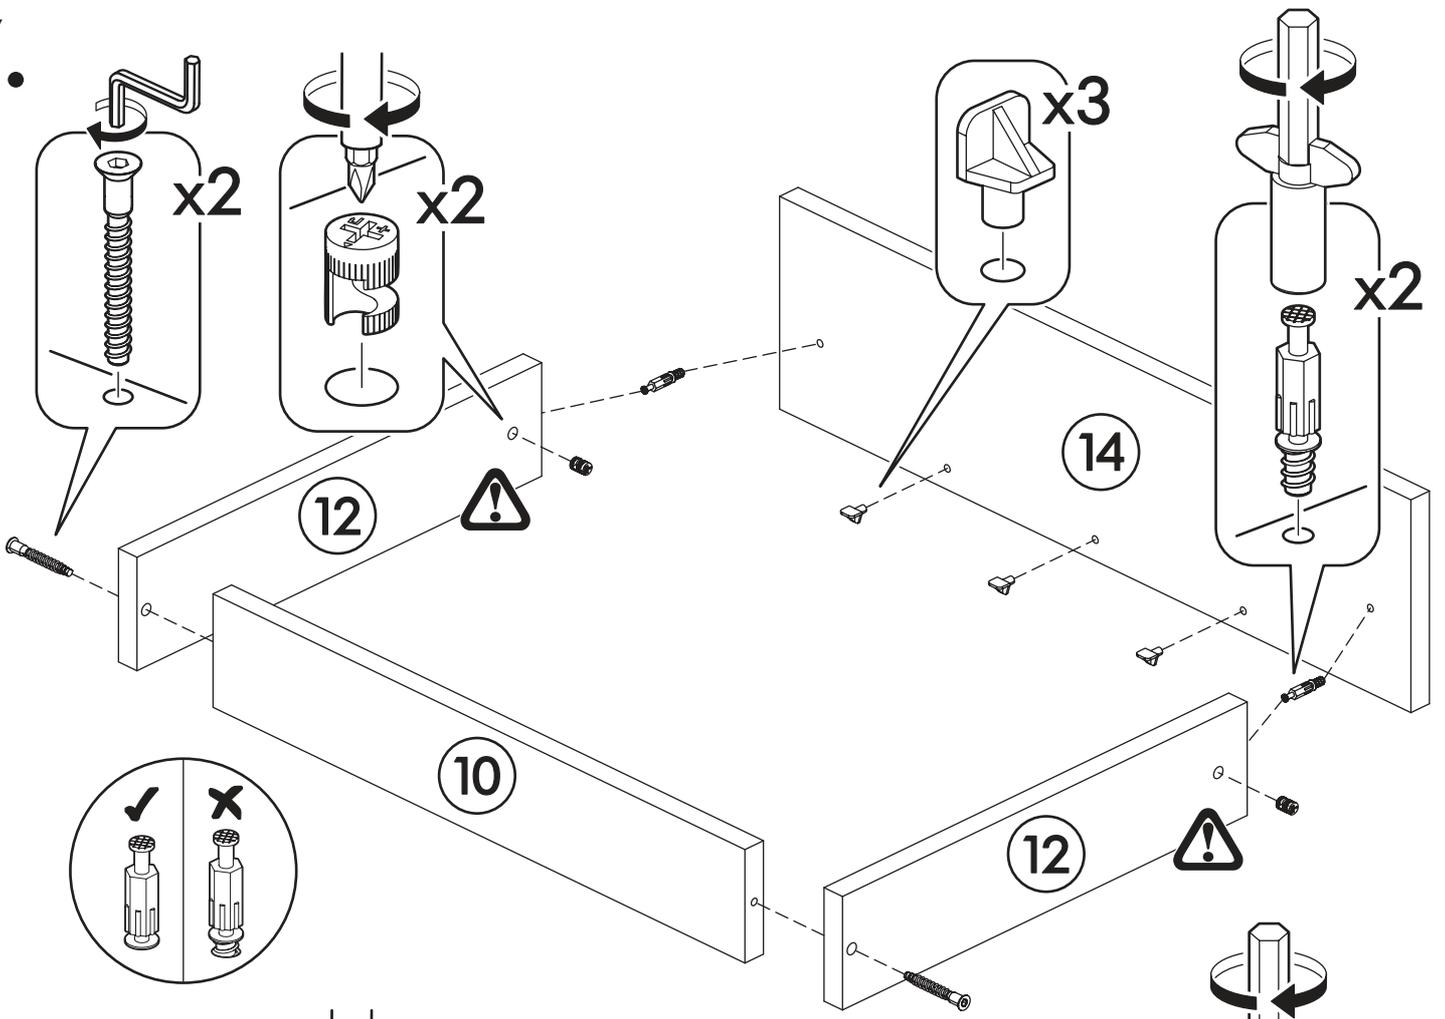

8.

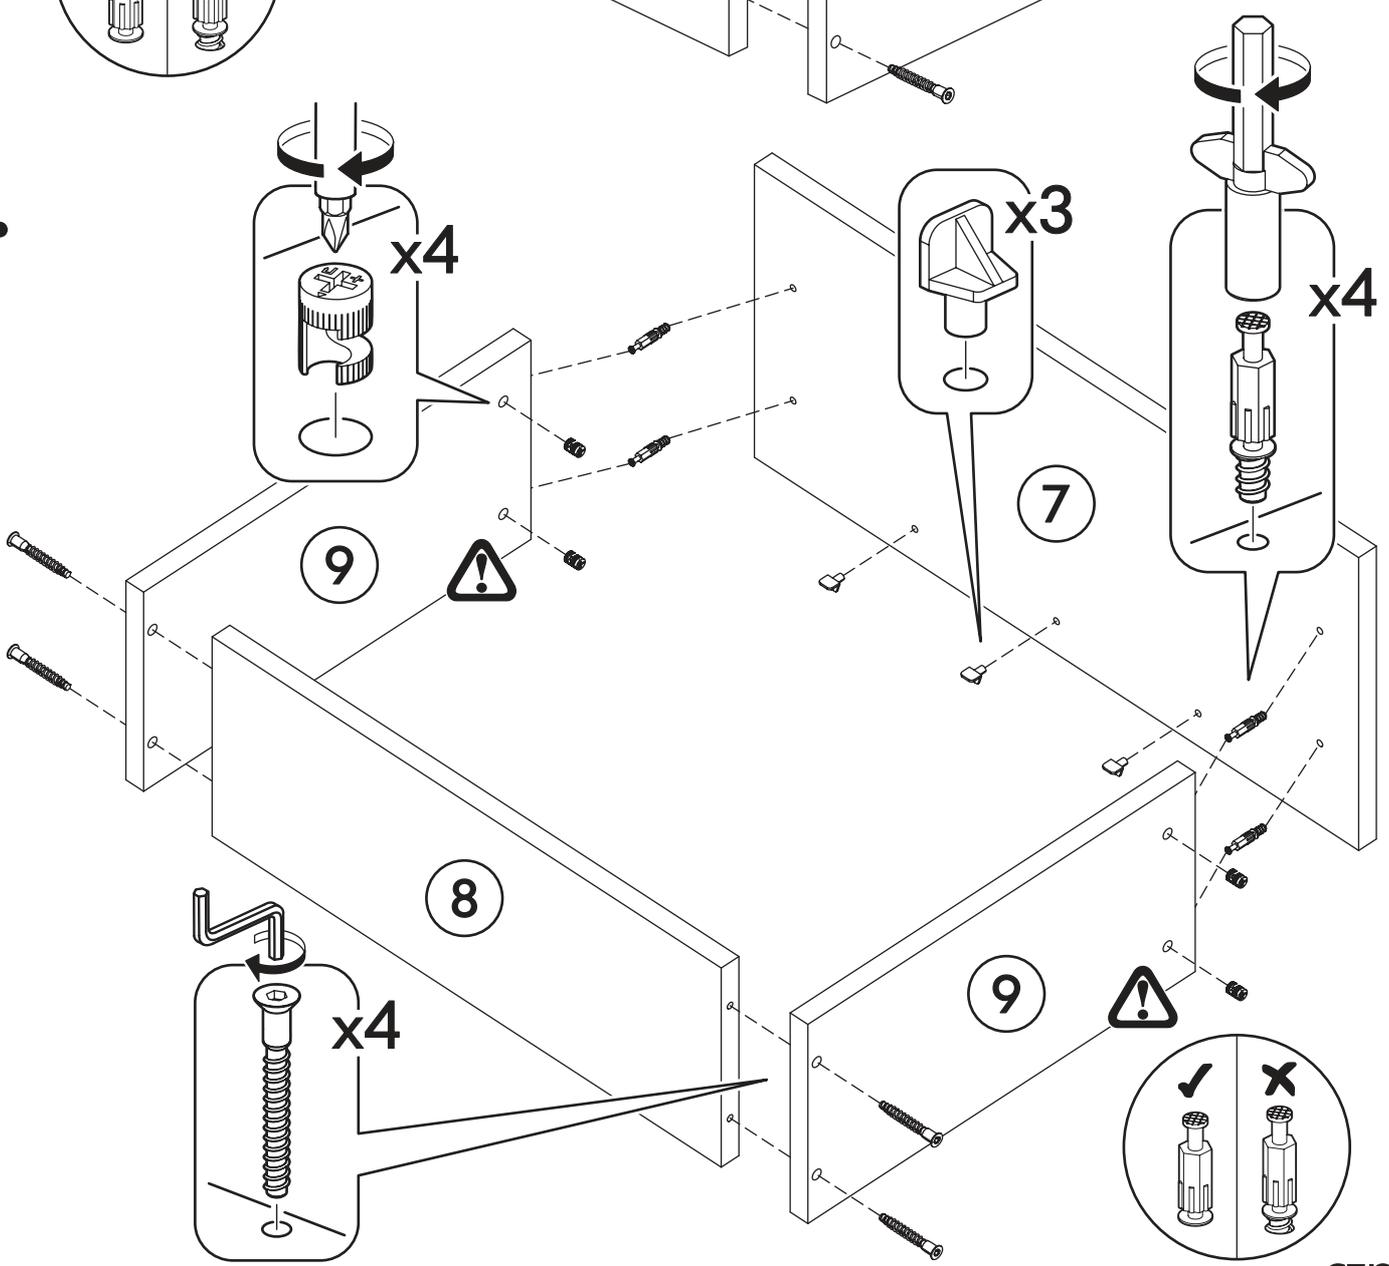

9.

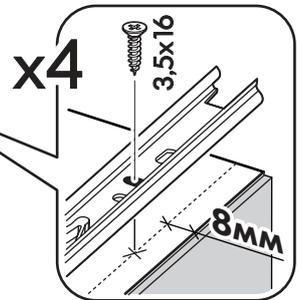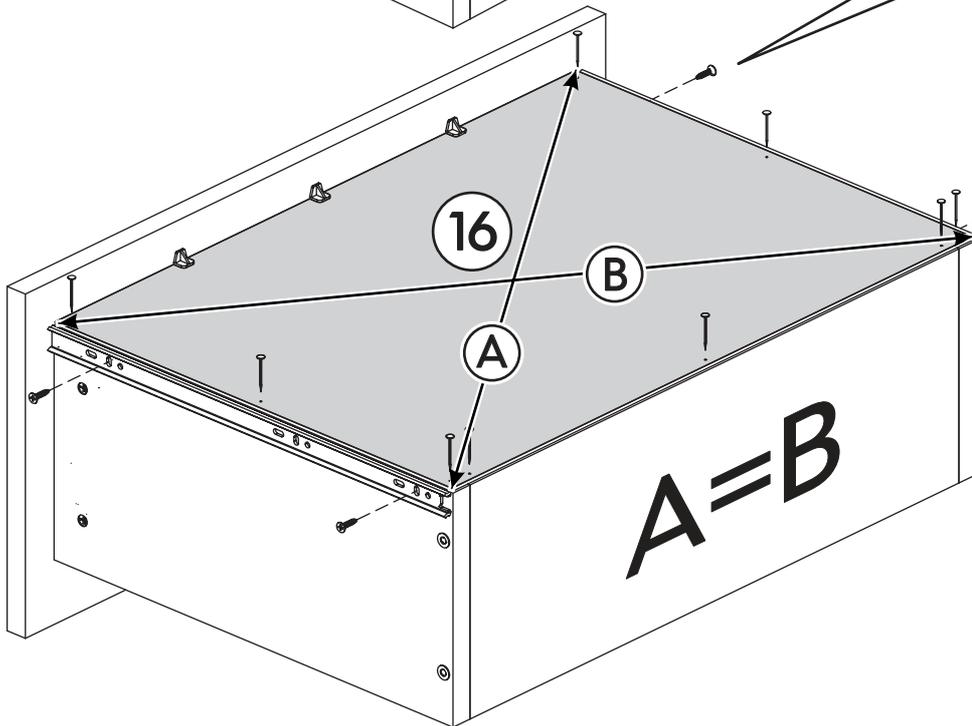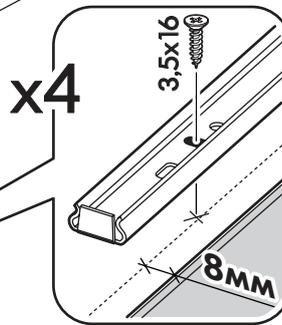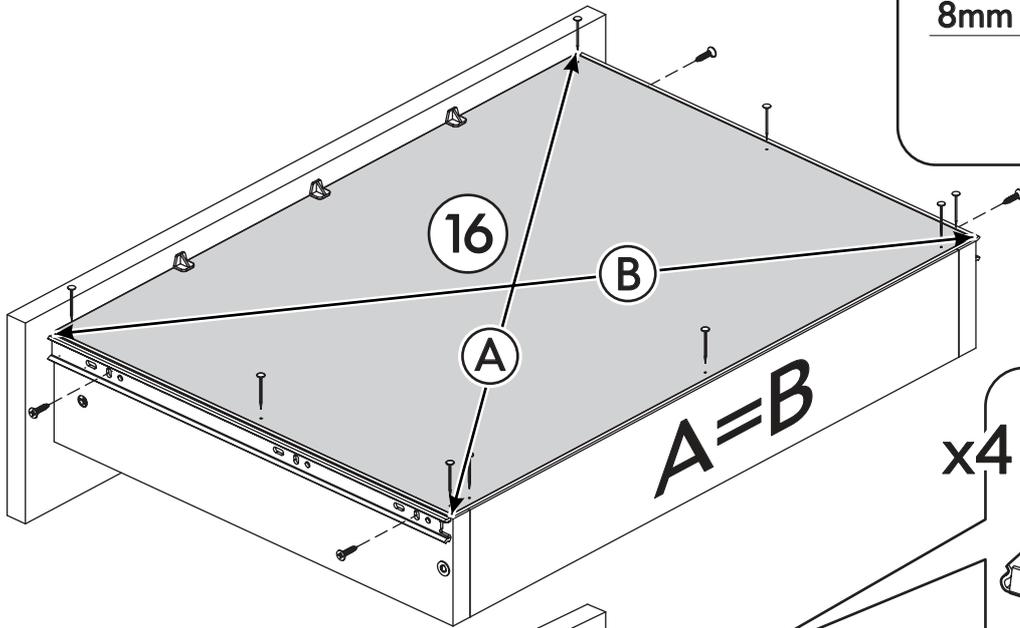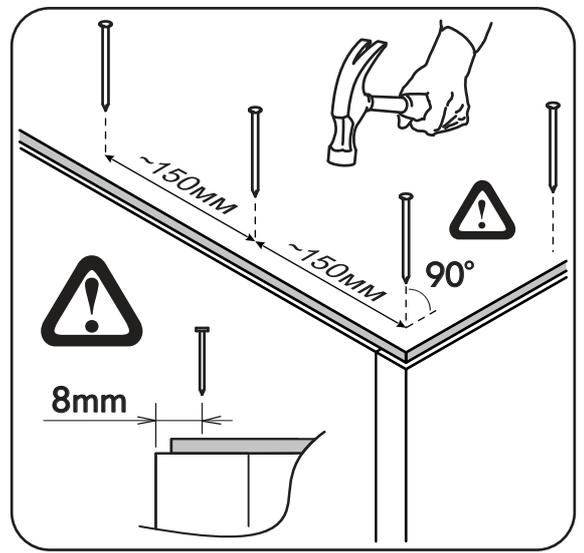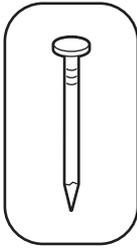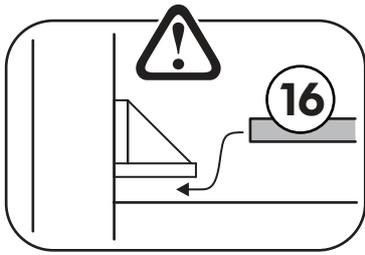

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.



10.

