








<https://interior-center.ru/>

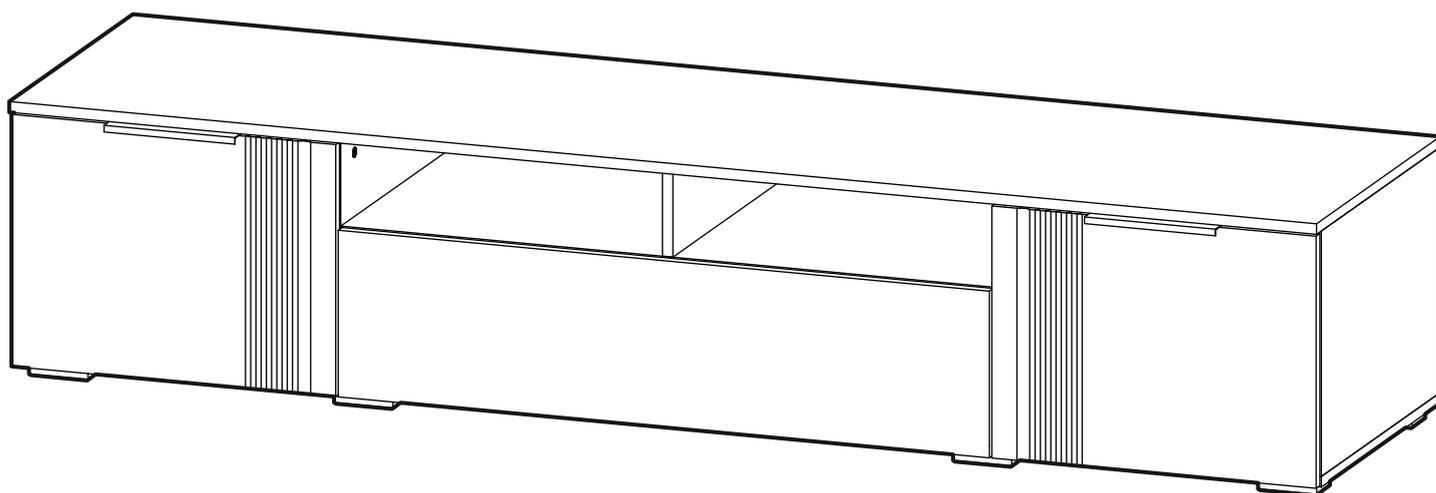

АЛЬМЕРИЯ ТБ-2000









ALMERIA TB-2000

2000	420	520

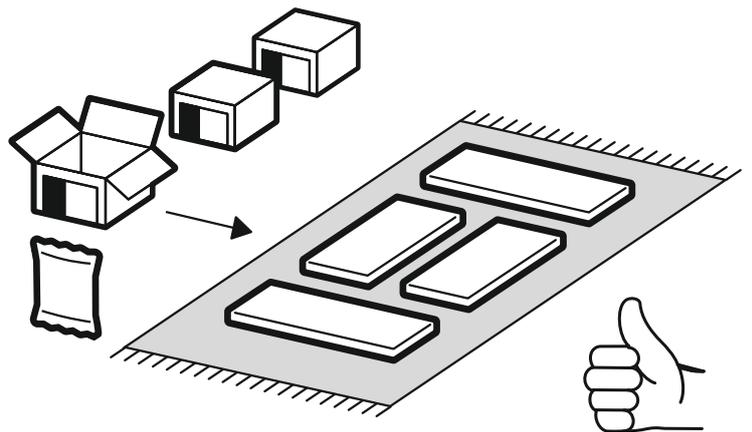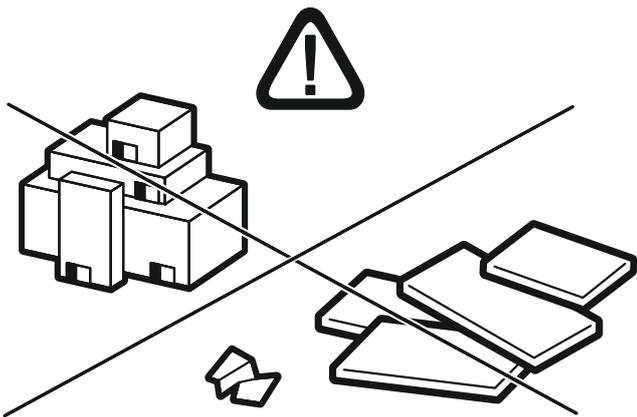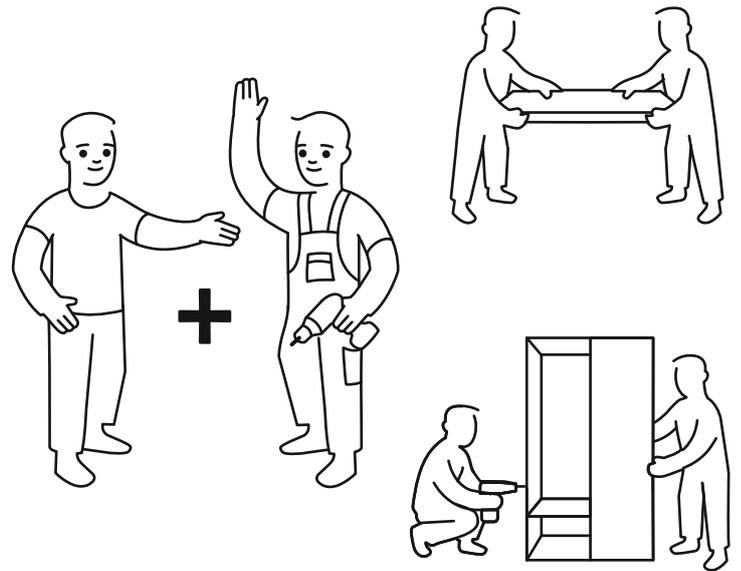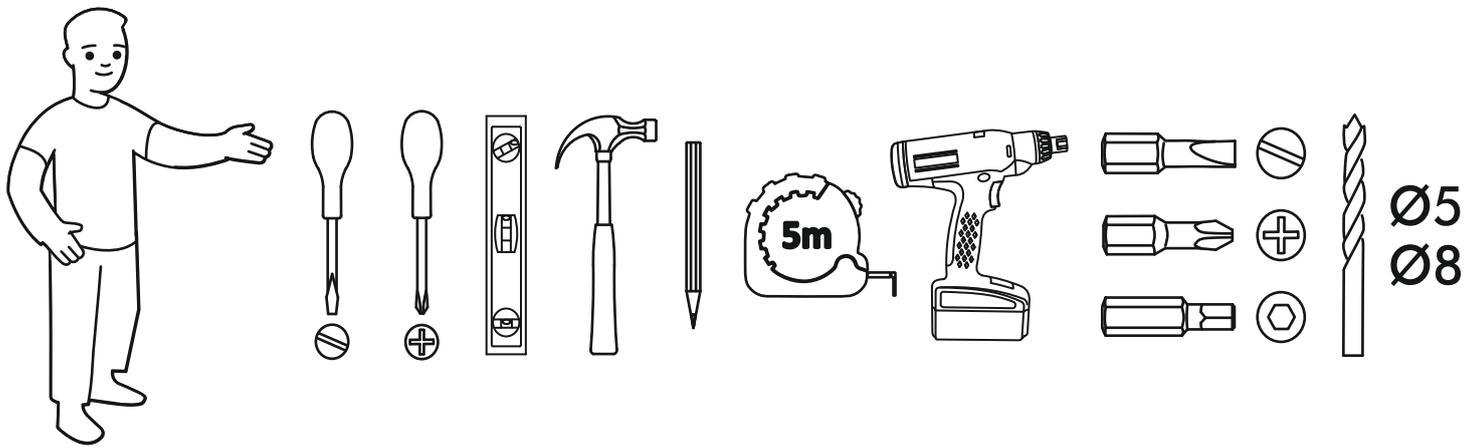



RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

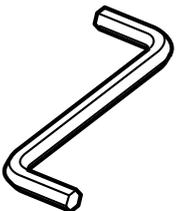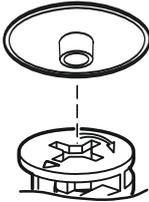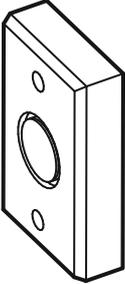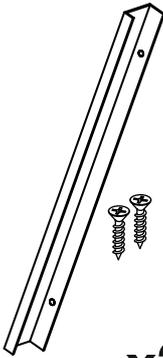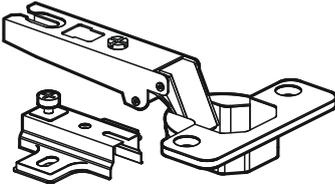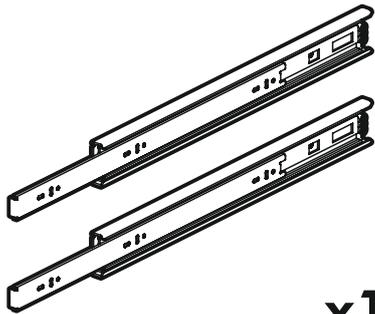6,3x50	6,3x13				3,5x16	1,6x25
						
x17	x9	x1	x17	x13	x38	x50
						
x13	x6	x9	x1	x2	x4	
400mm						
						
x1						

	AI				
1	Крышка / Top	1	2000	520	1/3
2	Дно / Bottom	1	2000	500	1/3
3	Бок левый / Left side	1	368	500	1/3
4	Бок правый / Right side	1	368	500	1/3
5	Перегородка левая / Left partition	1	368	500	1/3
6	Перегородка правая / Right partition	1	368	500	1/3
7	Вязка / Binding	1	1000	500	1/3
8	Перегородка / Partition	1	130	500	1/3
9	Бок ящика / Drawer side	2	400	140	1/3
10	Вязка ящика / Drawer binding	1	942	140	1/3
11	Дно ящика / Drawer bottom	1	974	400	1/3
12	Задняя стенка / Back wall	1	1995	395	1/3
13	Фасад / Facade	2	378	496	2/3
14	Фасад ящика / Drawer front	1	250	996	2/3

1.

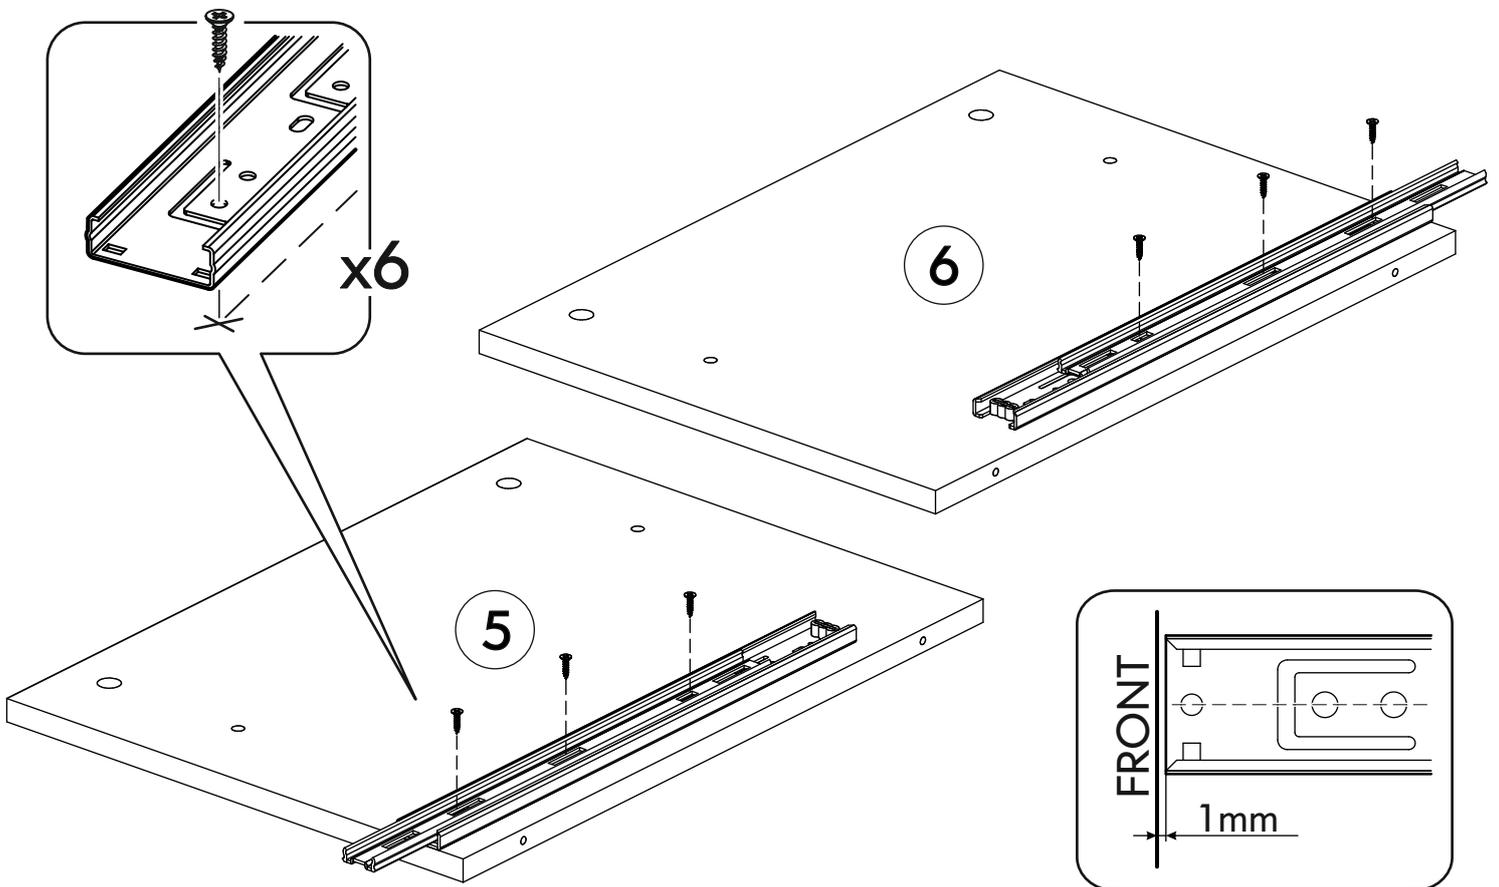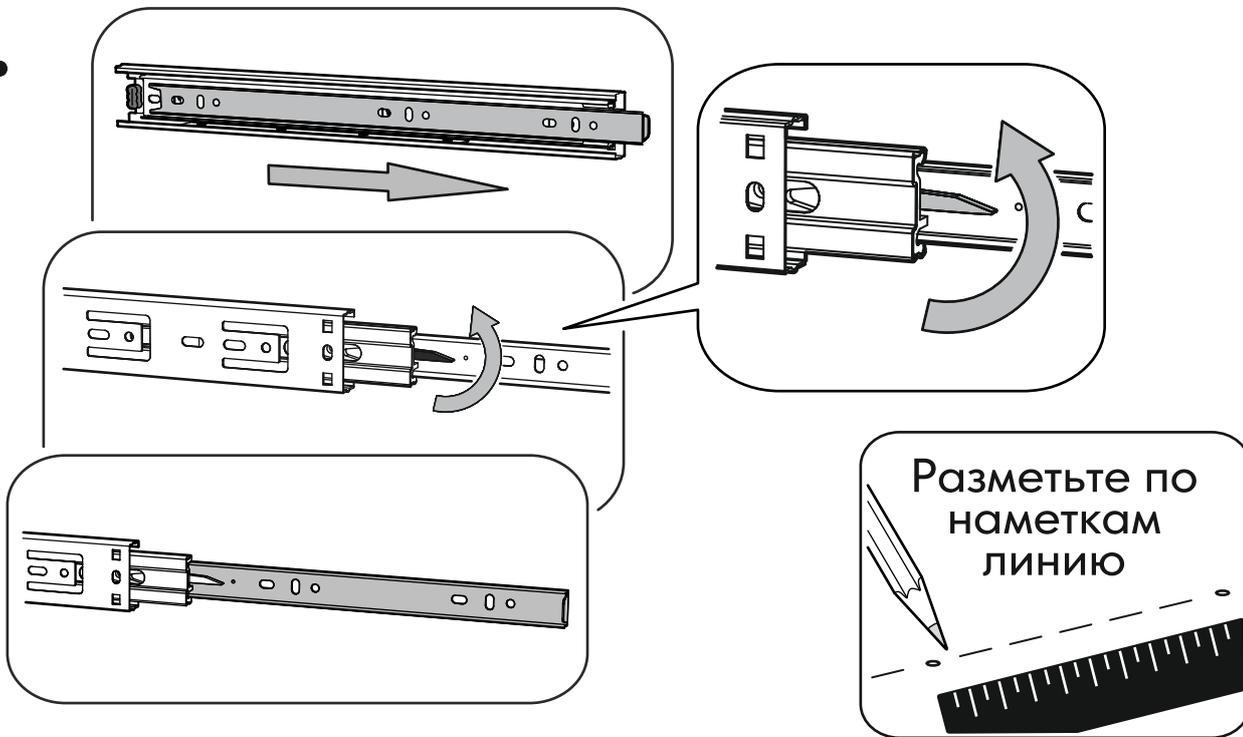


Установка шариковых направляющих:


1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.




2.

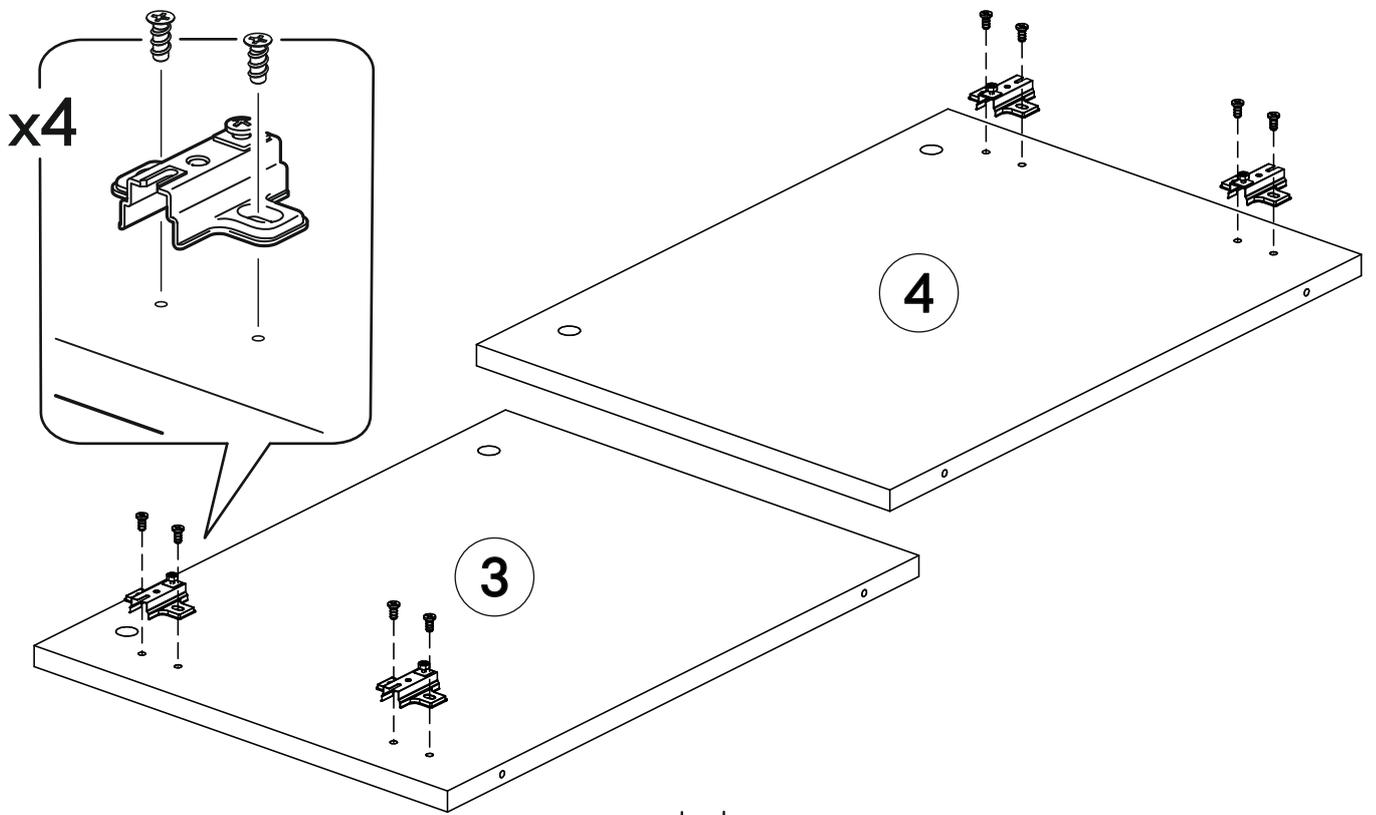


3.


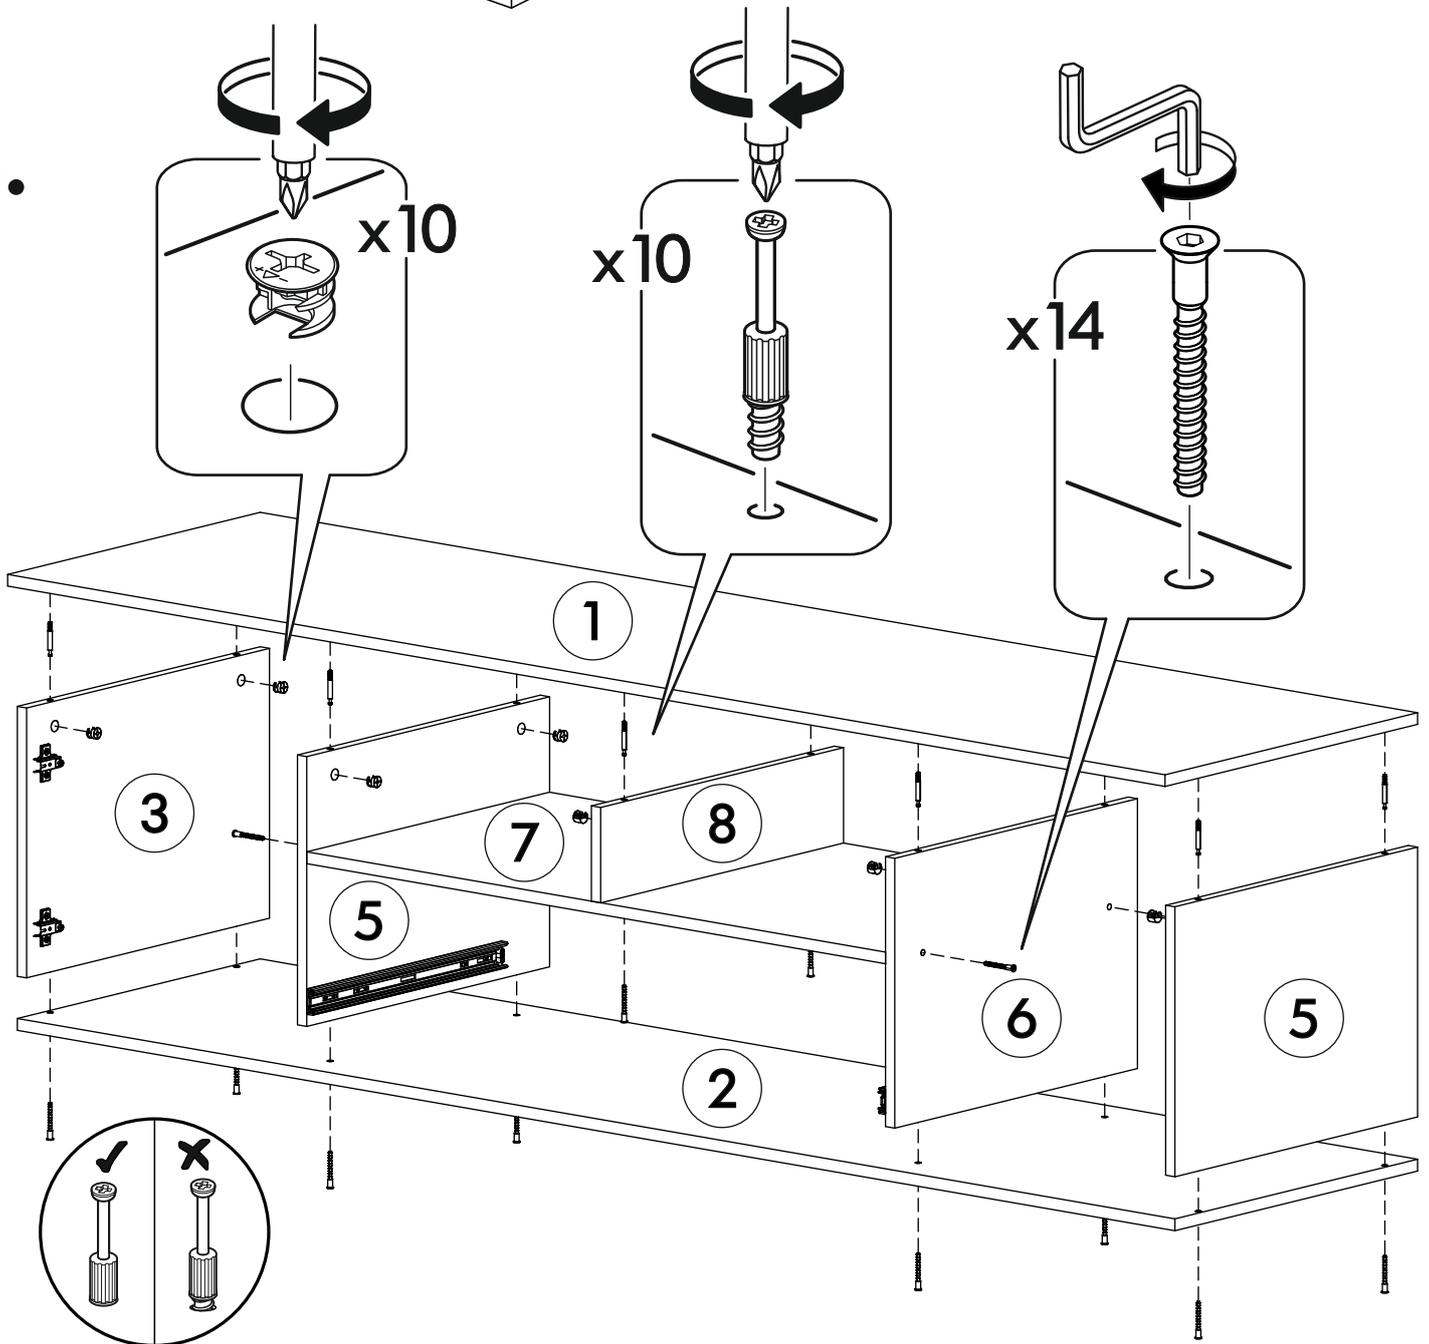


4.

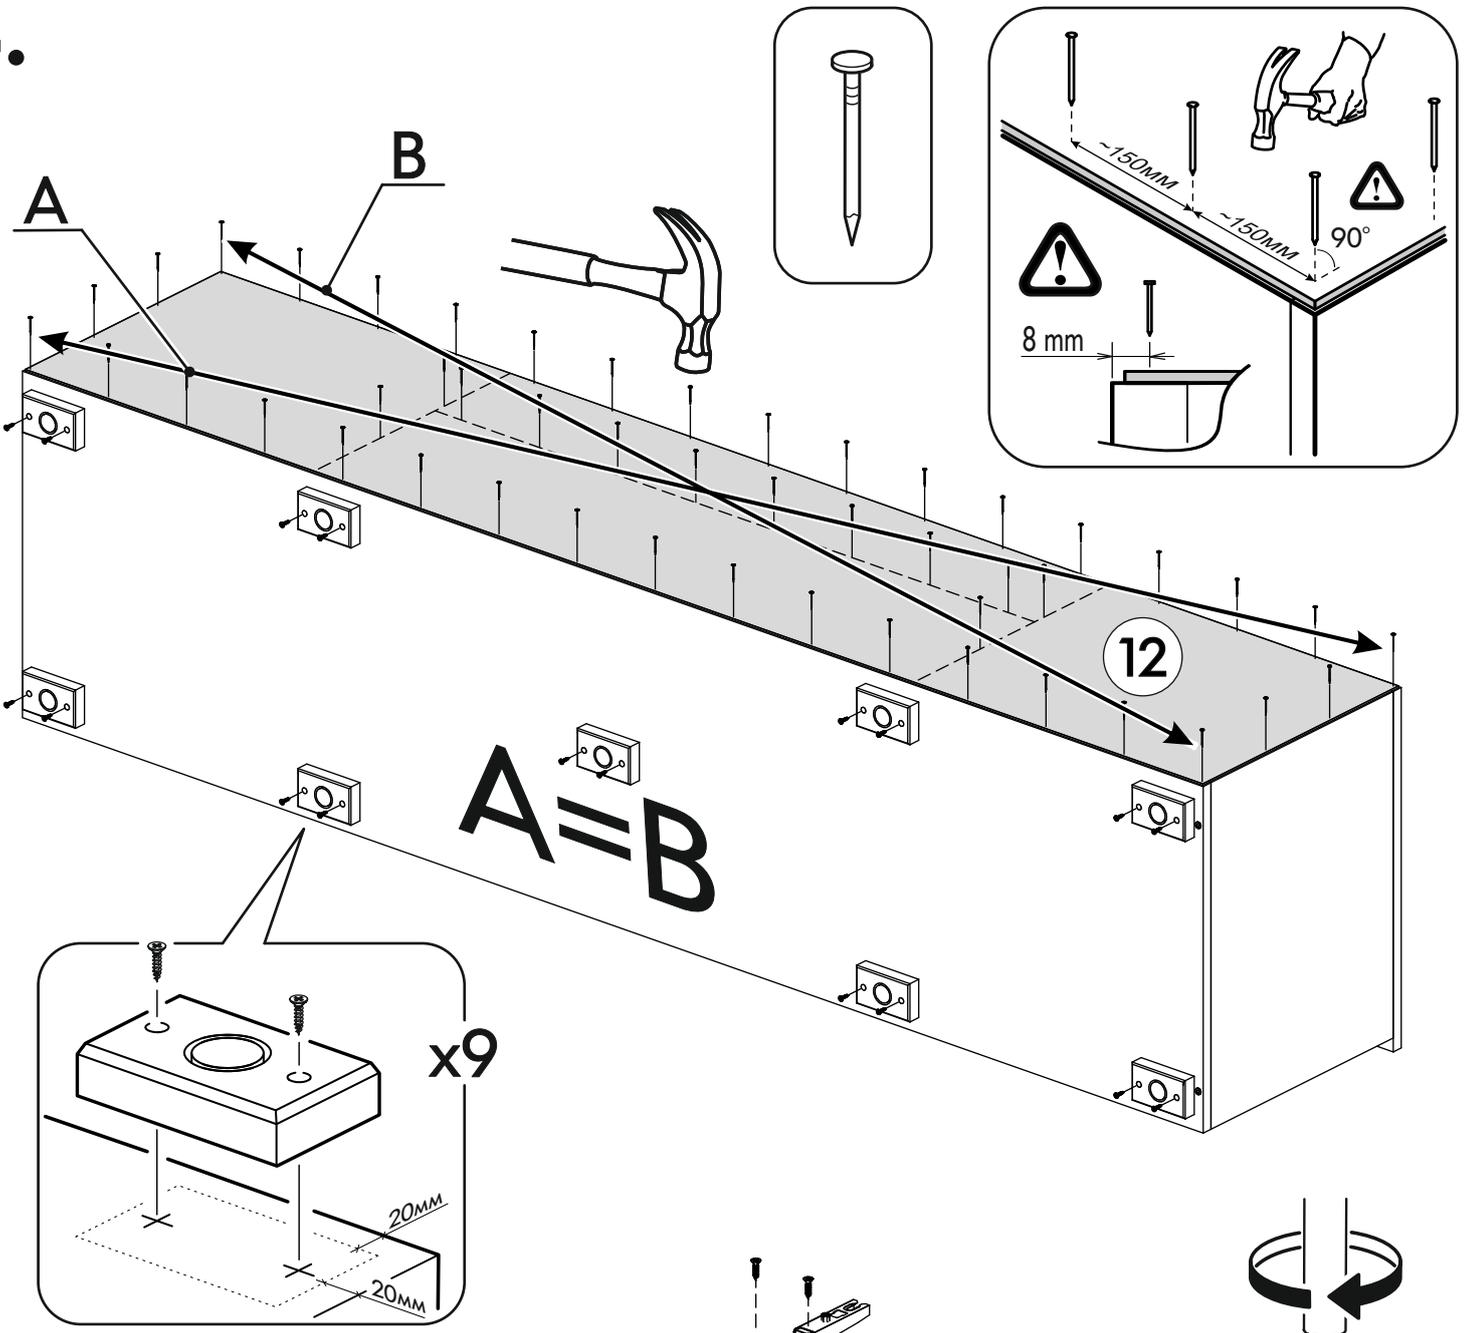

5.

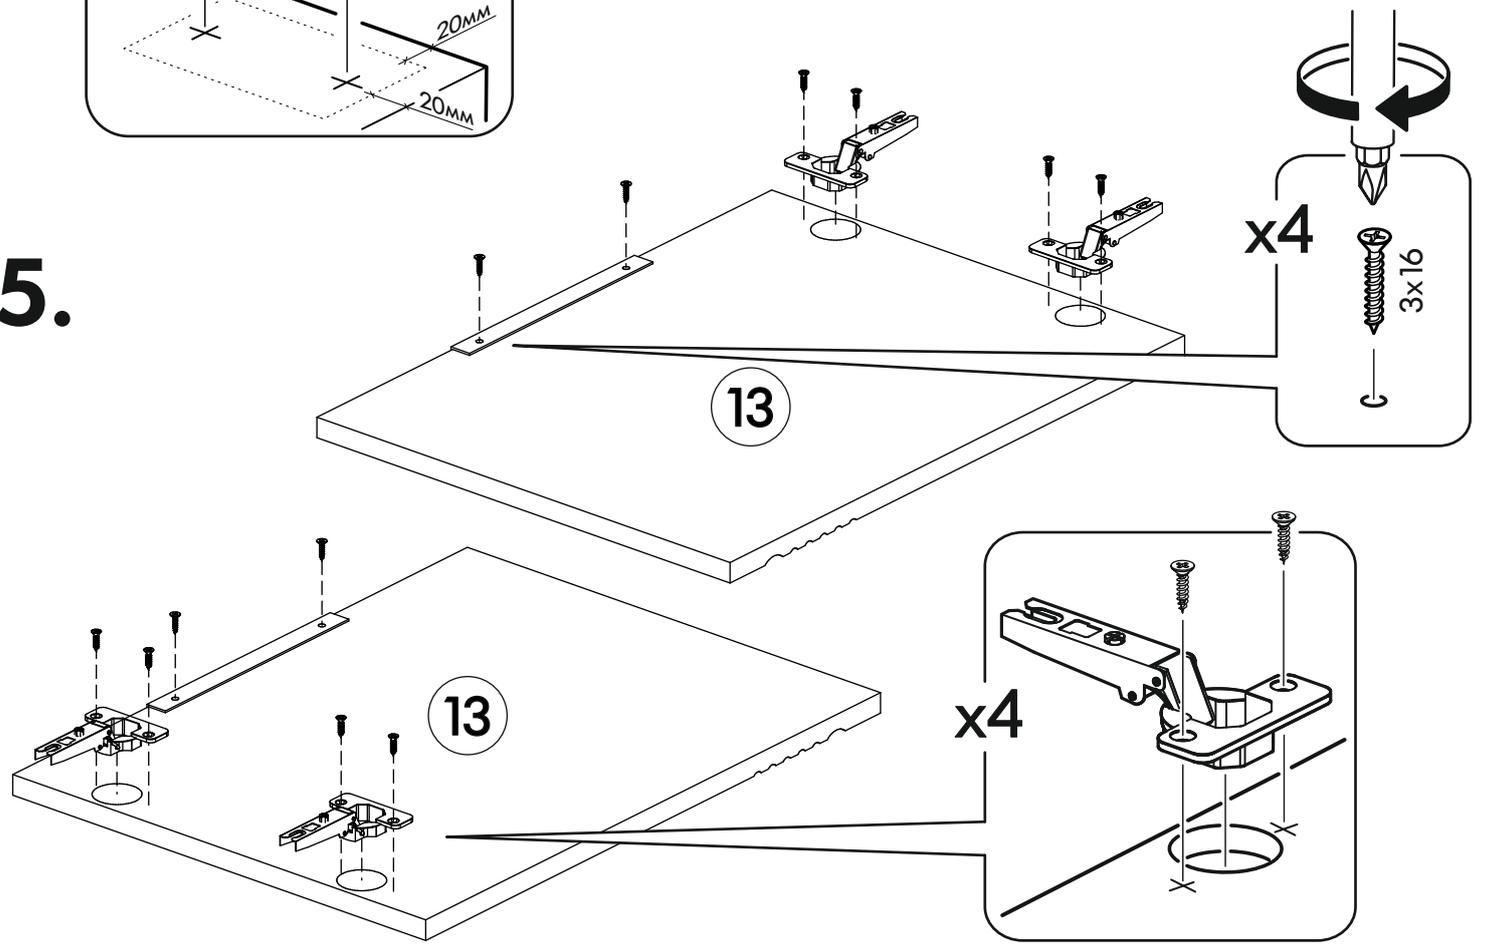

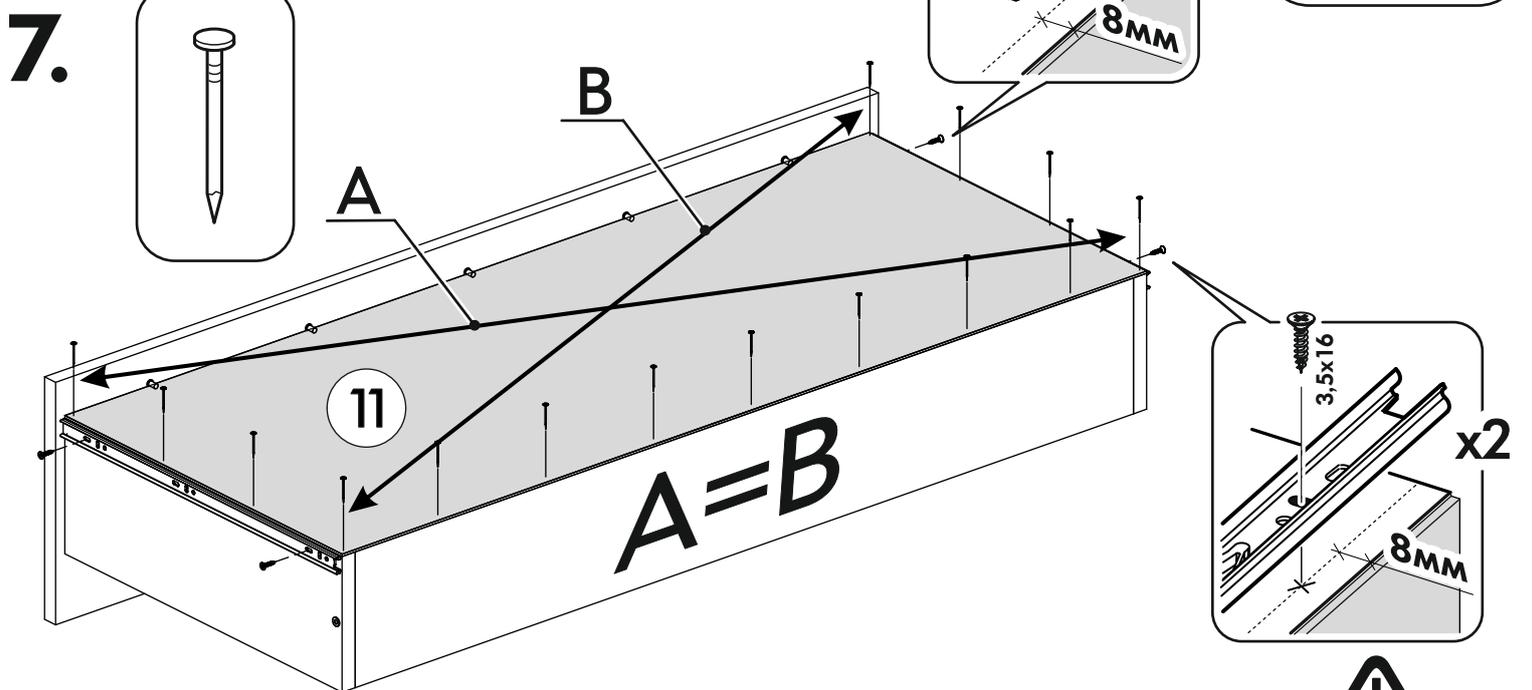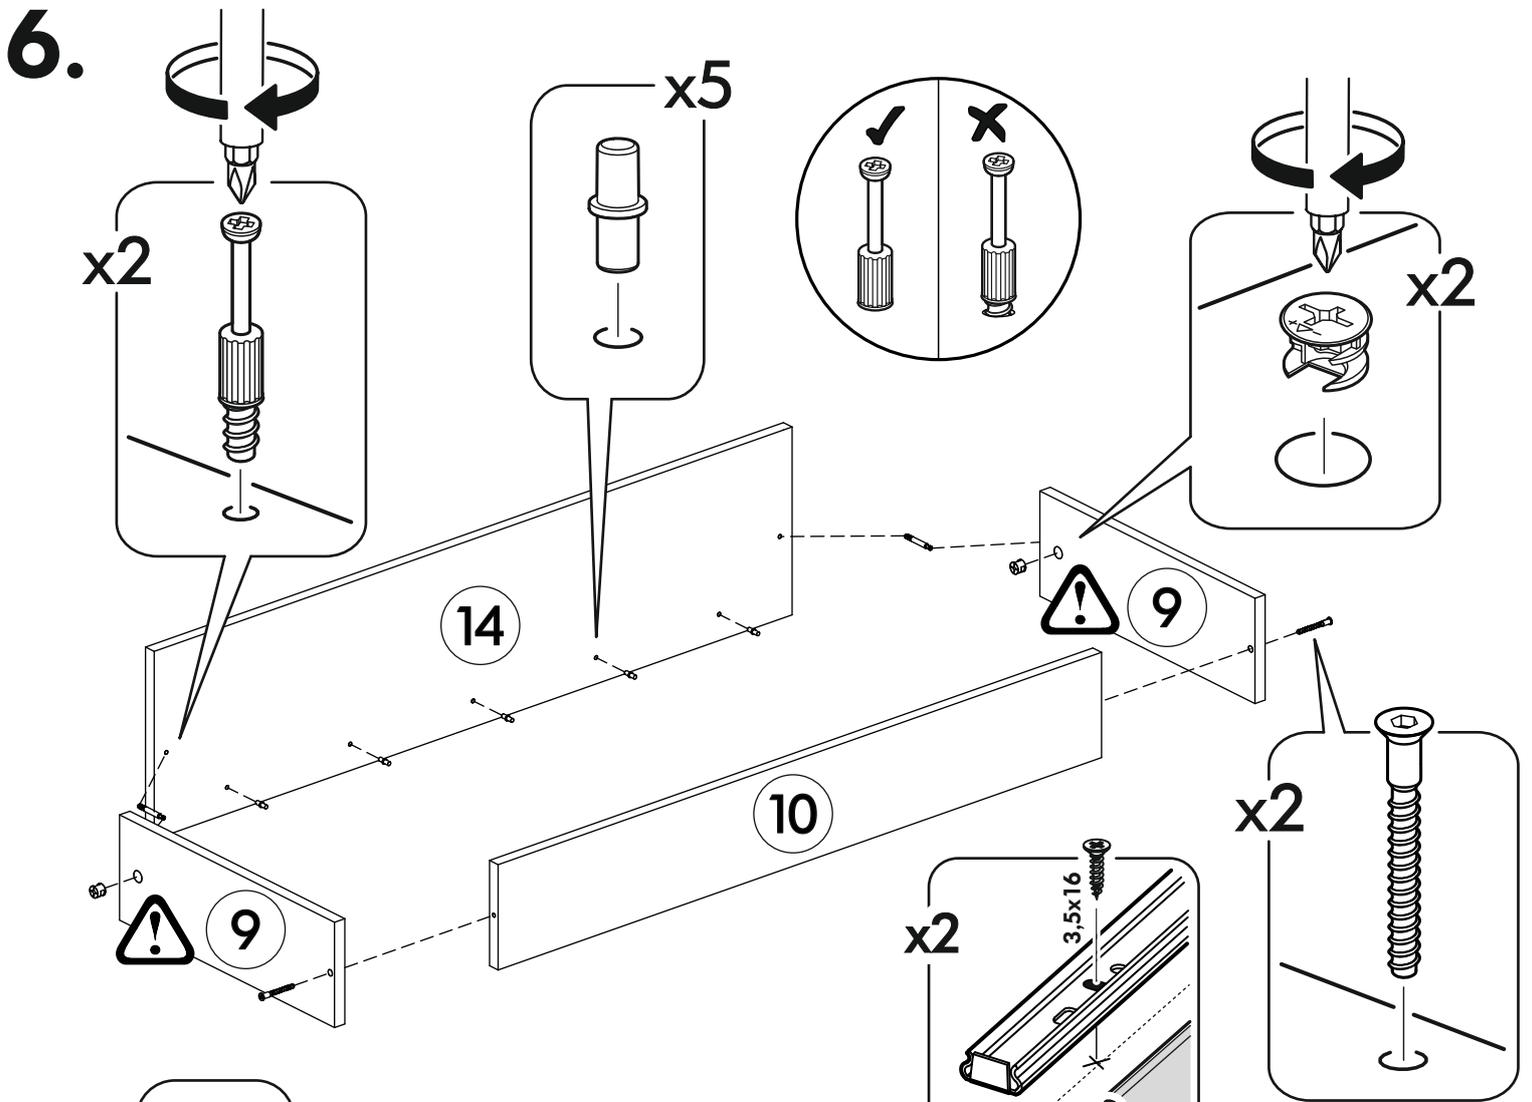

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

8.

