









<https://interior-center.ru/>

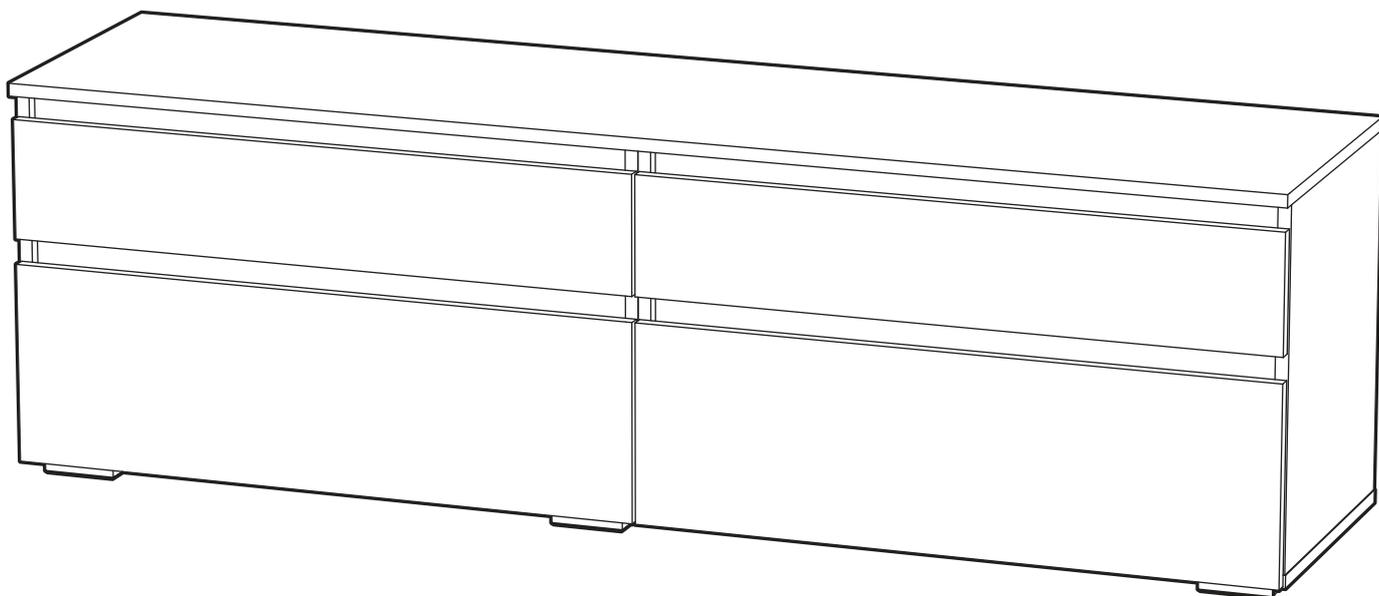

СТОУБИ ТБ-1600










STOUBI TB-1600

1600	500	404

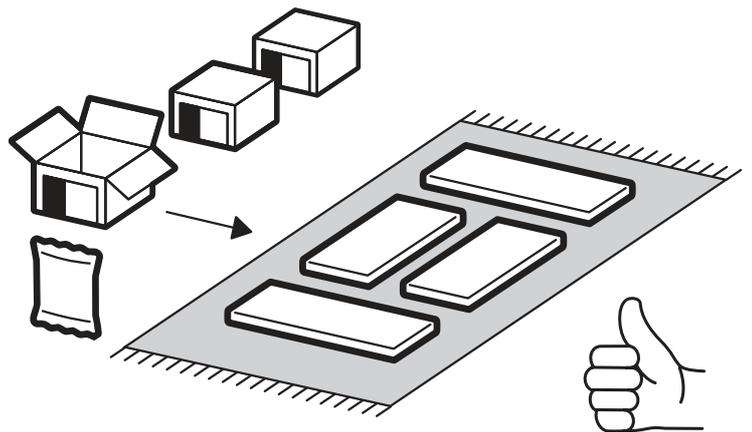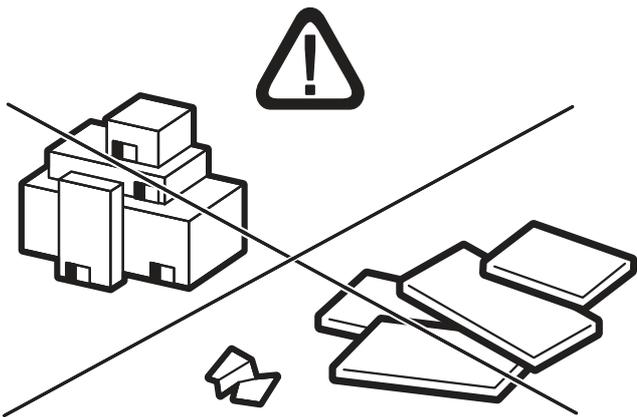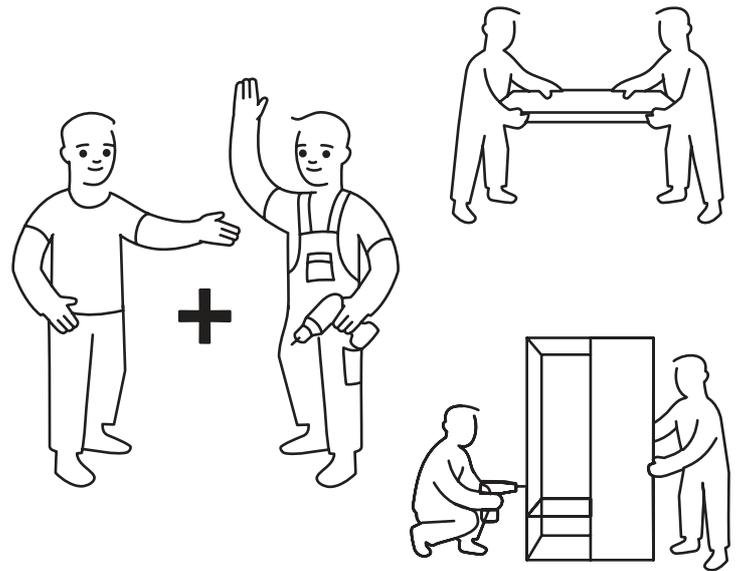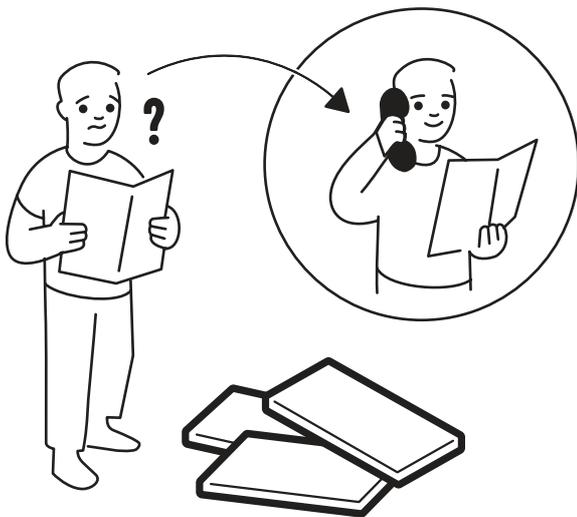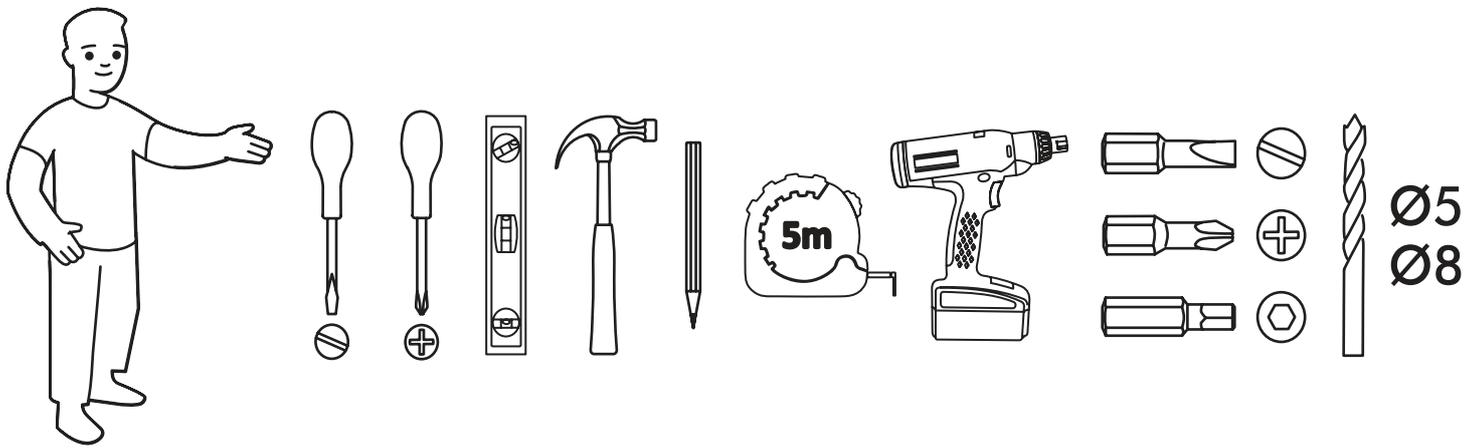


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

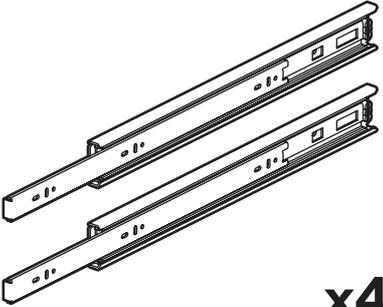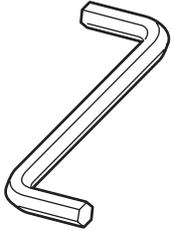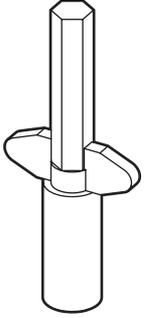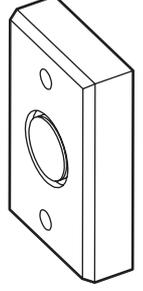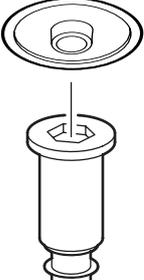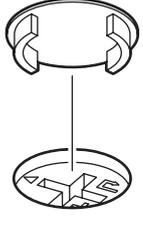350mm		6,3x50			3,5x16	1,6x25
						
x4		x21	x1	x1	x55	x80
			8x30			
x30	x6	x17		x9	x13	x13

	AI				
1	Крышка верх / Top Lid	1	1600	400	1/1
2	Фасад ящика / Drawer Front	2	795	150	1/1
3	Крышка низ / Bottom Lid	1	1600	380	1/1
4	Фасад ящика / Drawer Front	2	250	795	1/1
5	Бок правый / Right Side	2	448	380	1/1
6	Бок левый / Left Side	2	448	380	1/1
7	Вязка ящика / Drawer Binding	2	709	170	1/1
8	Бок ящика / Drawer Side	4	350	170	1/1
9	Вязка ящика / Drawer Binding	2	709	80	1/1
10	Планка / Strip	4	767	60	1/1
11	Бок ящика / Drawer Side	4	350	80	1/1
12	Задняя стенка / Back Wall	2	237	1594	1/1
13	Дно ящика / Drawer Bottom	4	739	348	1/1
14	Соединитель ДВП / Connector	1	1564		1/1


1.

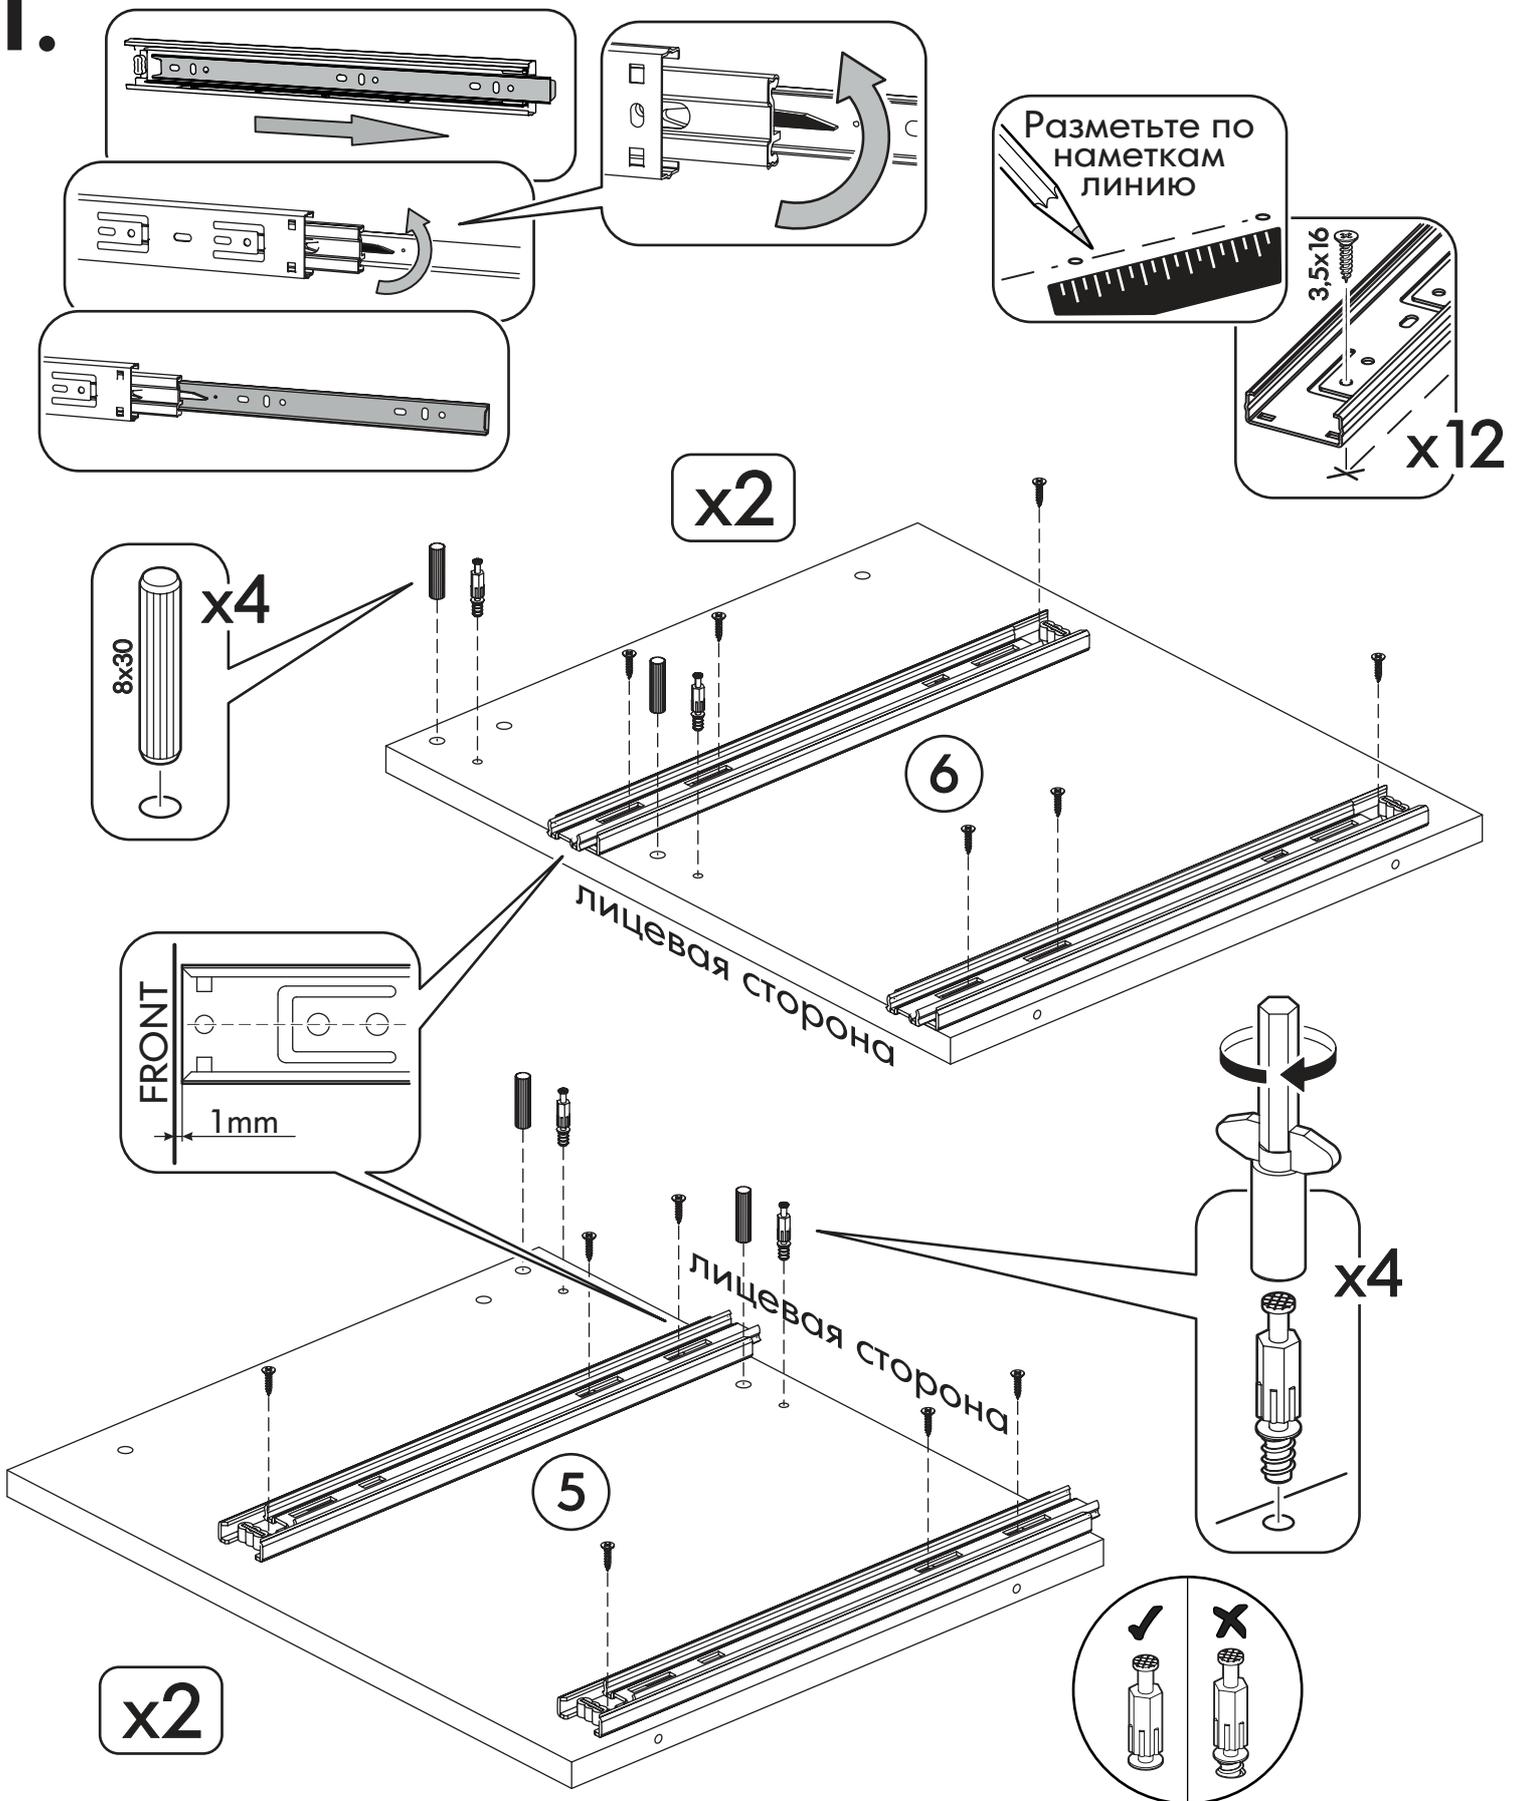


Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.





2.

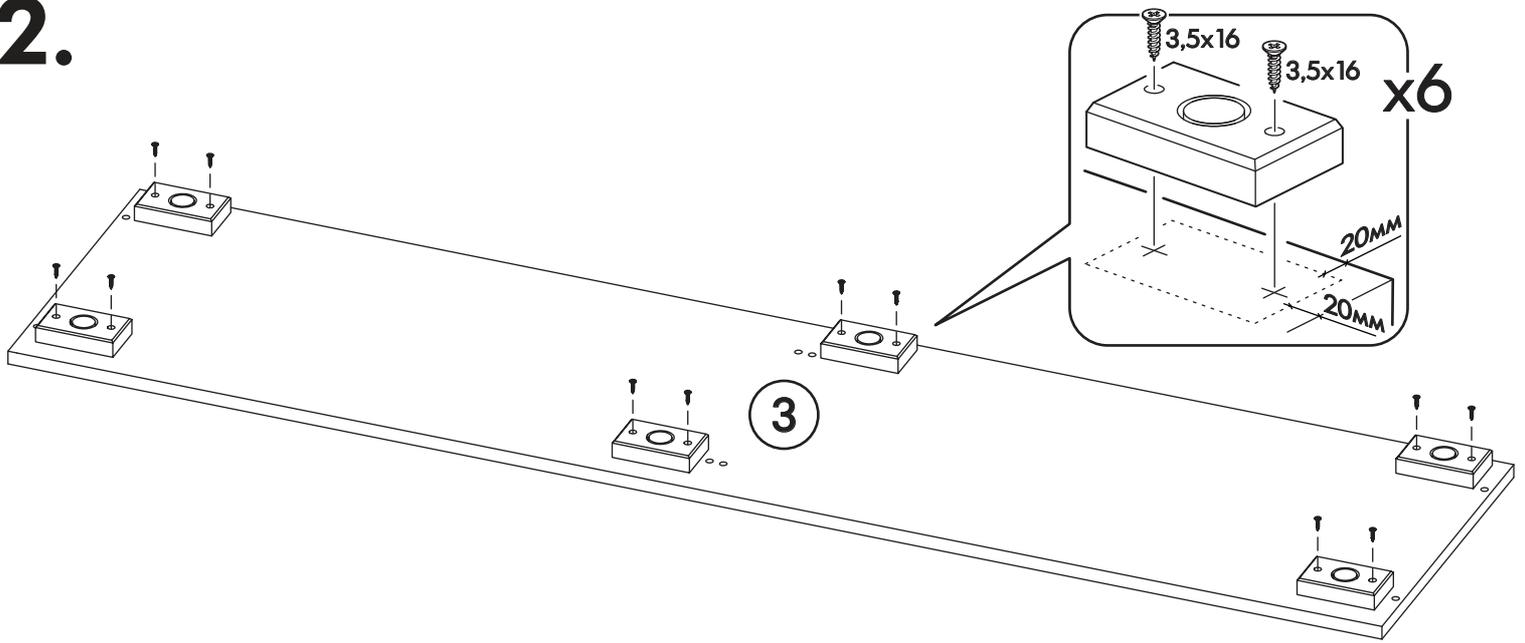


3.

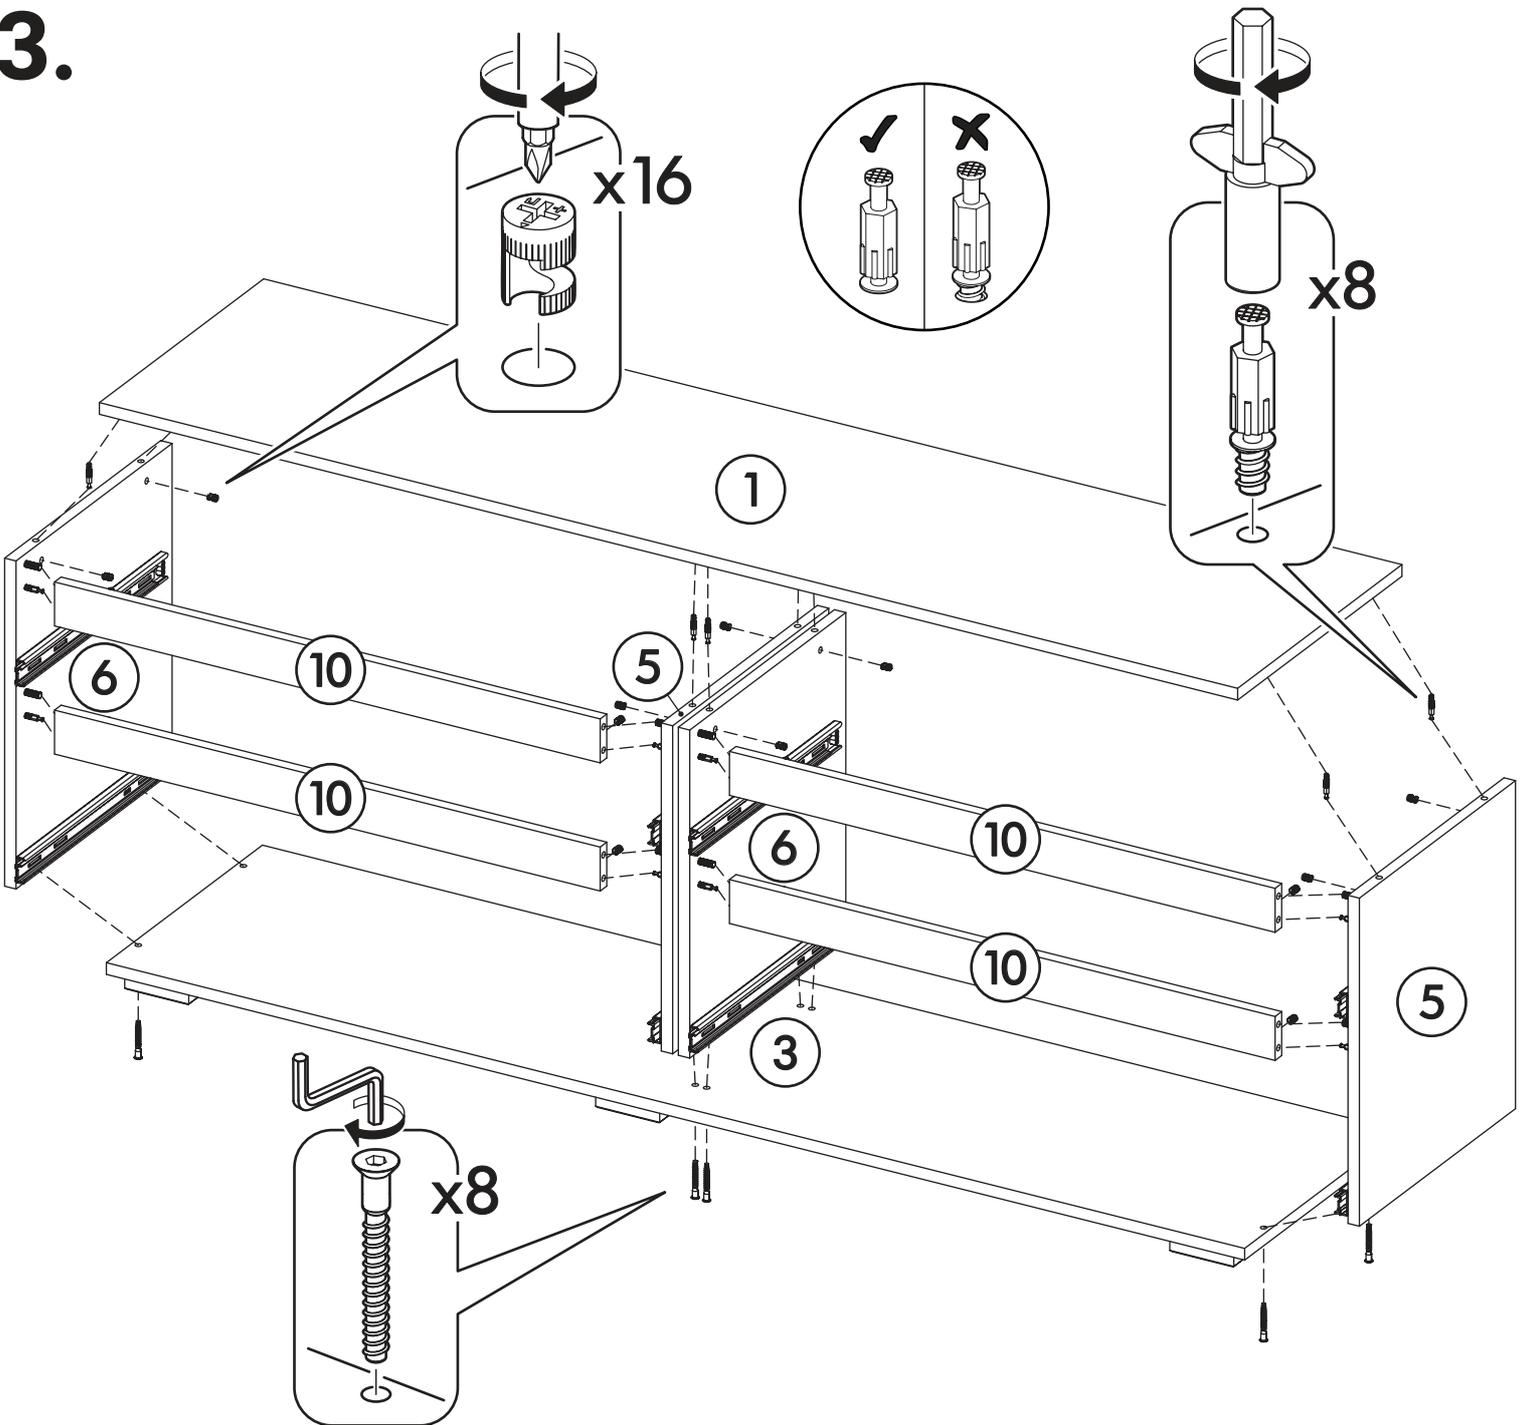


4.

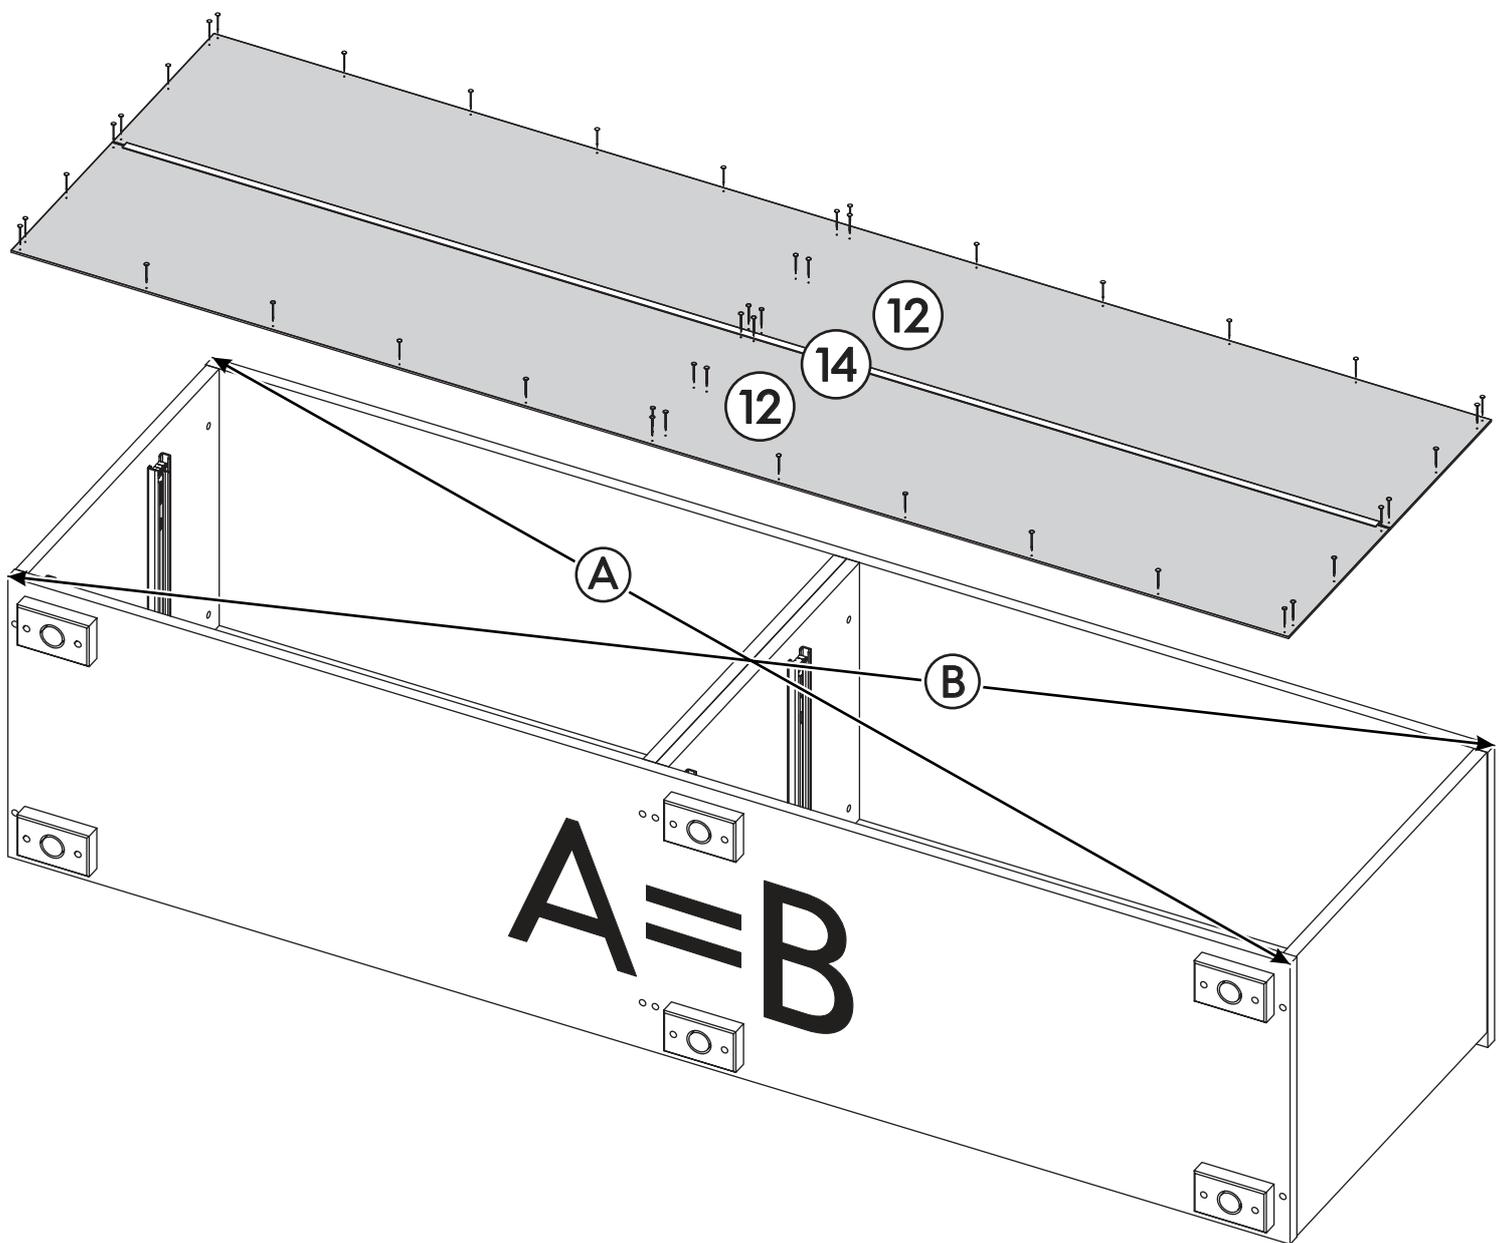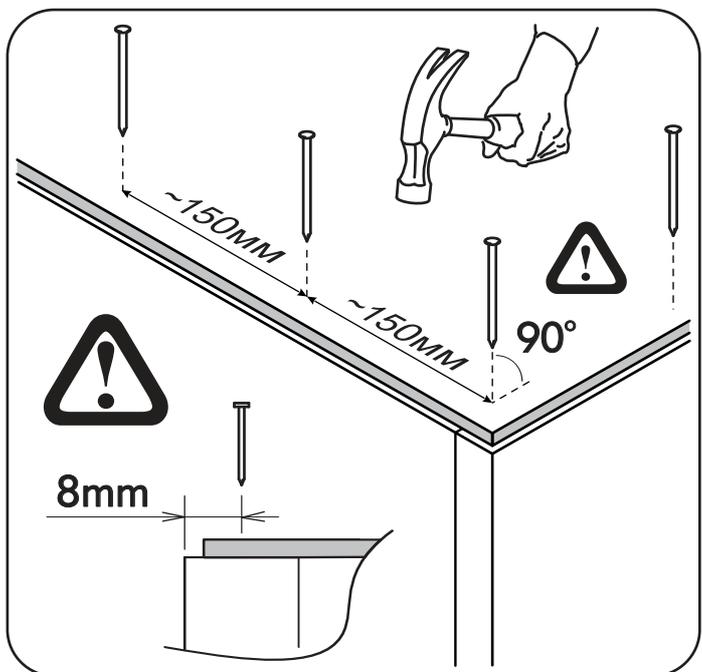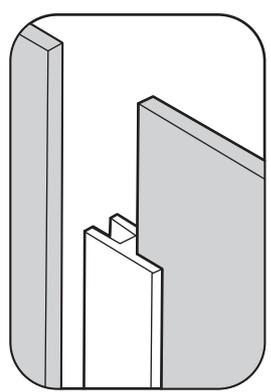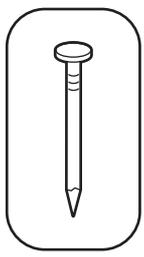


5.

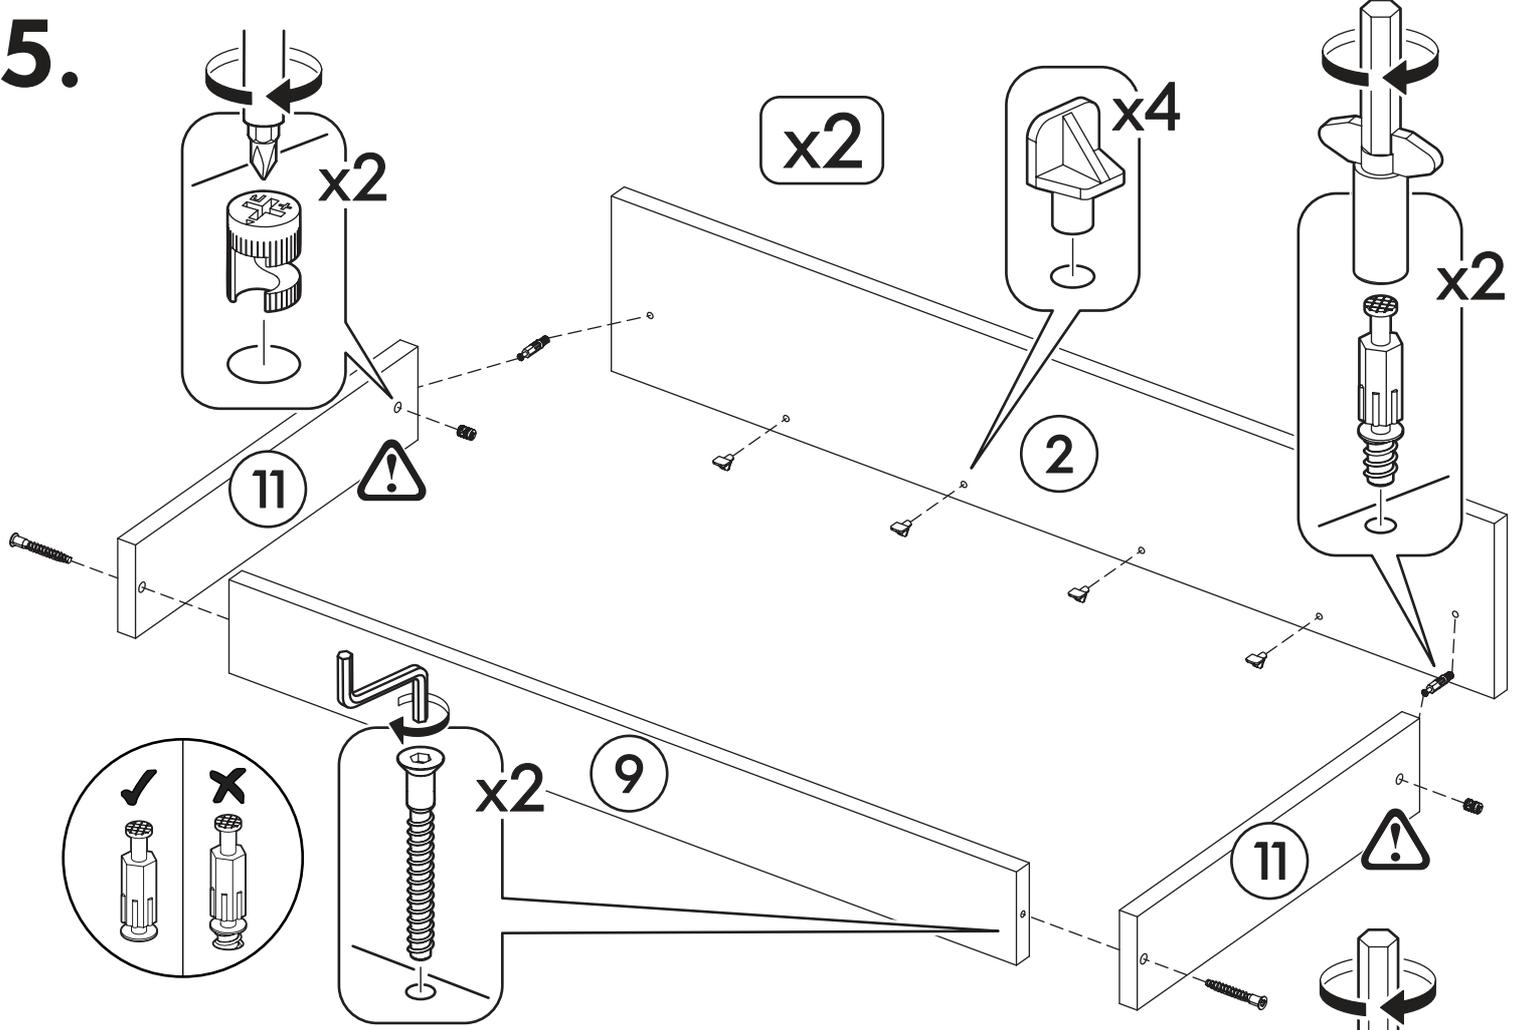

6.

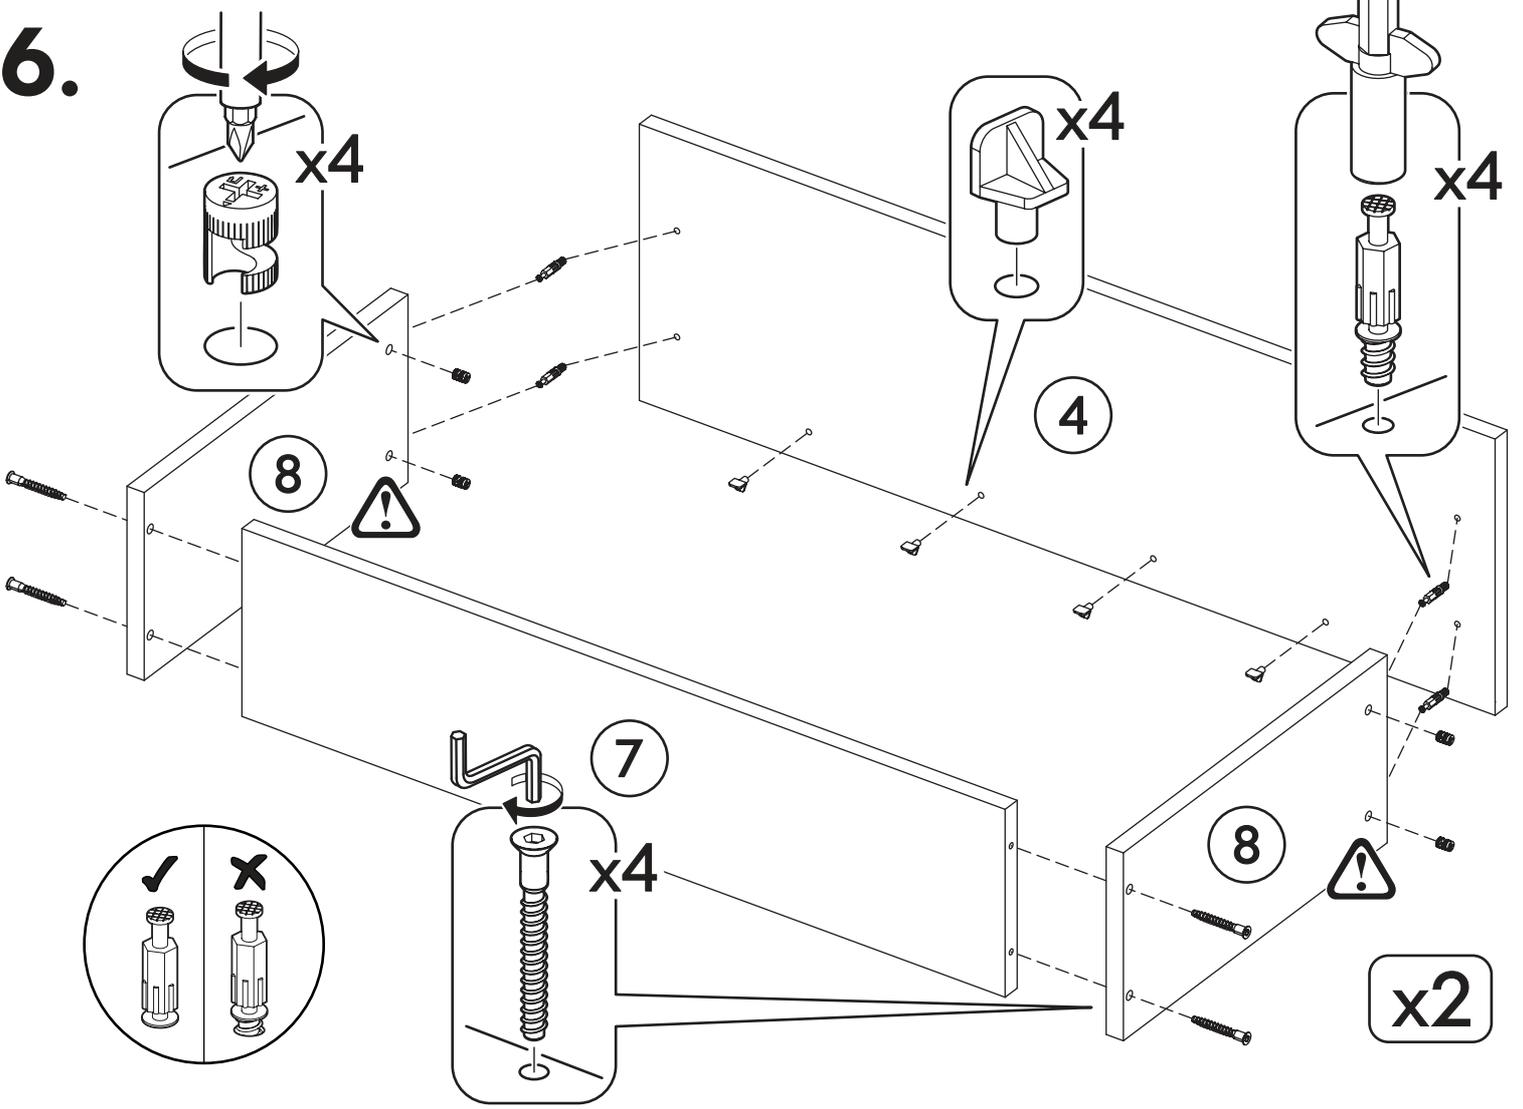

7.

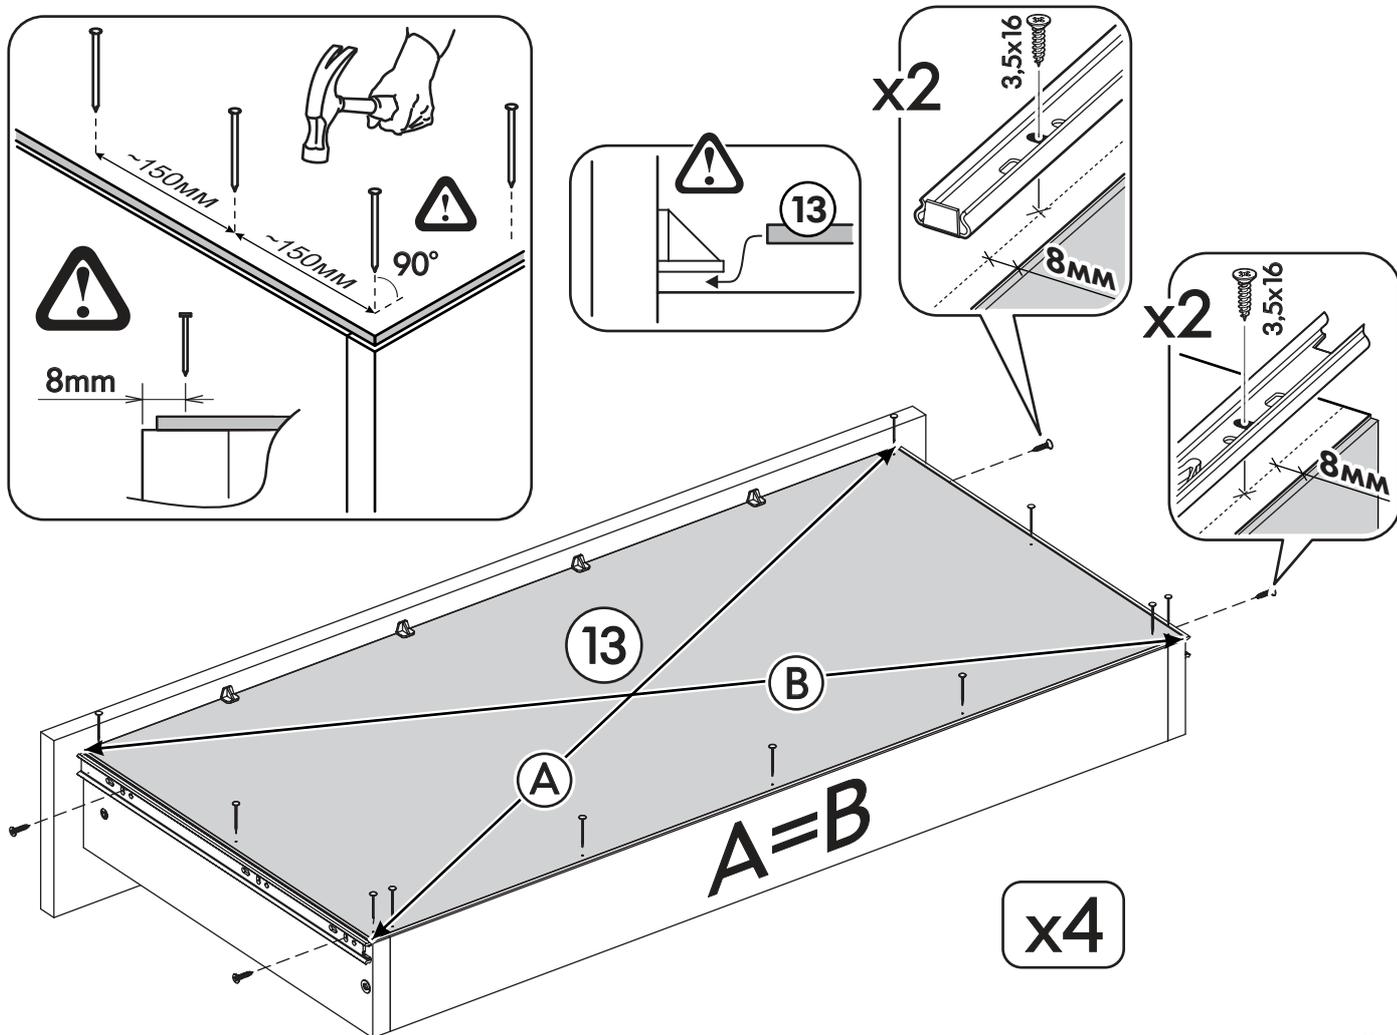

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

8.

