

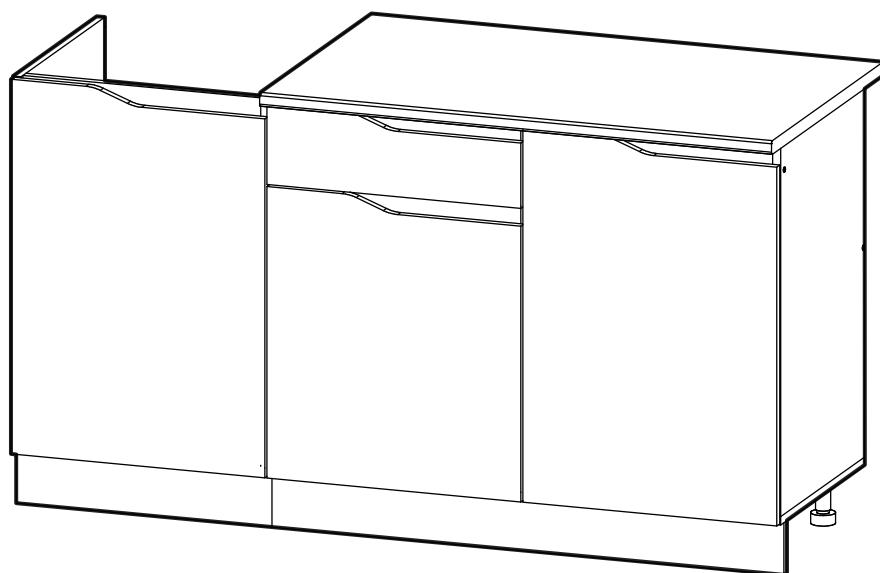
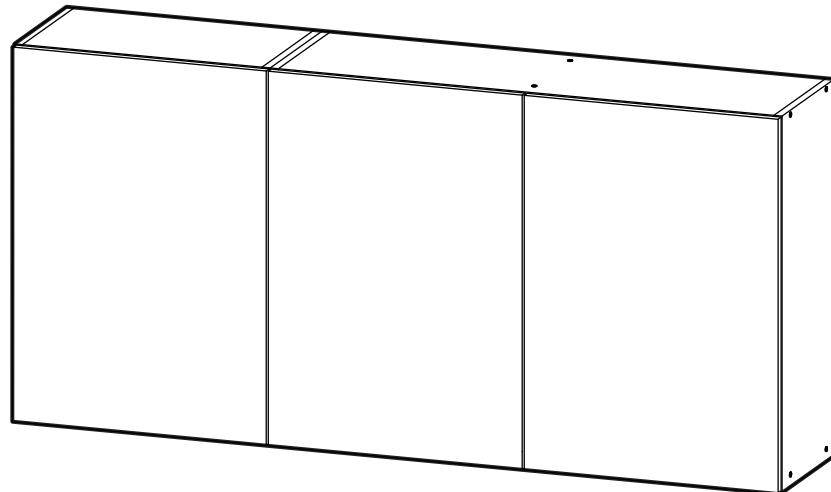
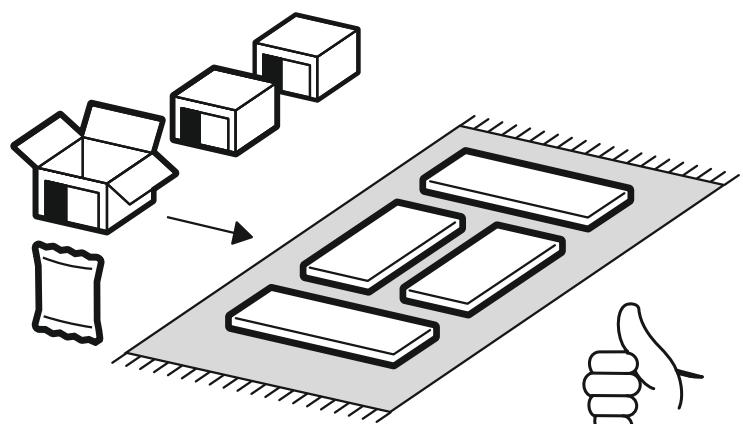
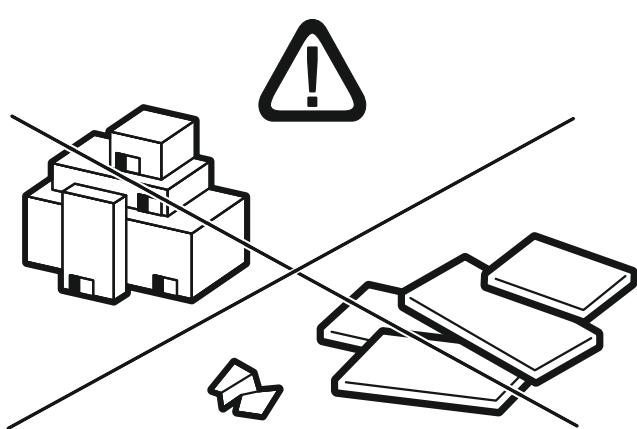
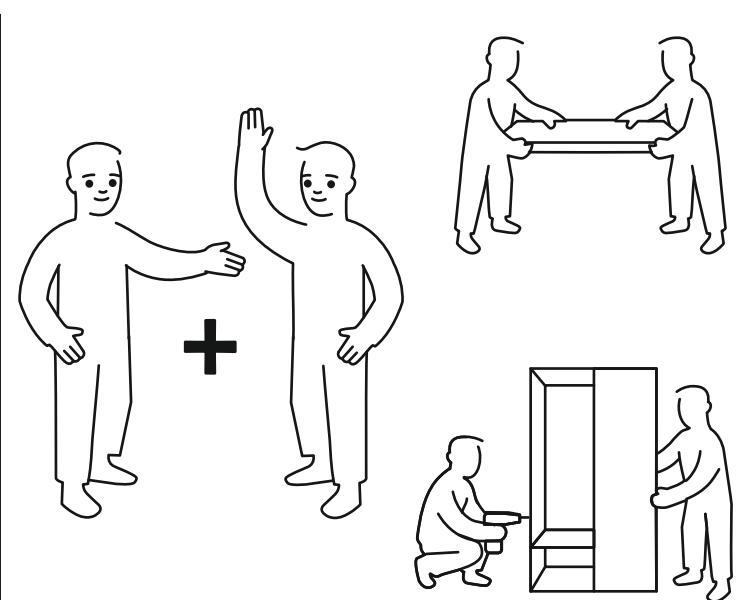


<https://interior-center.ru/>

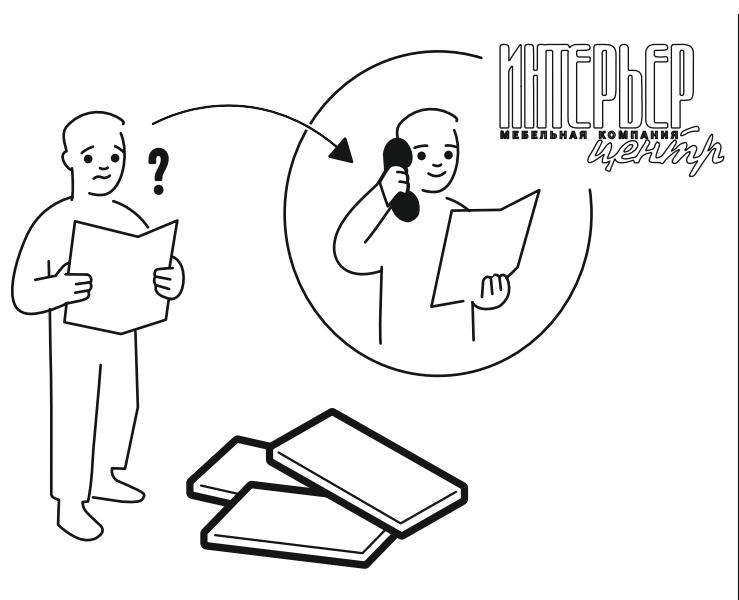










МИРРА 1,5
MIRRA 1,5

1500	2158	600


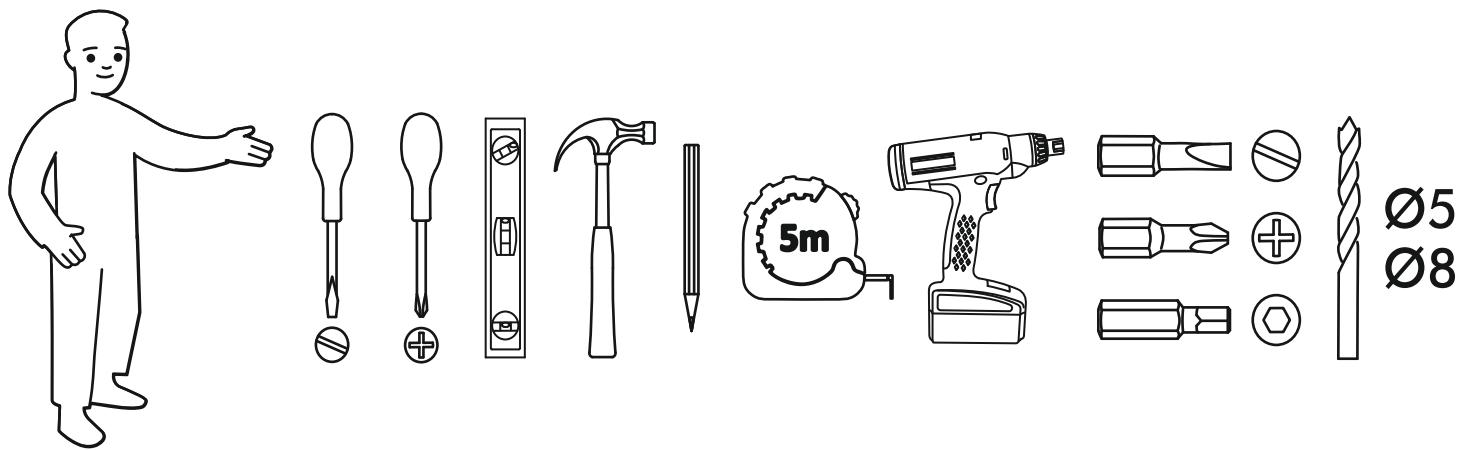


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.


EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services of professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

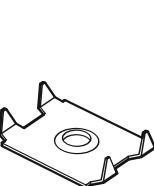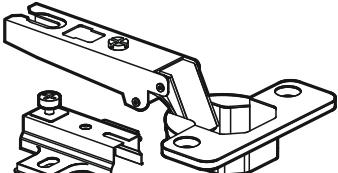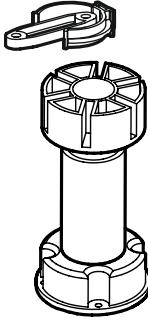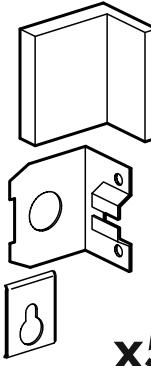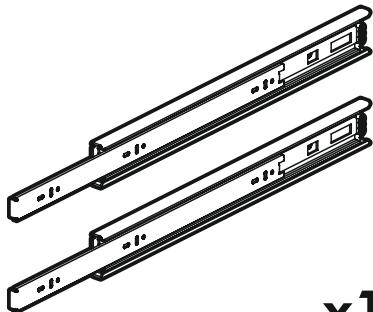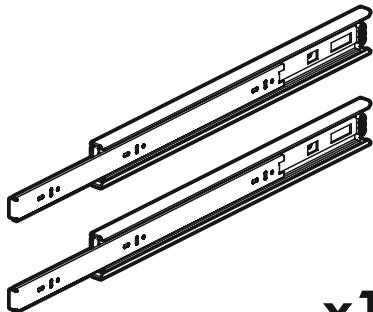6,3x50	6,3x13					
						
x49	x26					
3,5x16	1,6x25					
						
x158	x95	x3				
						
x25		x12		x2		x12
						
x12	x10	x5				
			400mm			
						
				x1		


	A I			L=mm	
1	Бок левый ШНМ / Left side SHNM	1	700	450	2/3
2	Бок правый ШНМ / Right side SHNM	1	700	450	2/3
3	Бок левый ШН1Я / Left side SHN1YA	1	700	450	2/3
4	Бок правый ШН1Я / Right side SHN1YA	1	700	450	2/3
5	Перегородка / Side	1	700	450	2/3
6	Крышка / Top	1	500	450	2/3
7	Крышка / Top	1	1000	450	1/3
8	Полка / Shelf	2	473	430	2/3
9	Планка / Plank	1	468	90	2/3
10	Планка / Plank	1	476	90	2/3
11	Планка / Plank	1	468	90	2/3
12	Планка / Plank	1	476	90	2/3
13	Планка / Plank	2	476	50	1/3
14	Цоколь / Socle	1	500	100	2/3
15	Цоколь / Socle	1	1000	100	1/3
16	Бок ящика / Drawer side	2	400	80	2/3
17	Вязка ящика / Drawer binding	1	418	80	2/3
18	Бок левый верх / Left side	2	716	280	1/3
19	Бок правый верх / Right side	2	716	280	1/3
20	Перегородка / Side	1	667	280	1/3
21	Вязка / Binding	2	468	280	1/3
22	Вязка / Binding	2	968	280	1/3
23	Полка / Shelf	2	473	250	2/3
24	Полка / Shelf	1	465	250	1/3
25	Фасад / Front	3	712	496	3/3
26	Фасад фрез. / Front	2	712	496	3/3
27	Фасад фрез. / Front	1	554	496	3/3
28	Фасад ящика фрез. / Drawer front	1	154	496	3/3
29	Задняя стенка / Back side	3	710	496	3/3
30	Задняя стенка / Back side	1	695	496	3/3
31	Дно ящика / Drawer bottom	1	450	400	3/3
32	Столешница / Worktop	1	1000	600	1/3

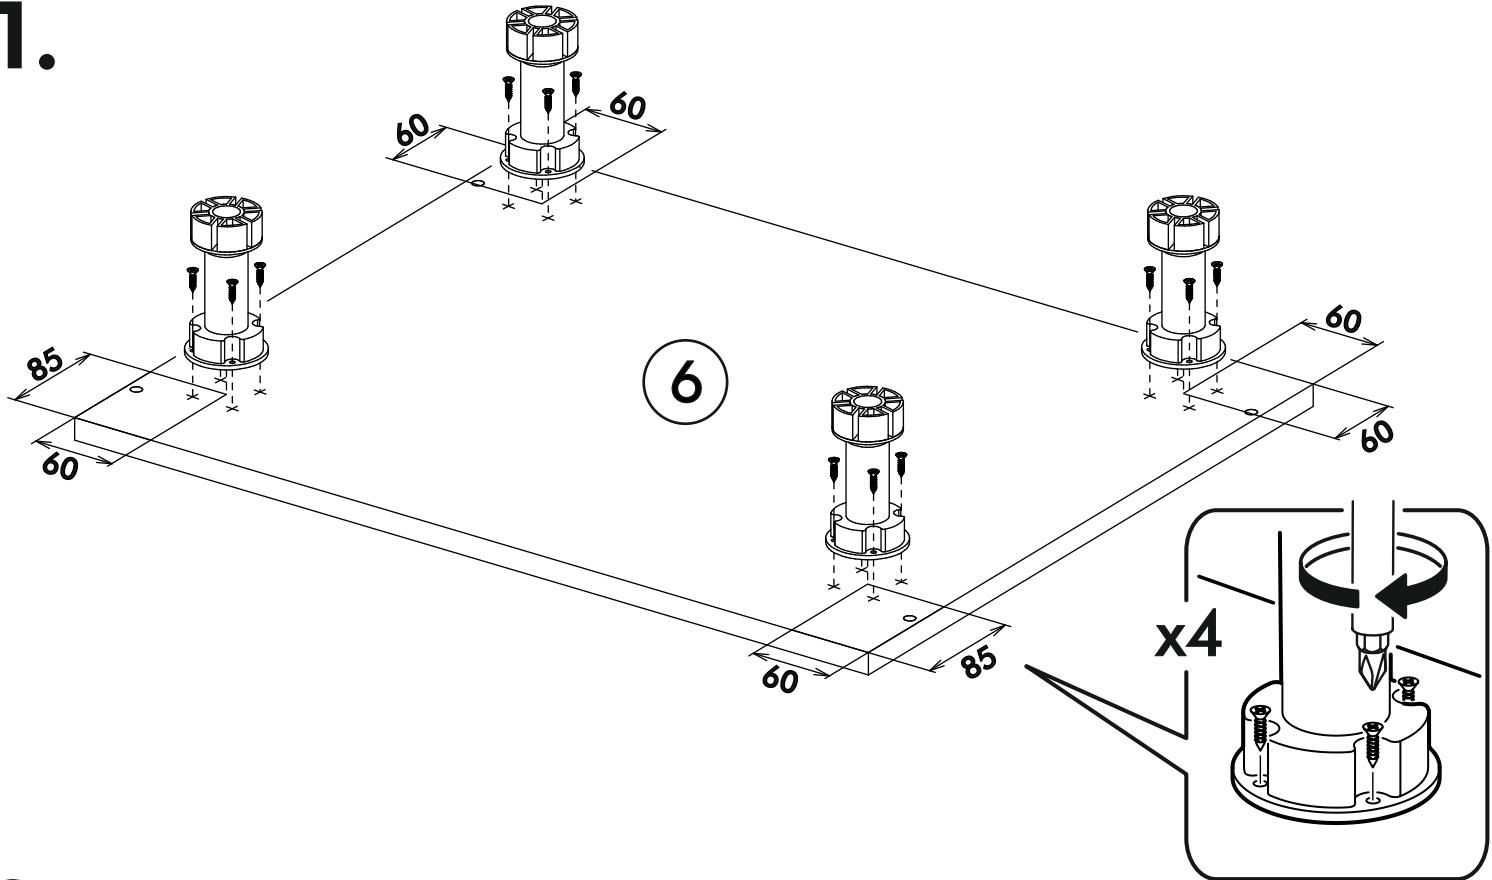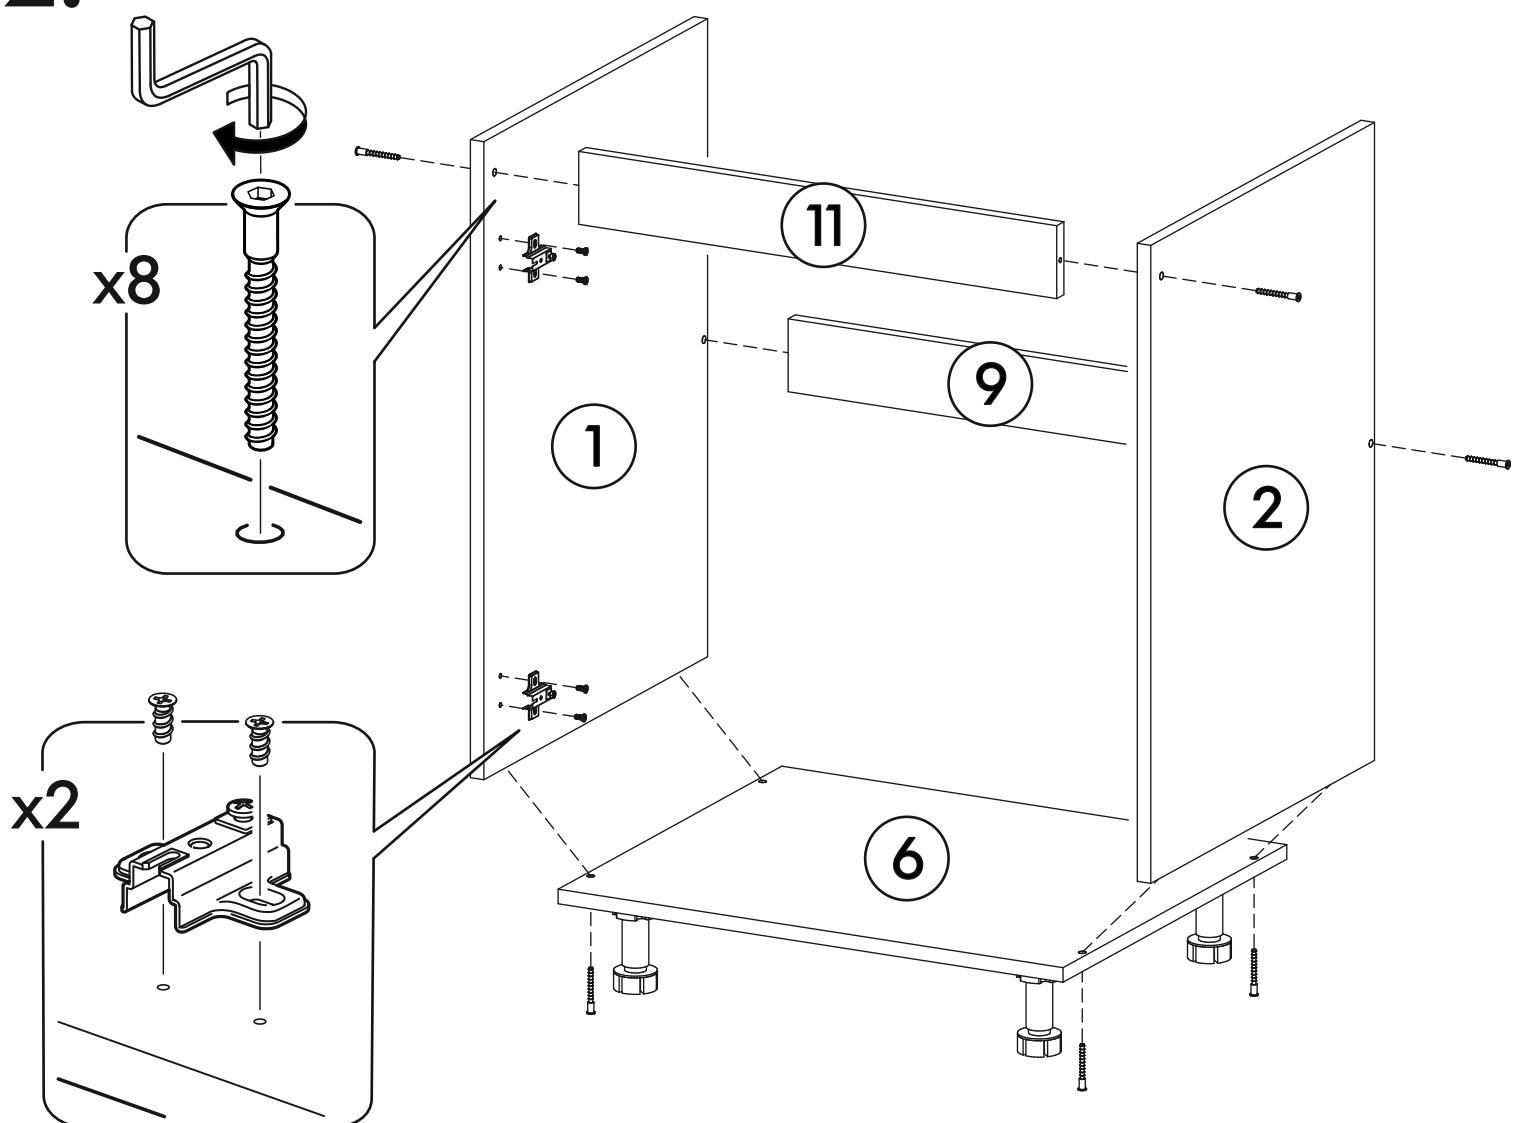1.**2.**



3.

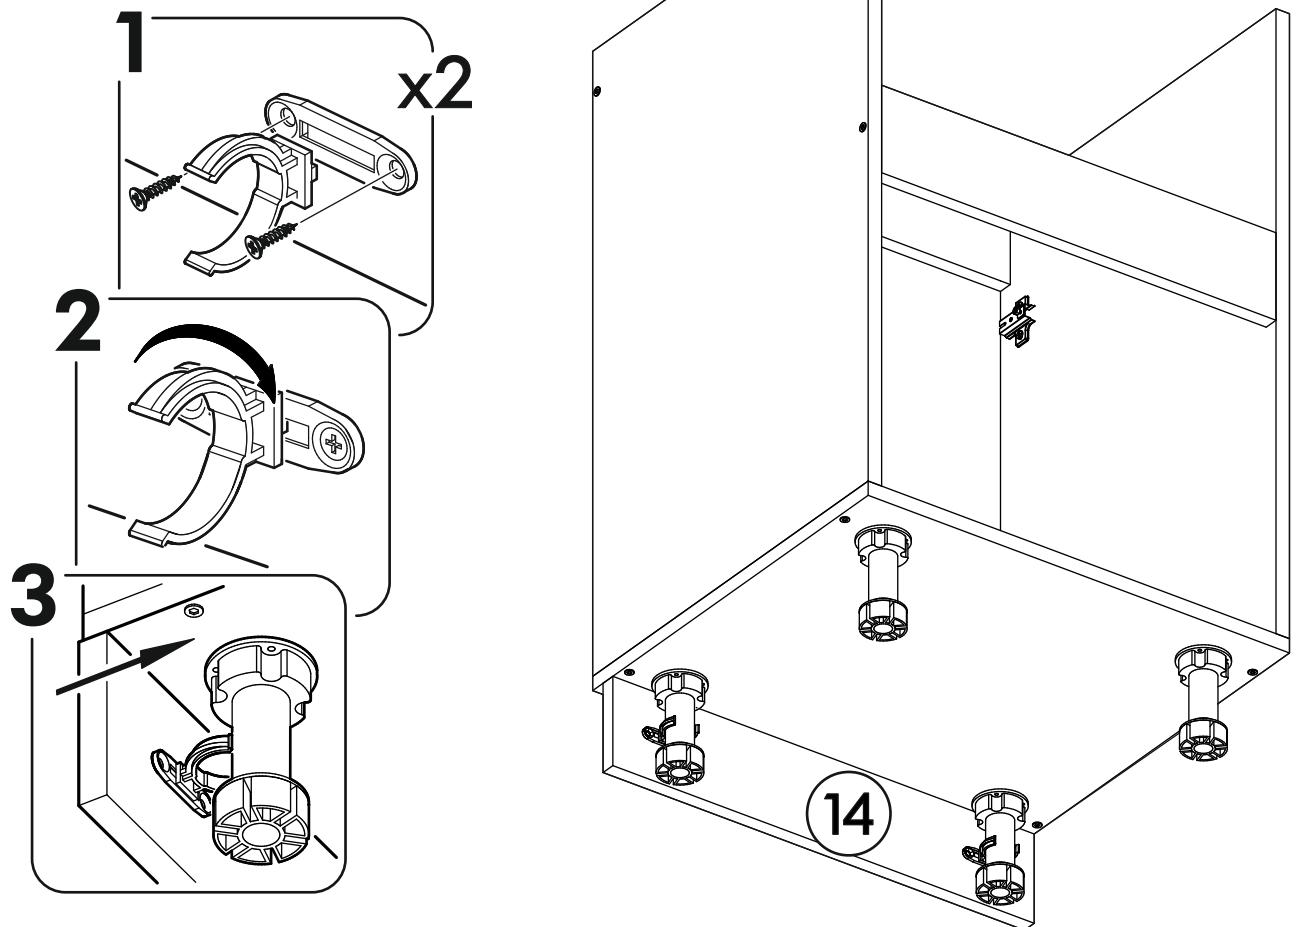


4.

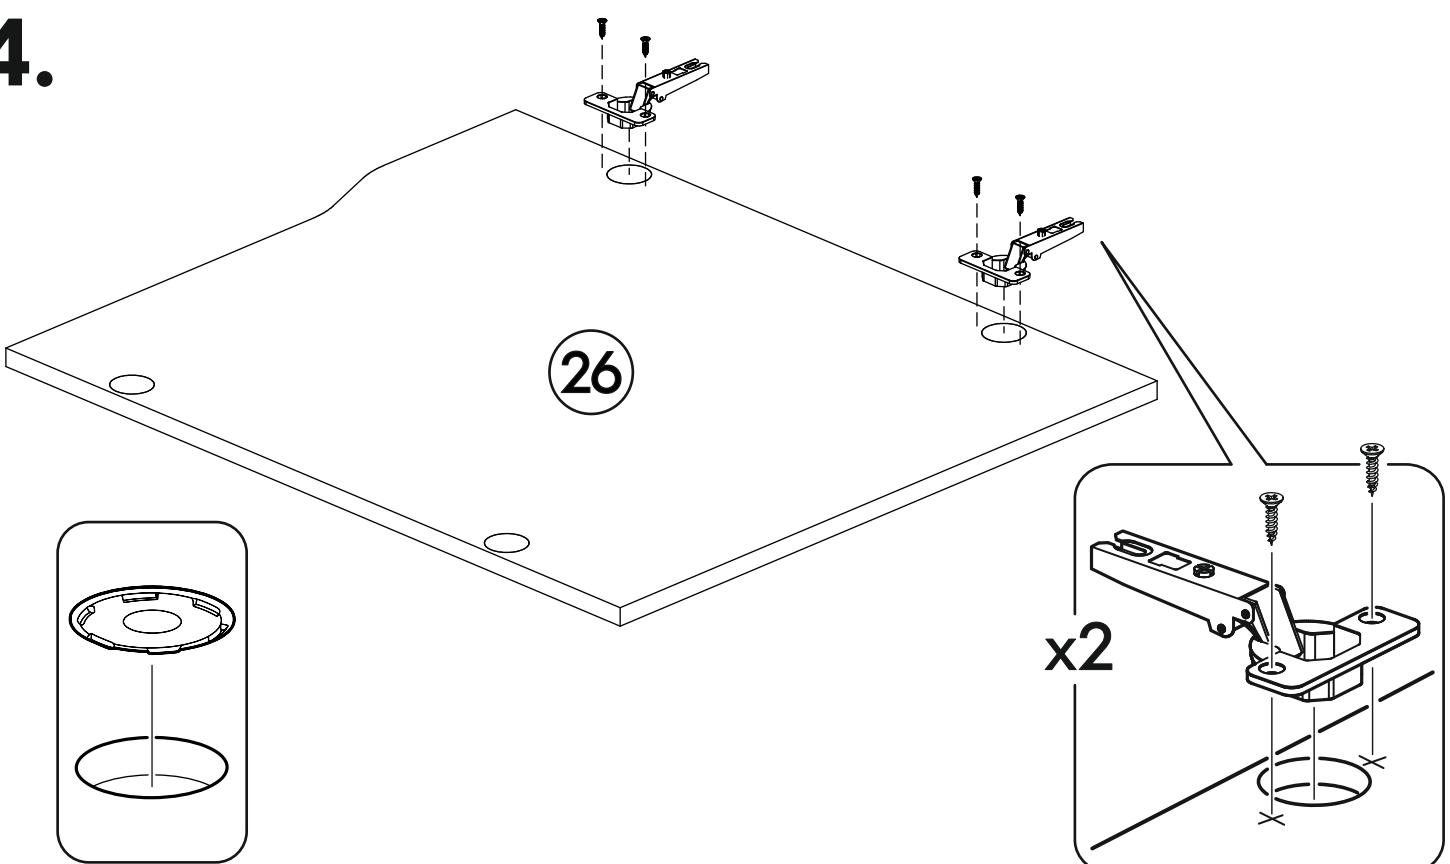


5.

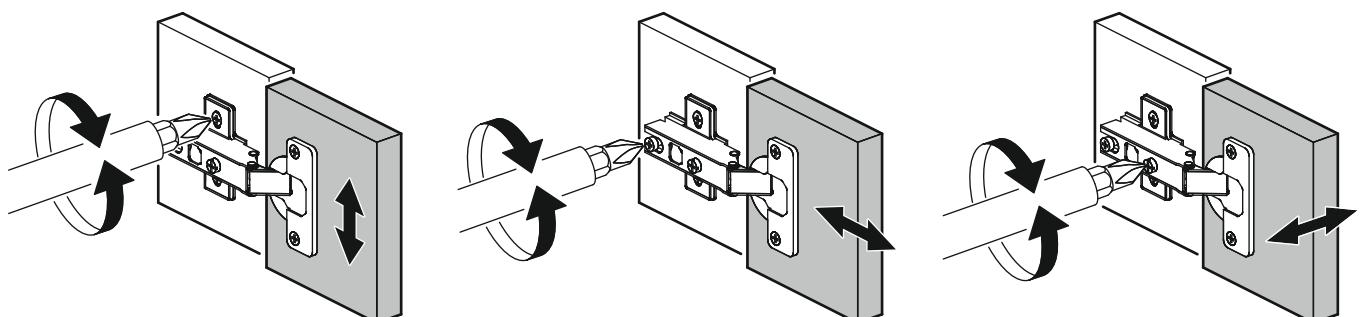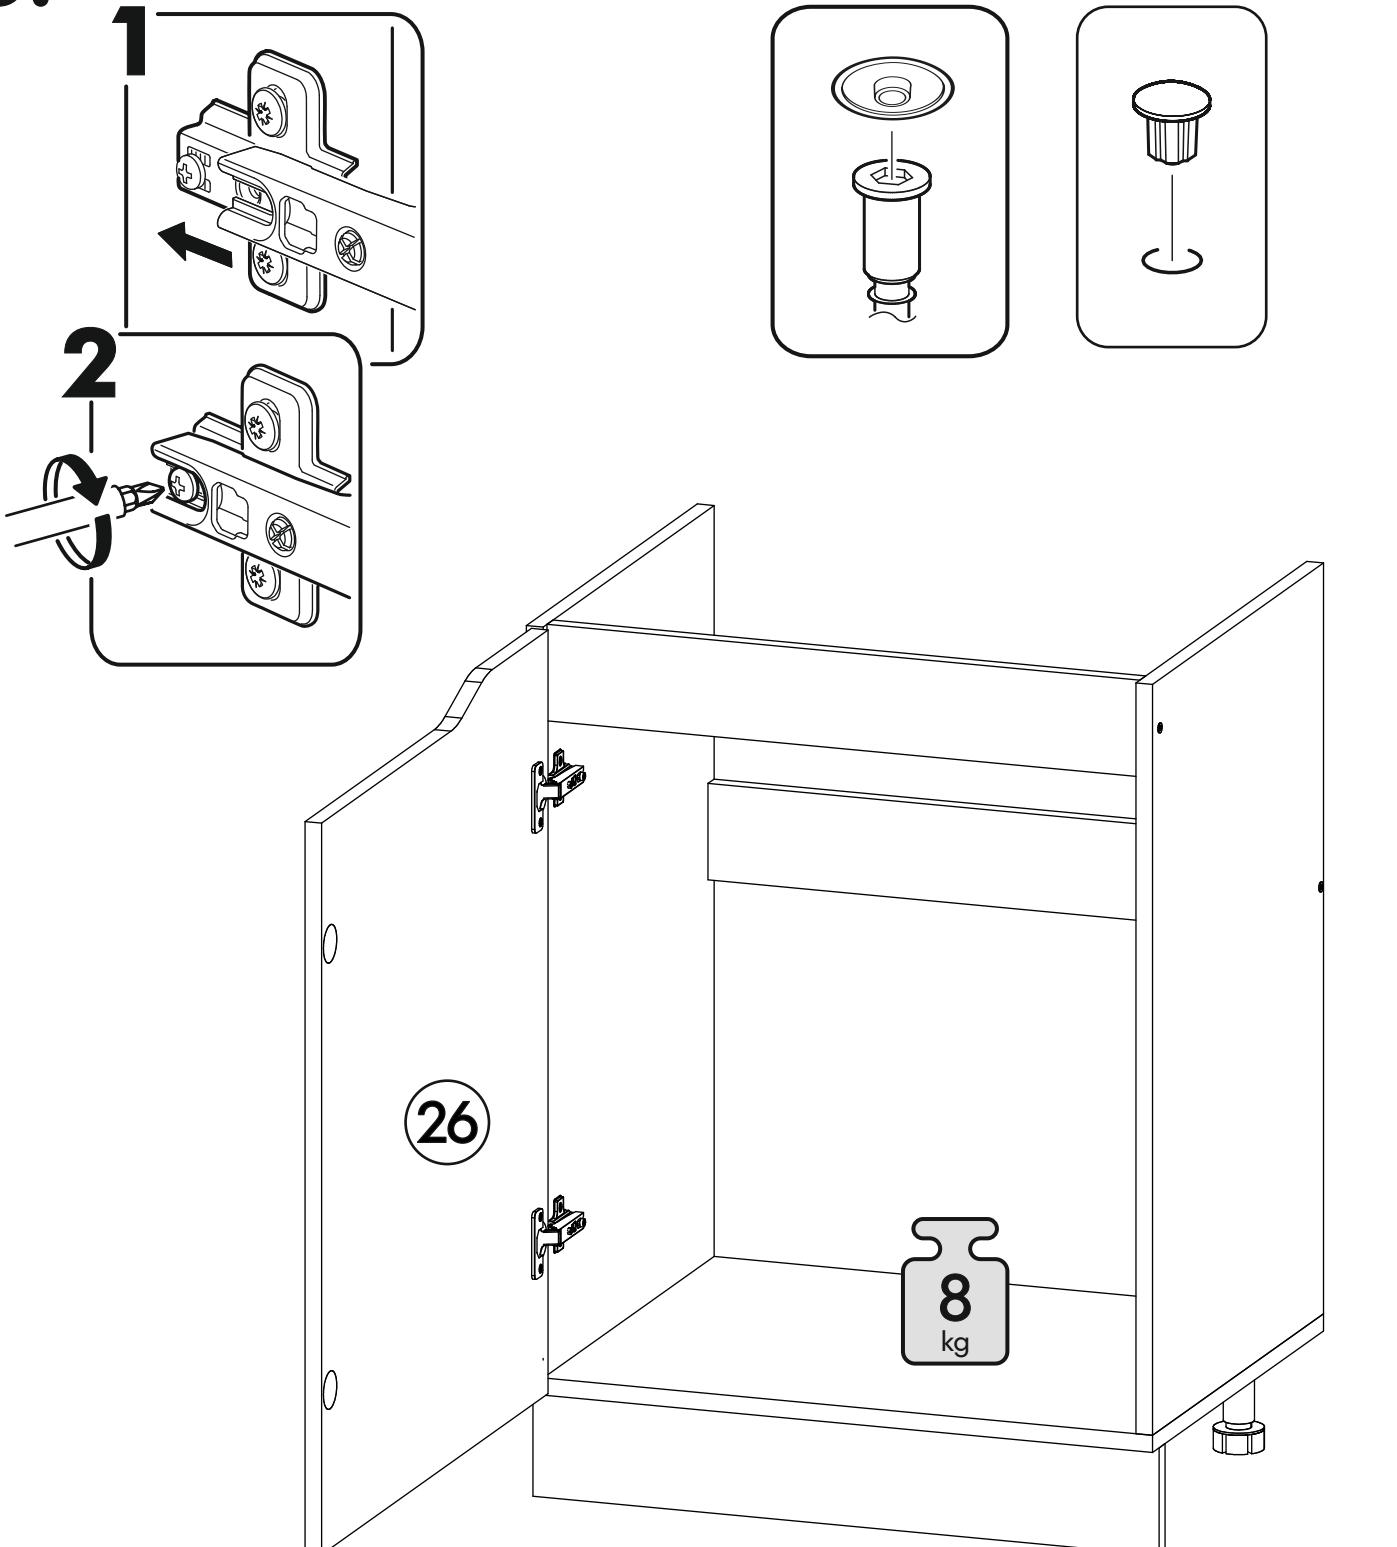


6.

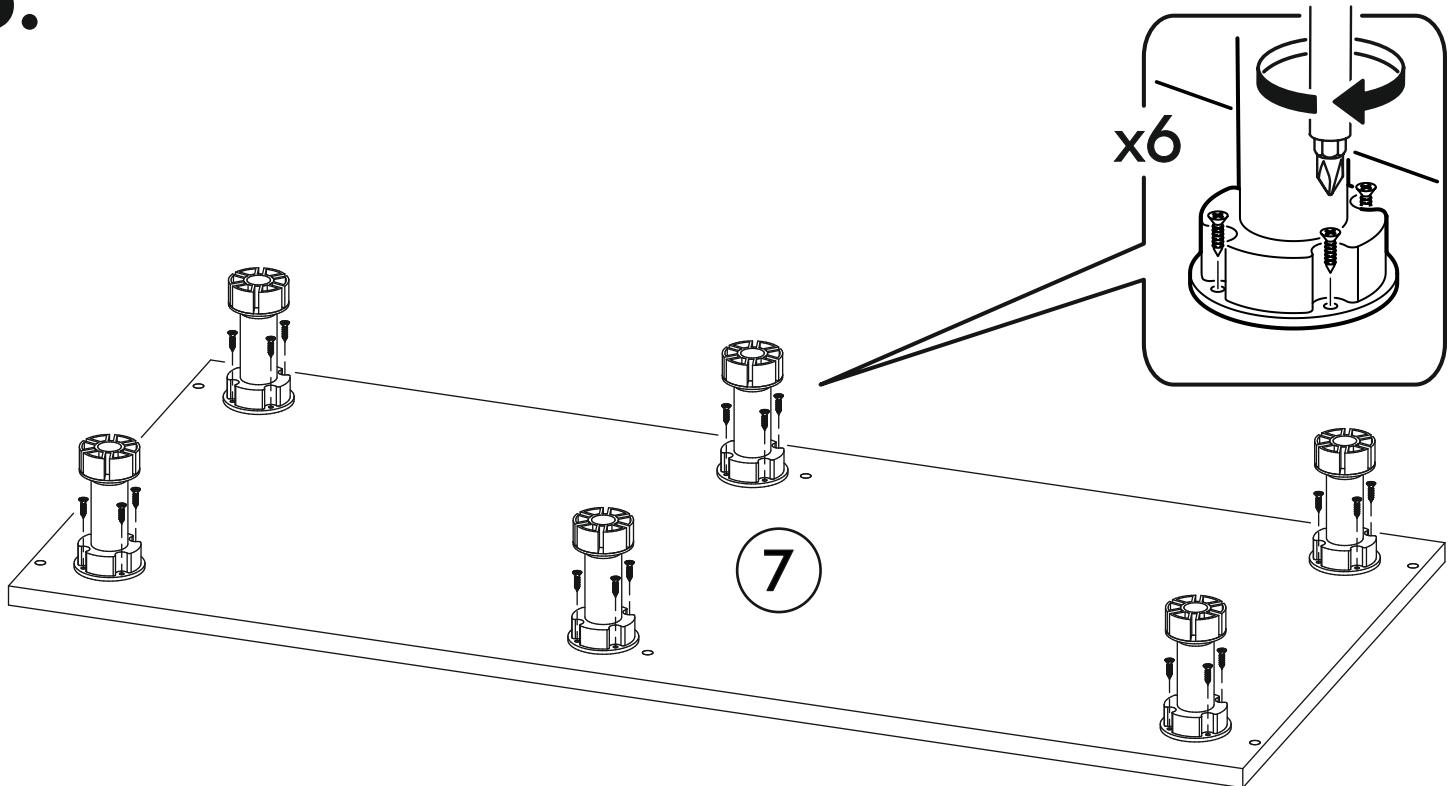

7.

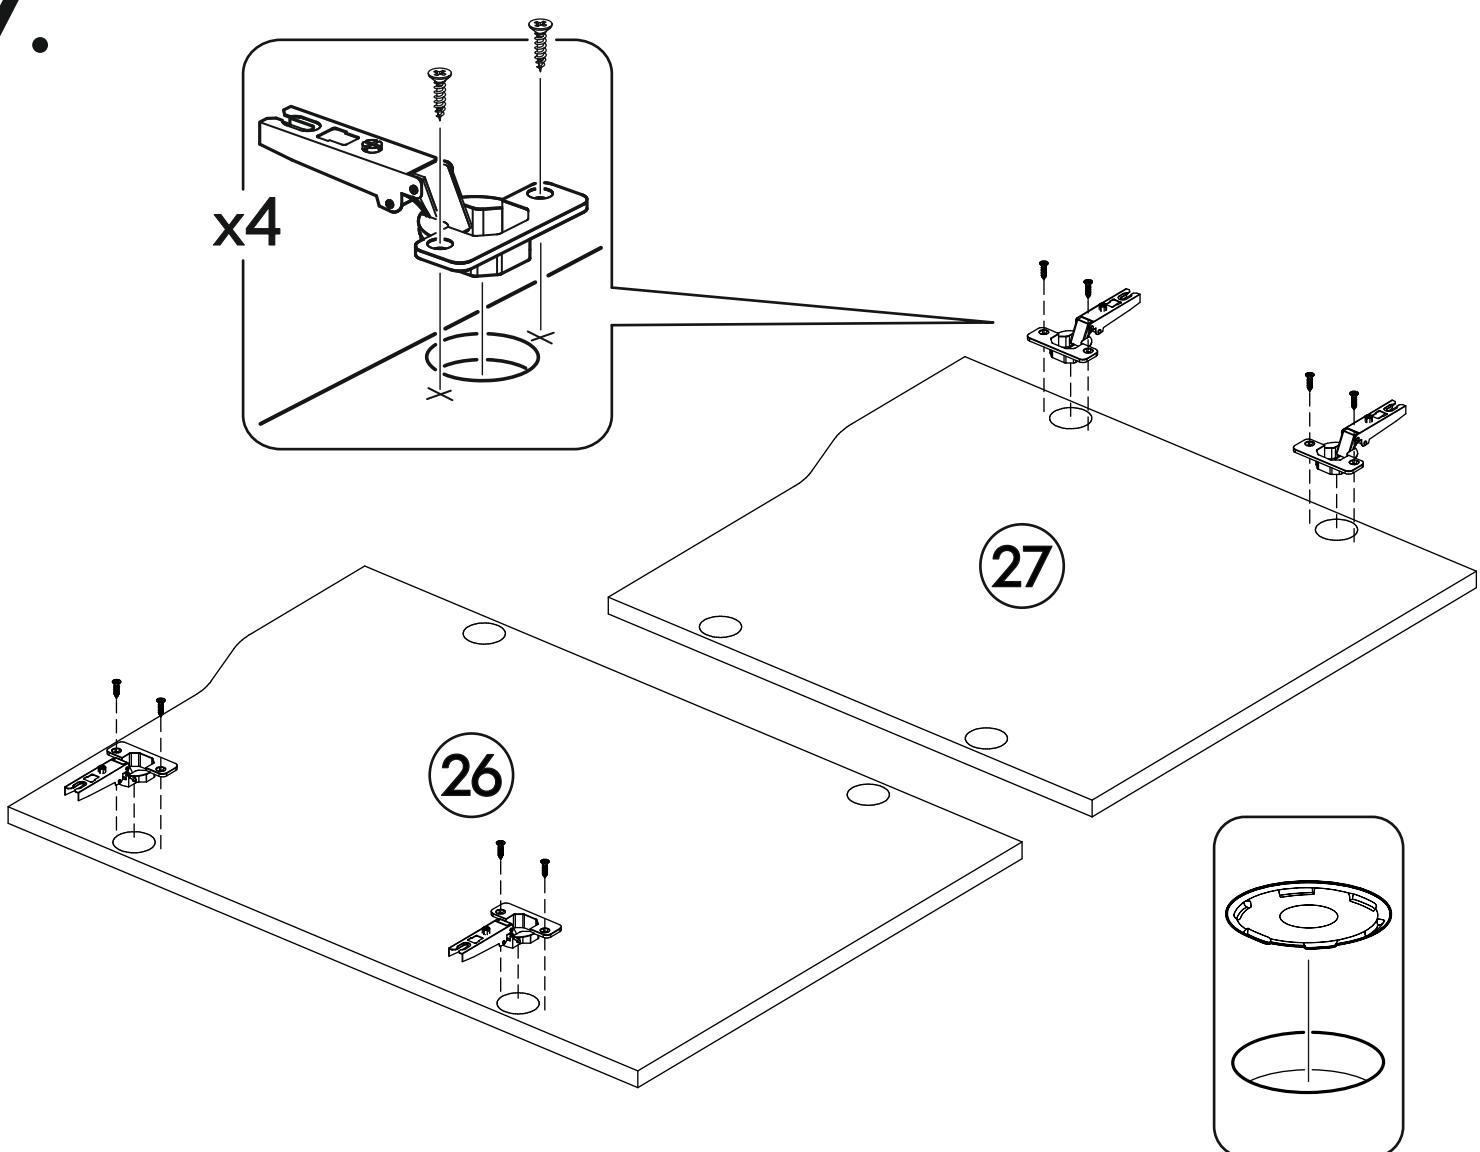

8.


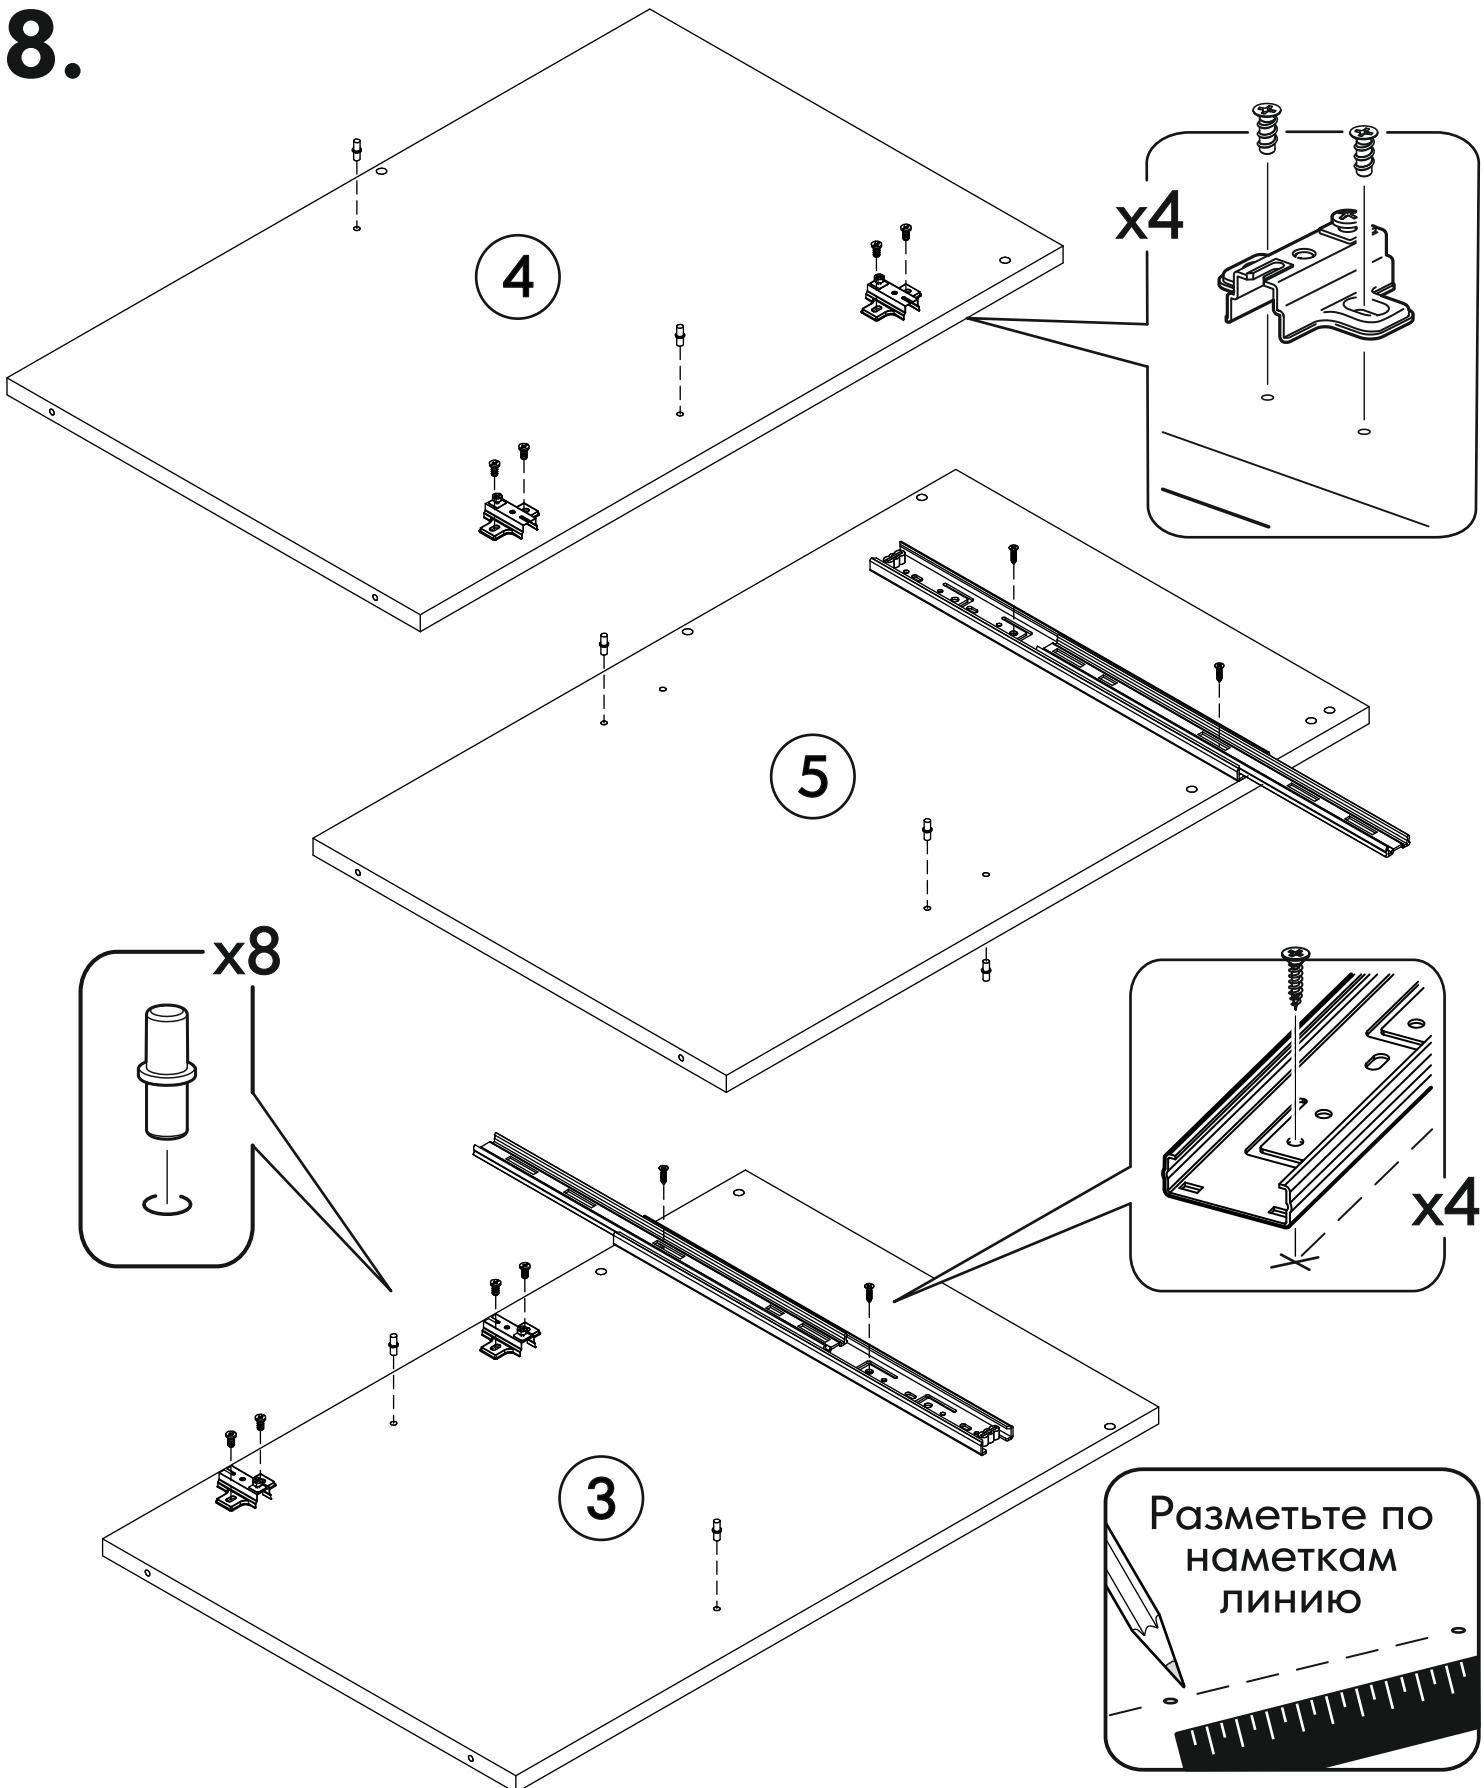


Установка шариковых направляющих:



1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.







9.

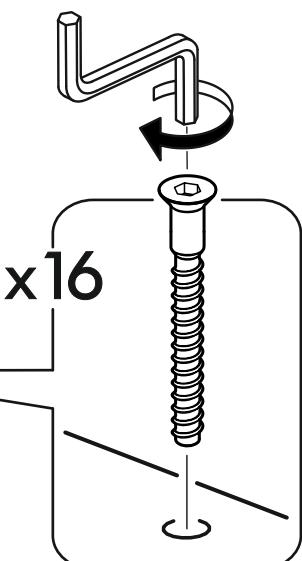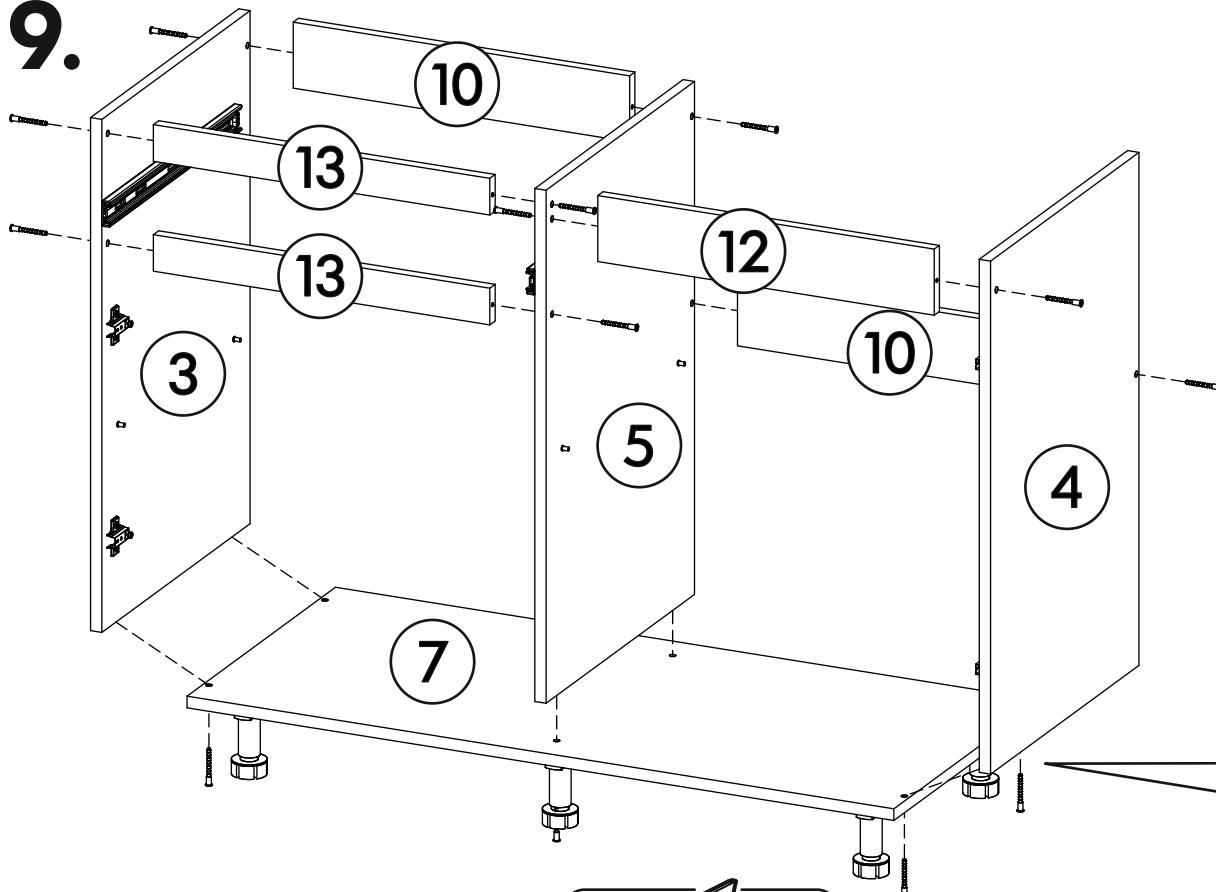


10.

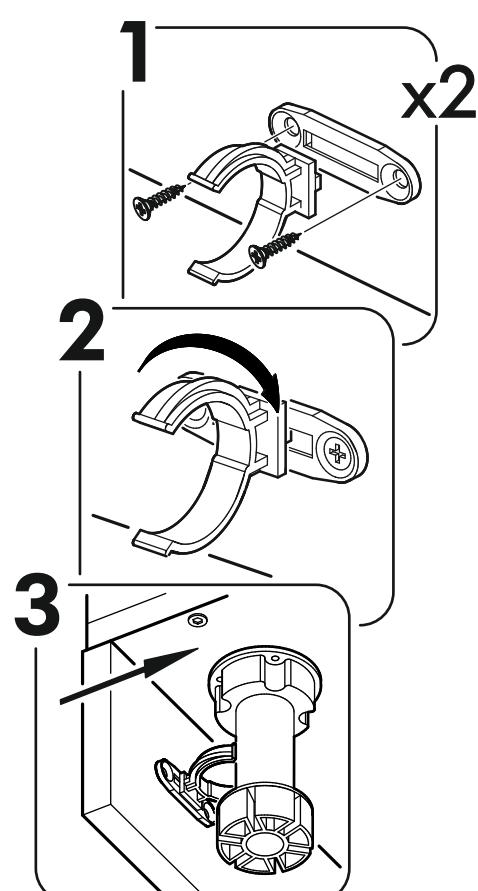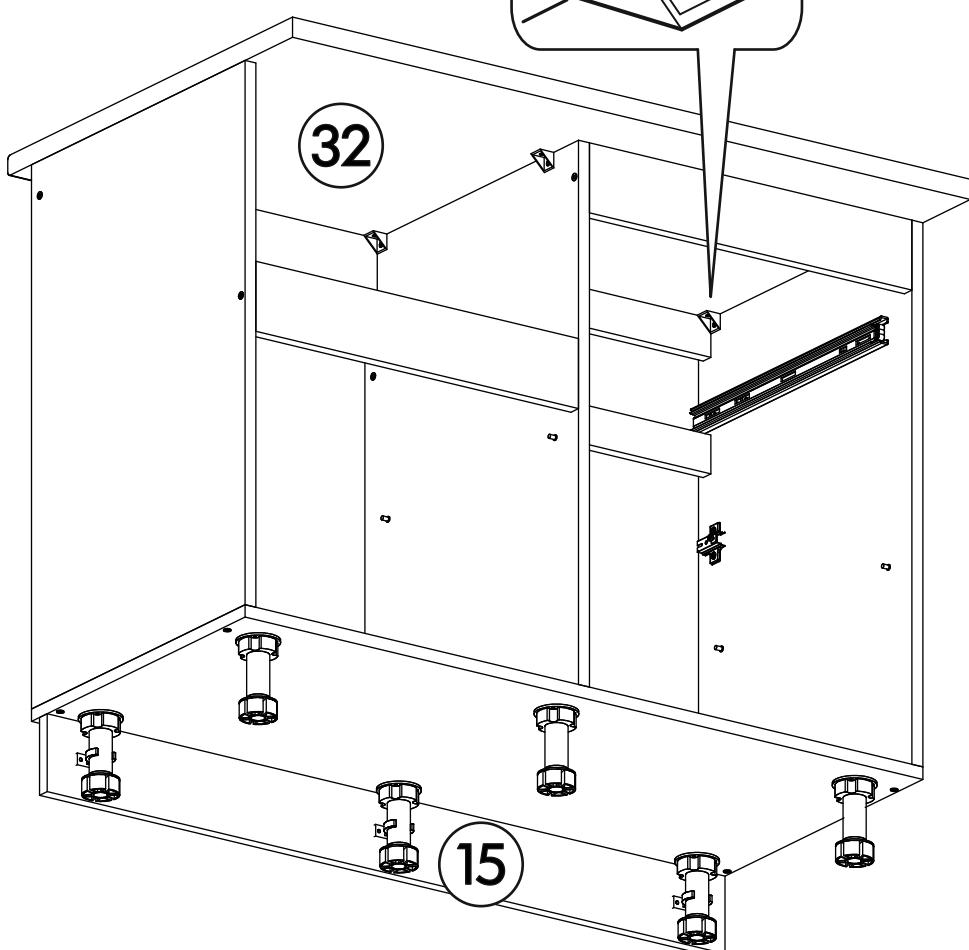


11.

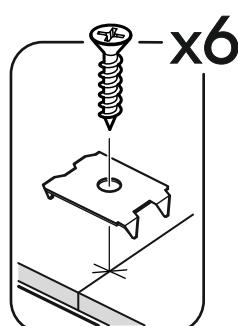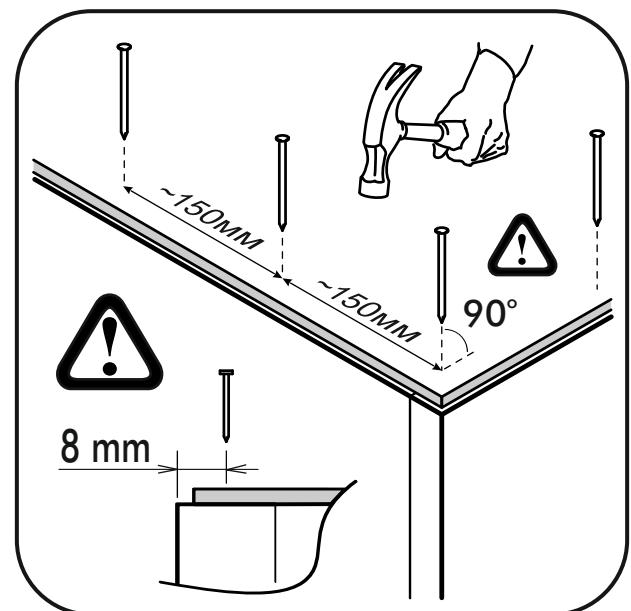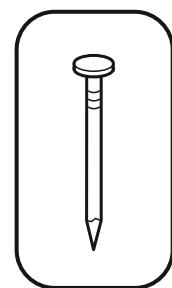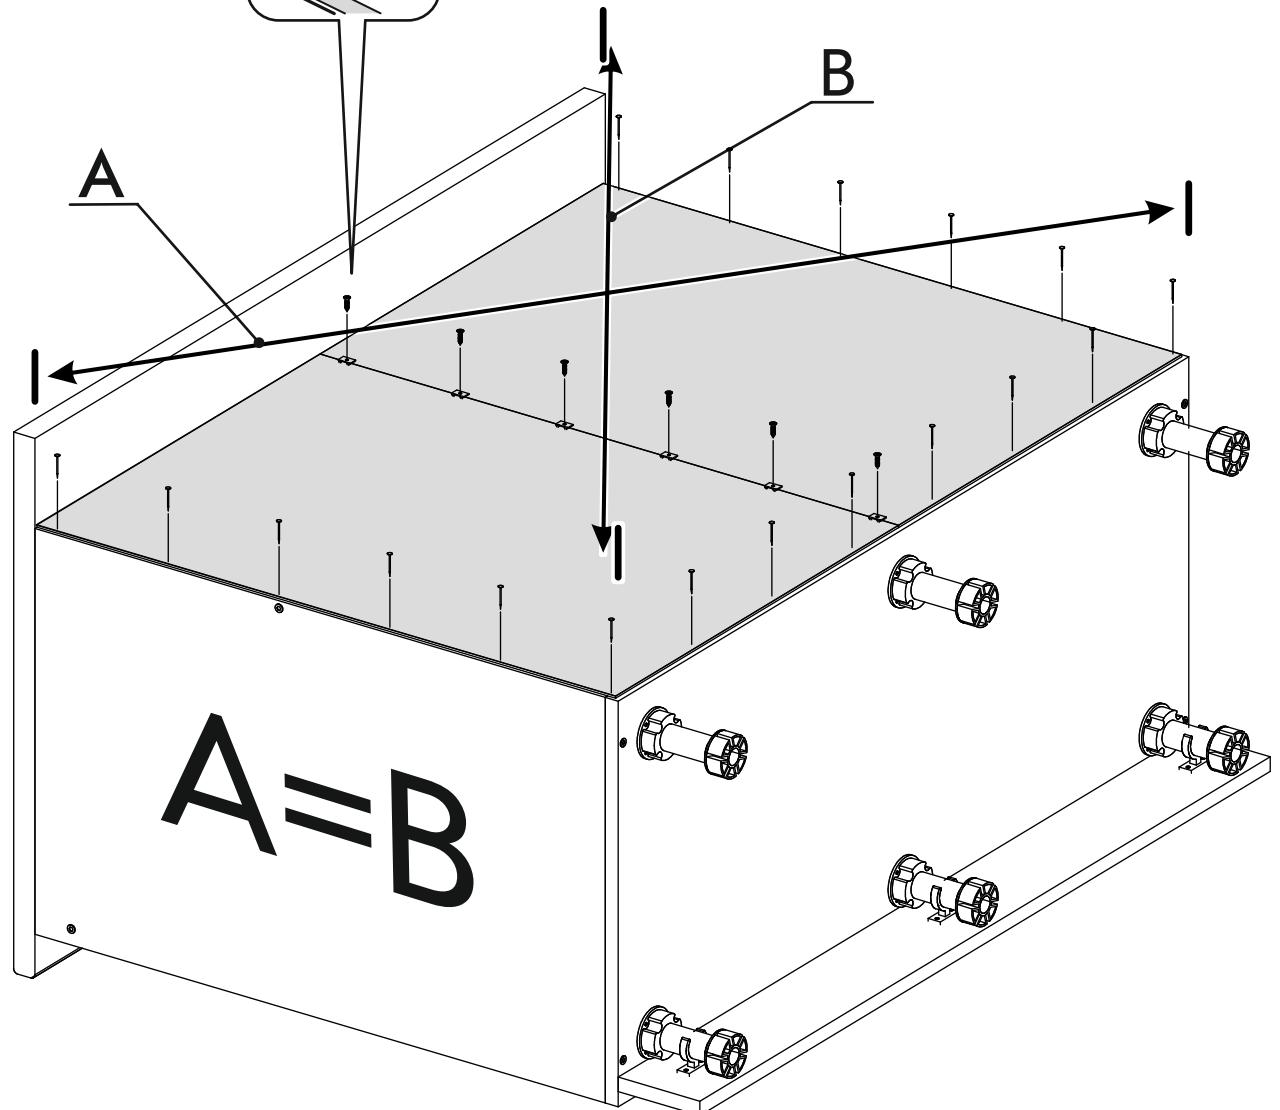

12.

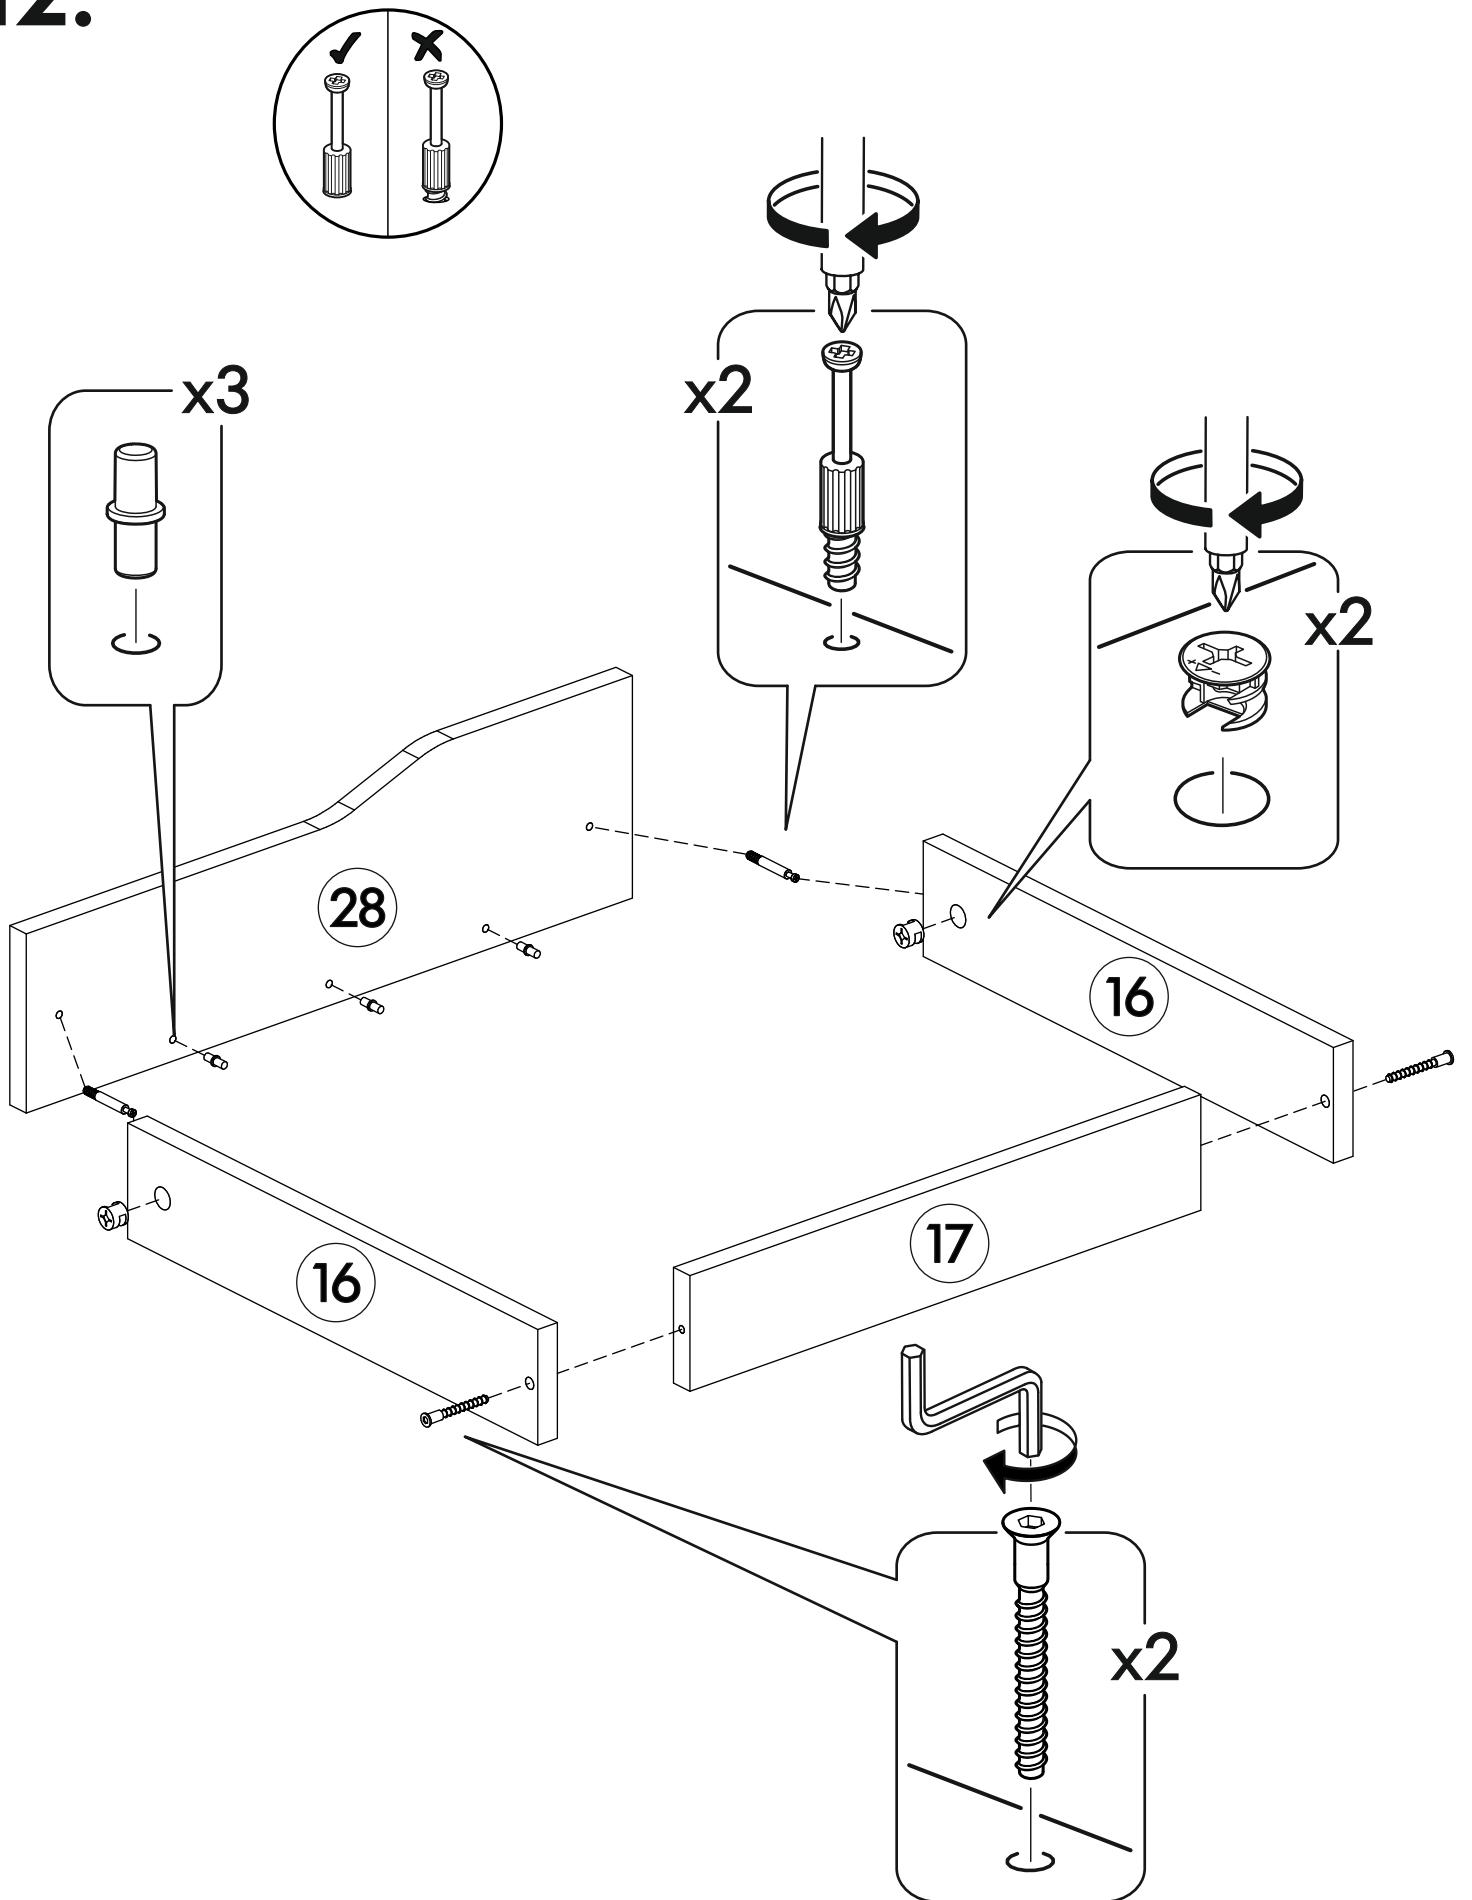

13.





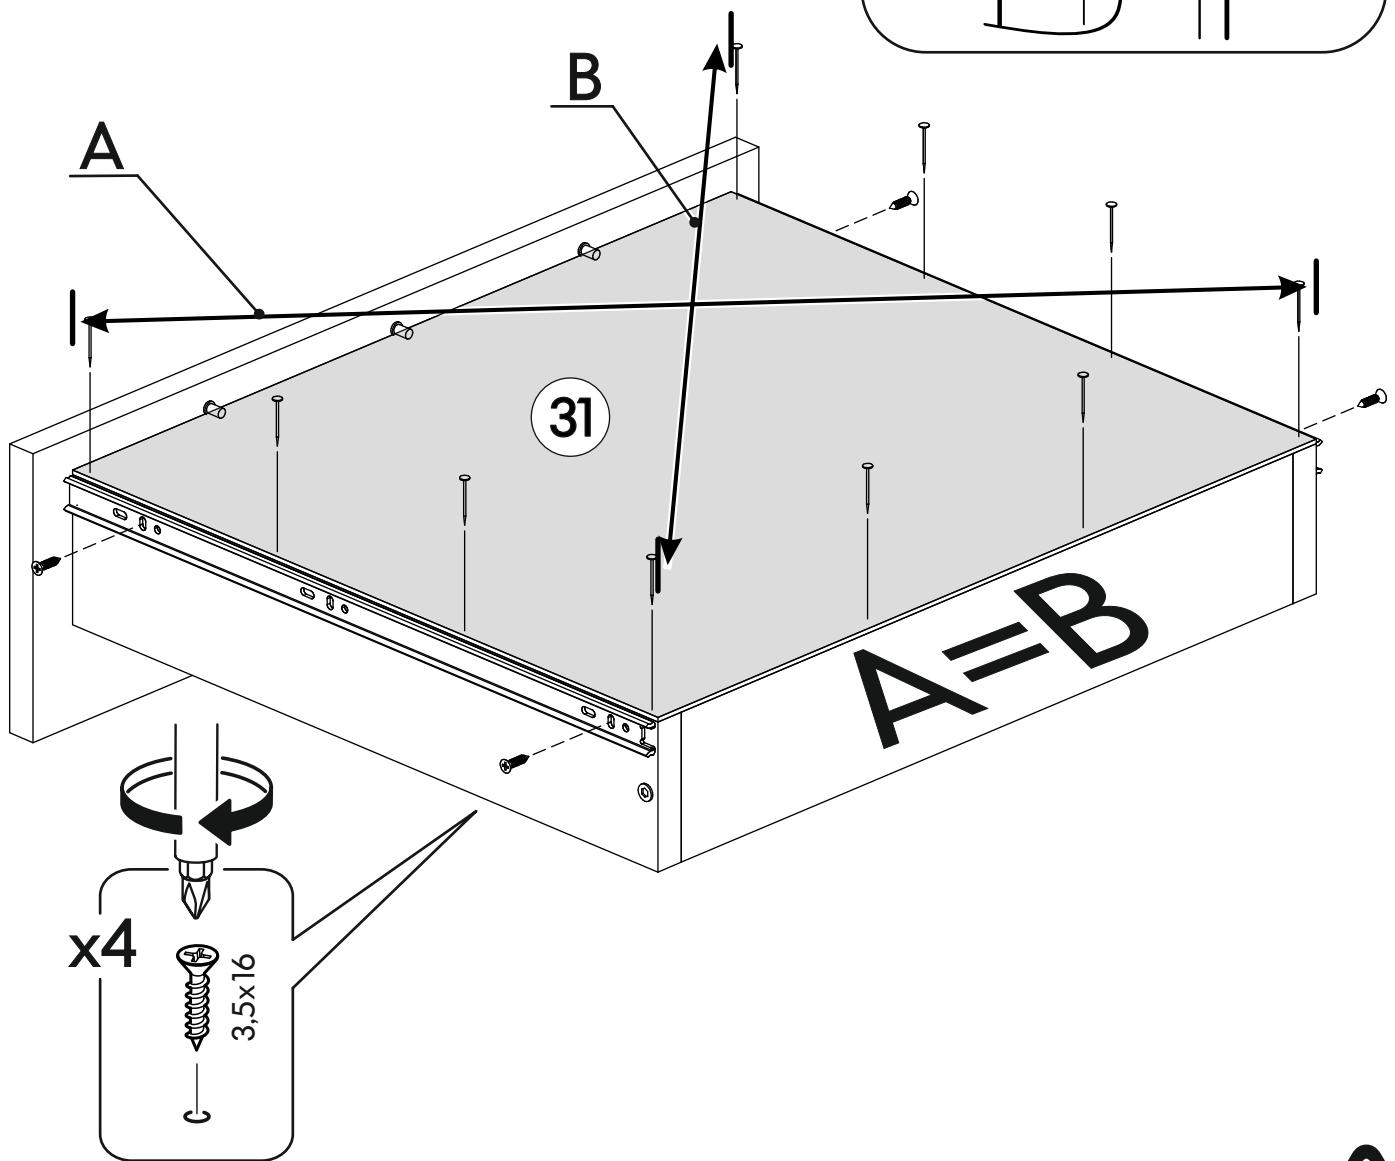


Установка ответных планок направляющих:


1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.




14.

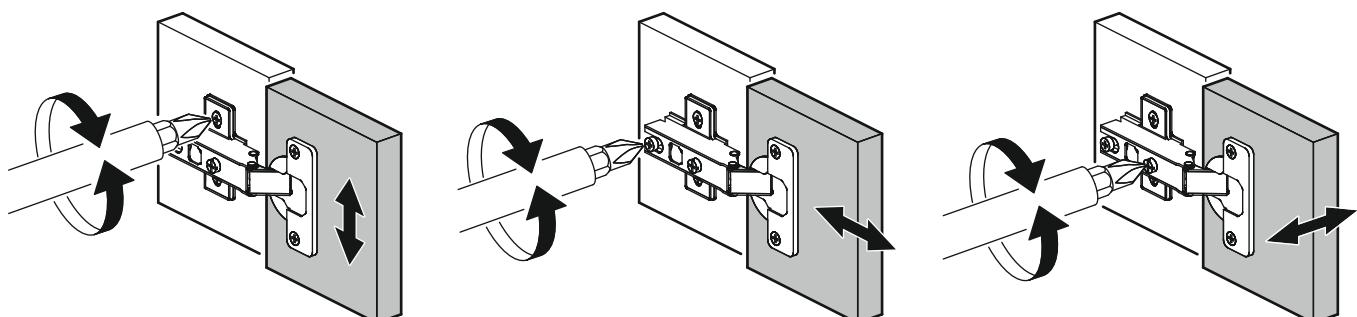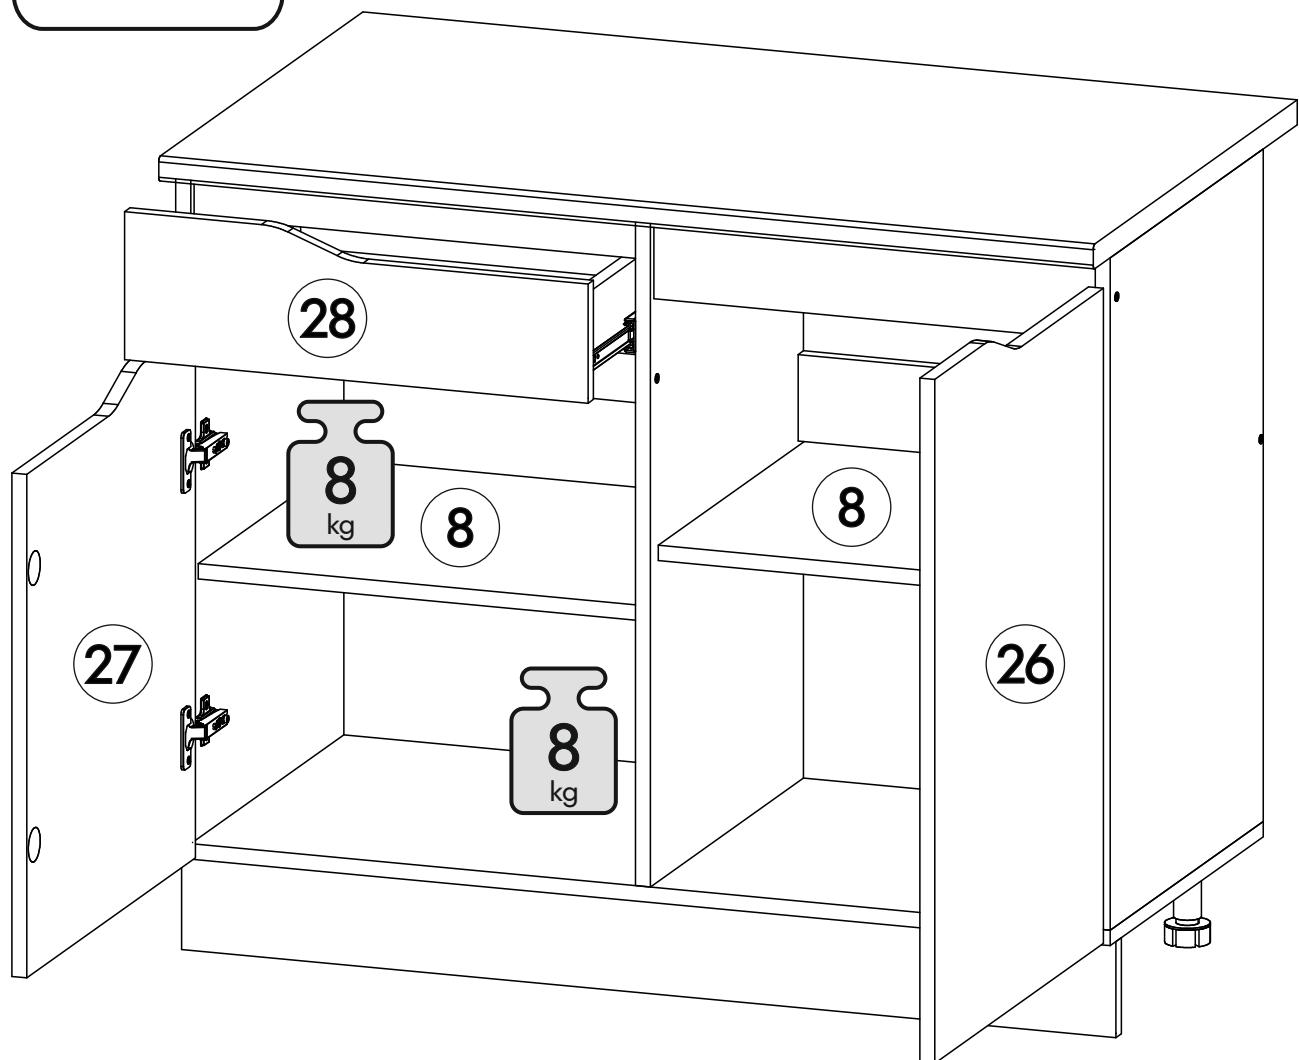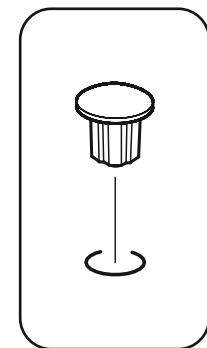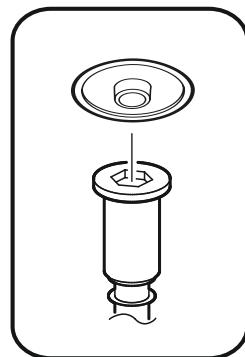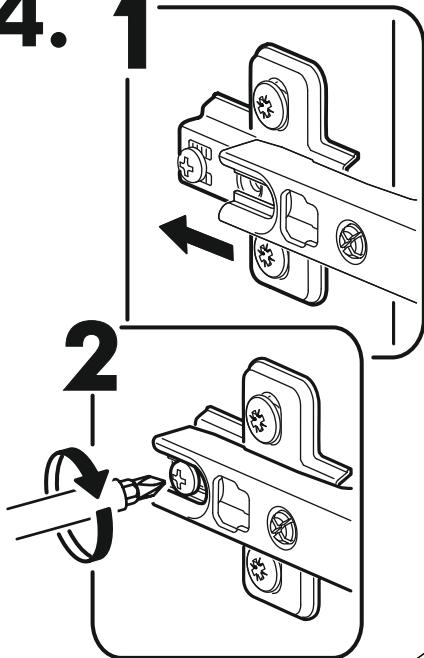

15.

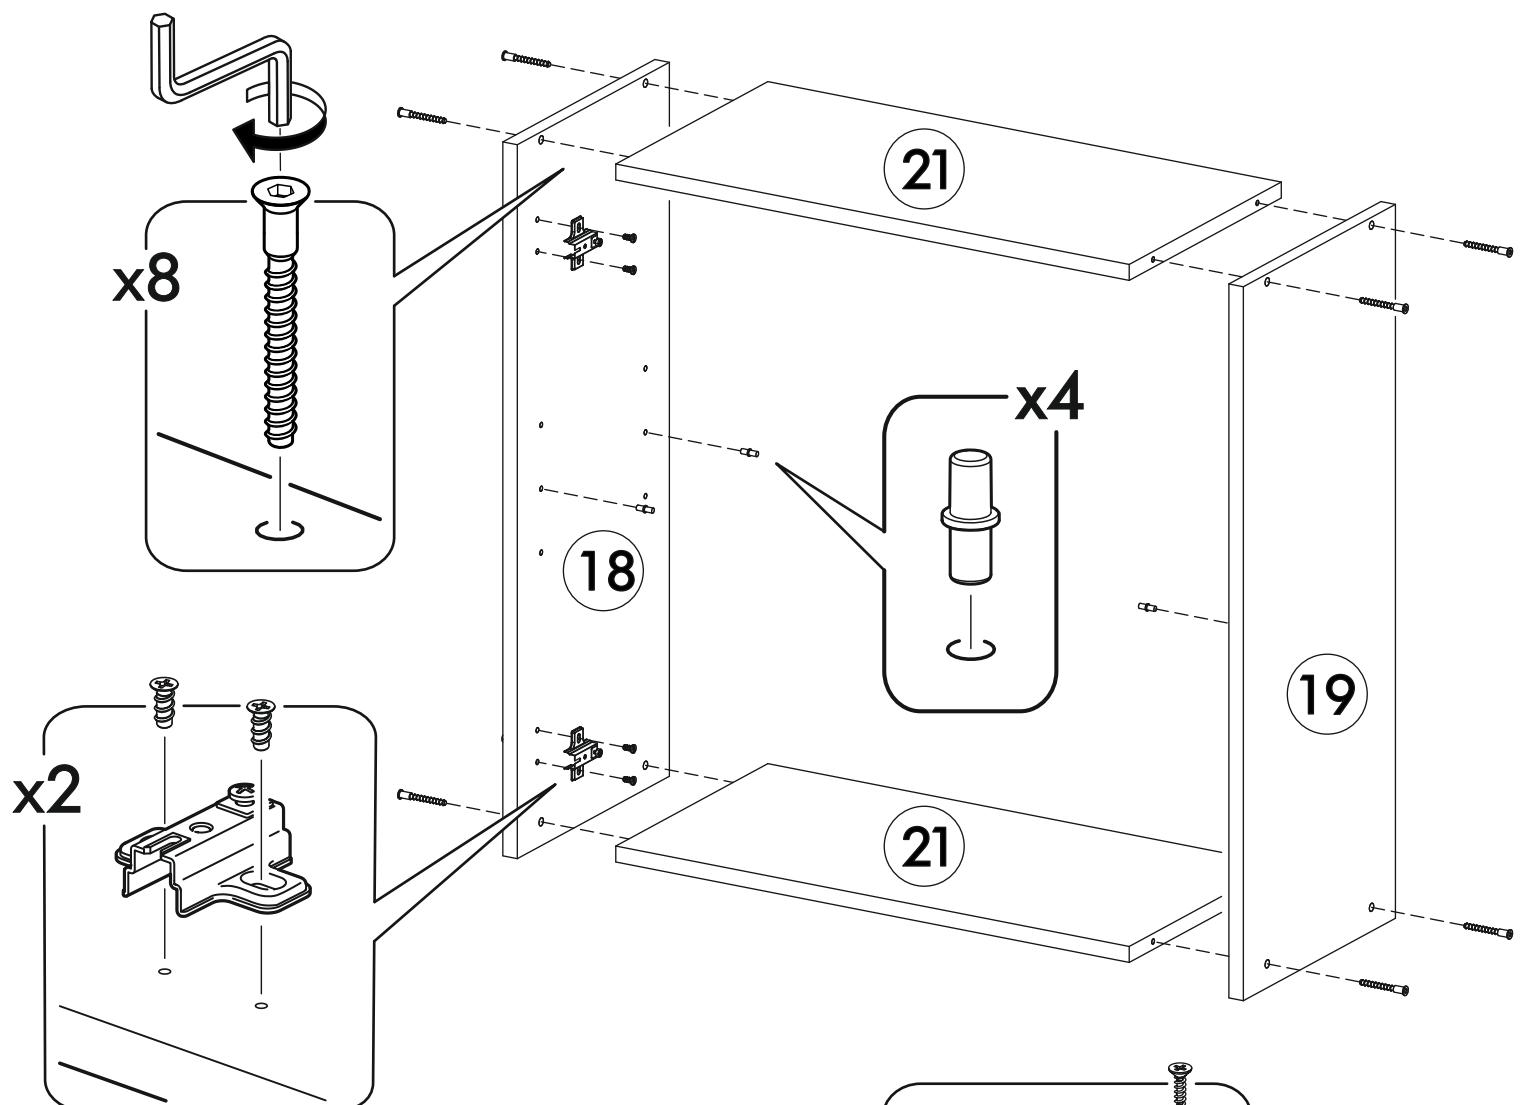





16.

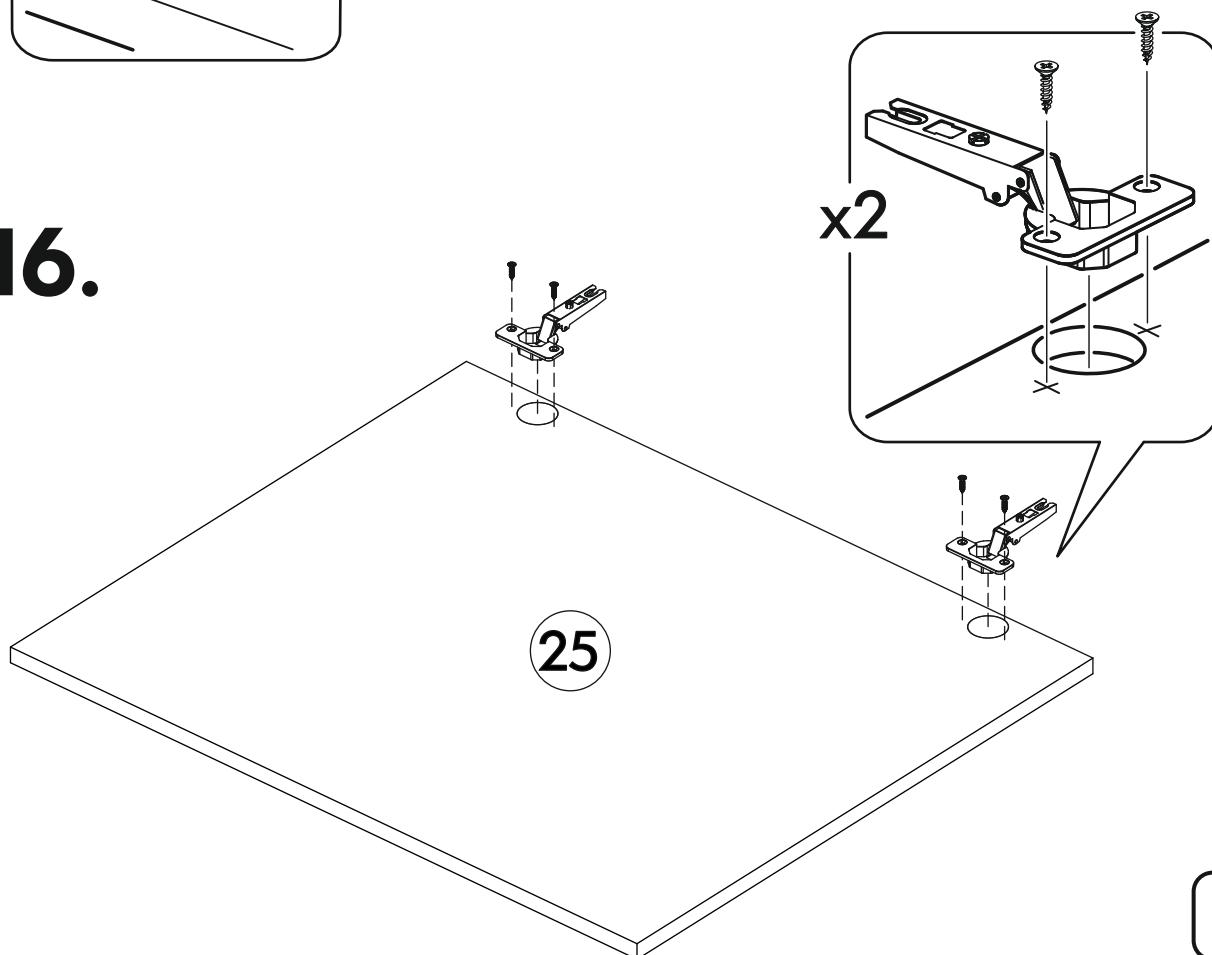















x3

стр. 15


17.

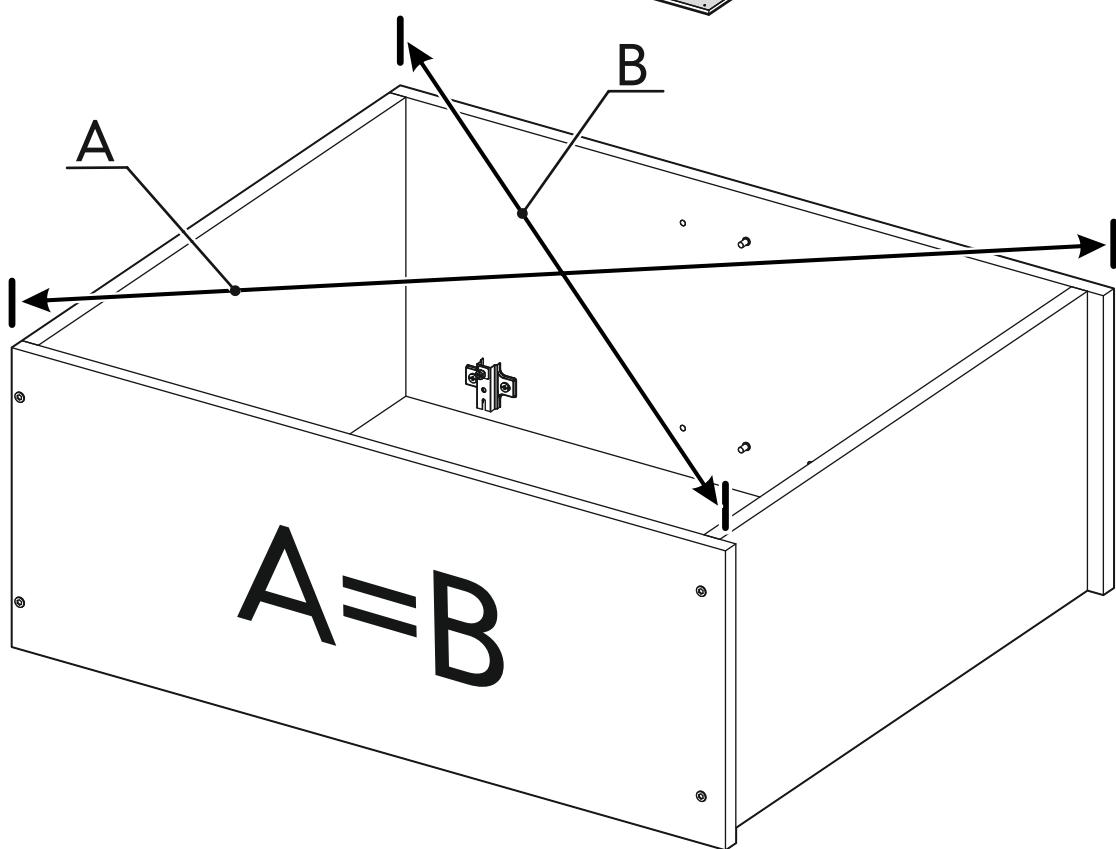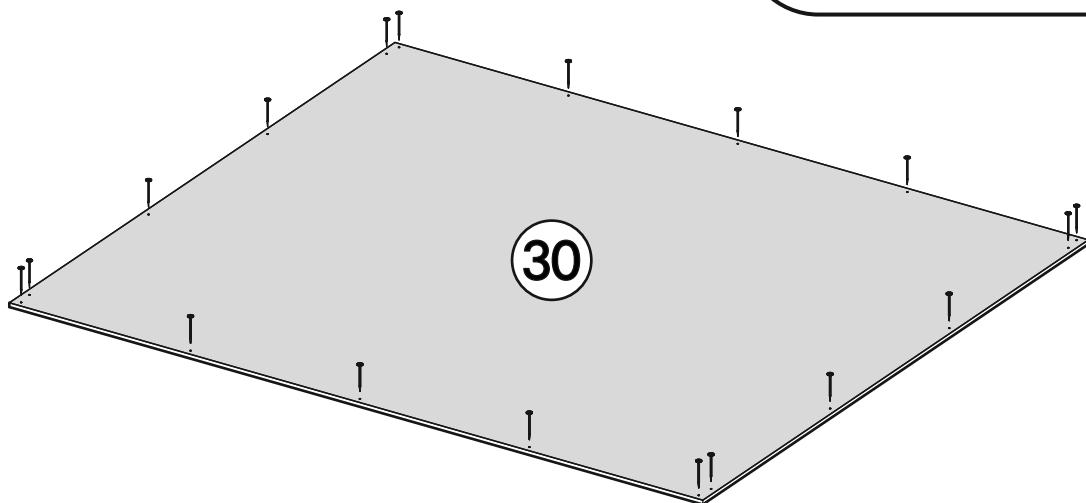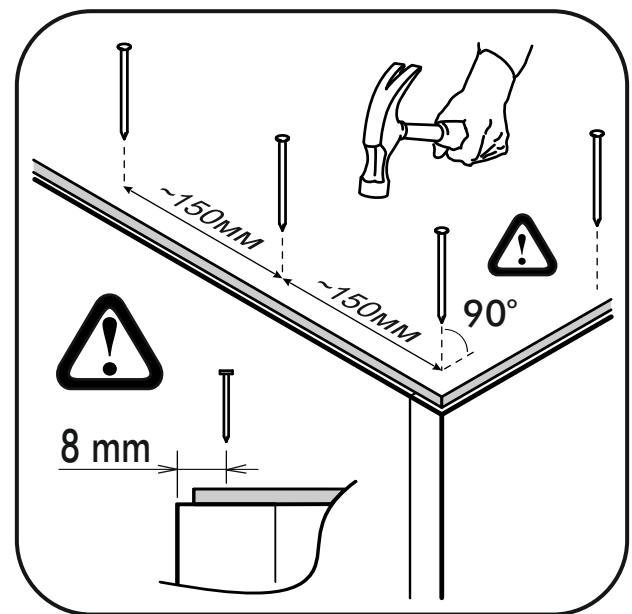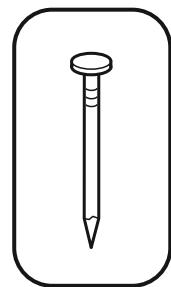


18.

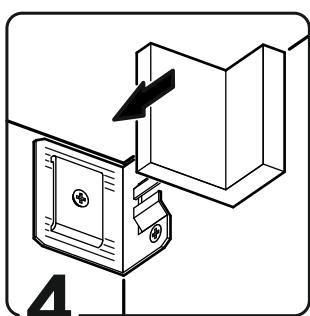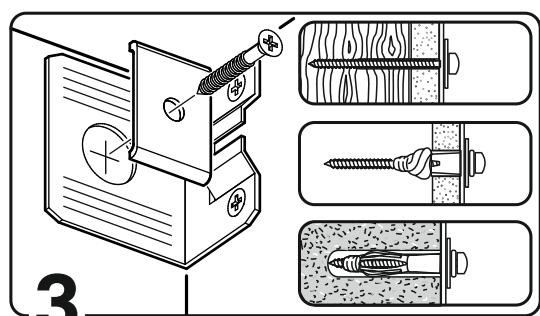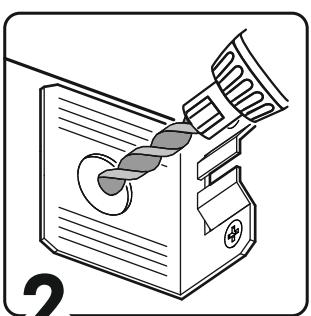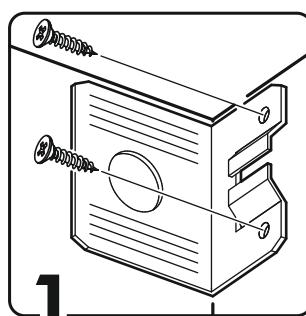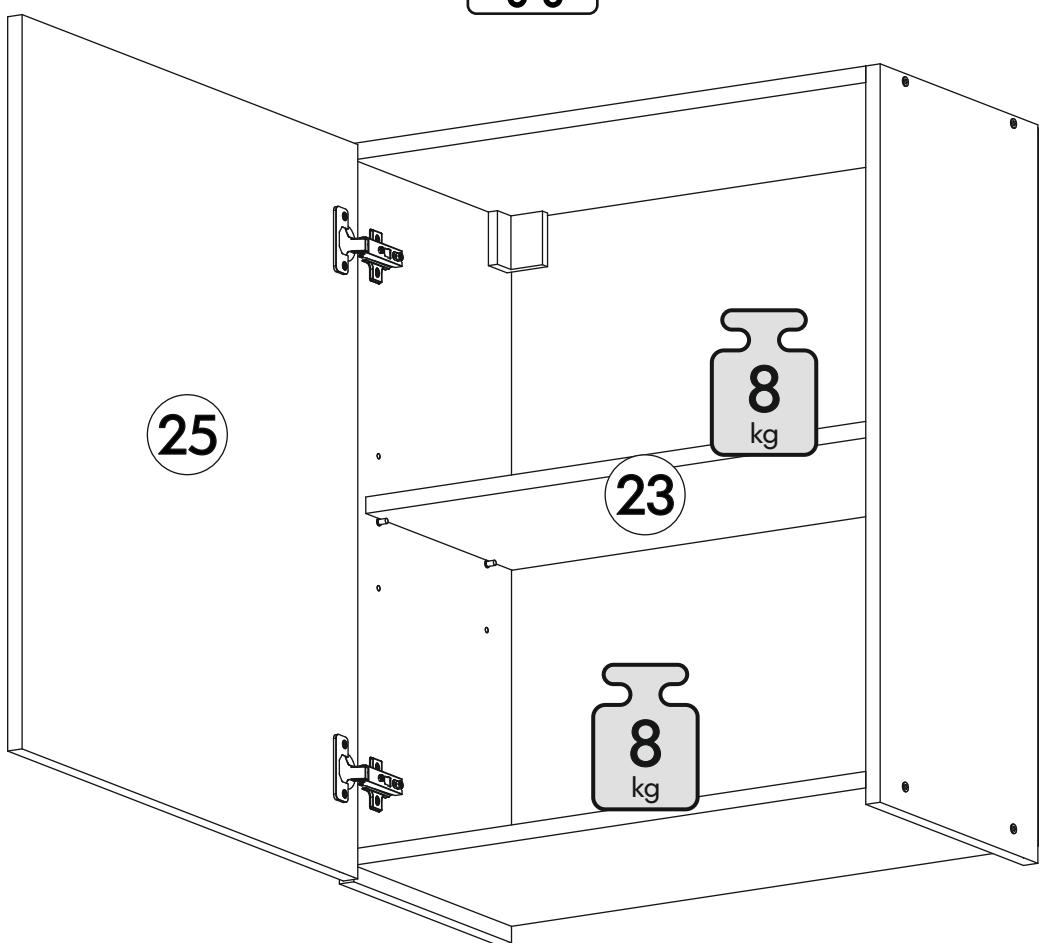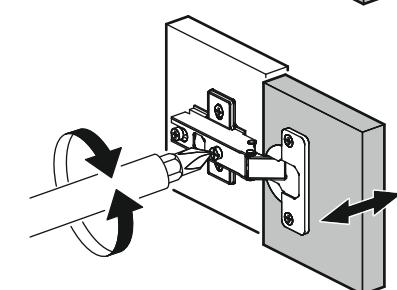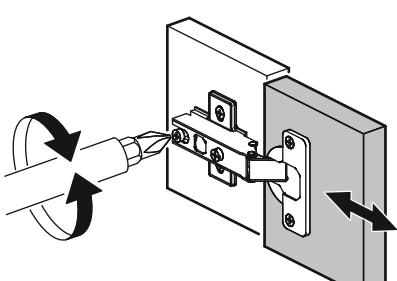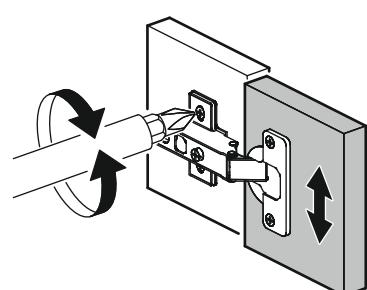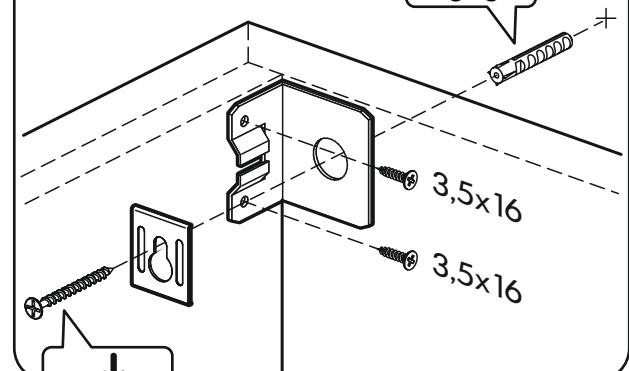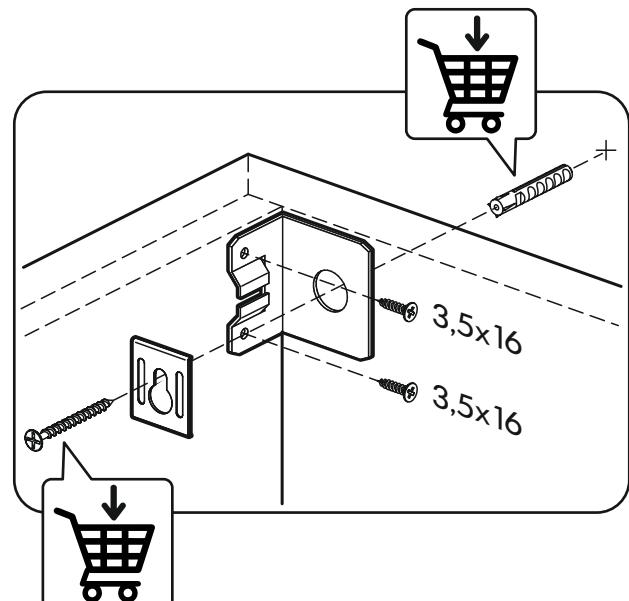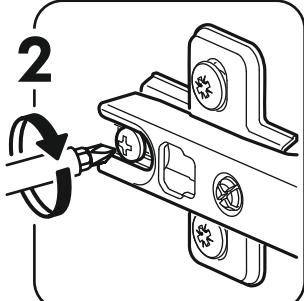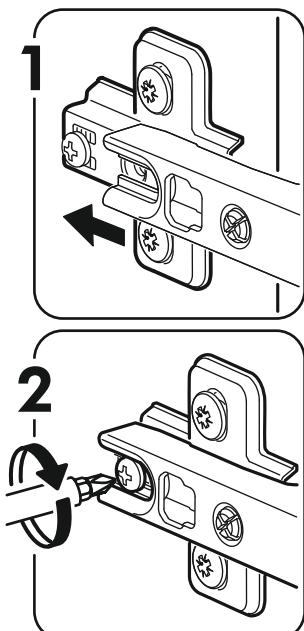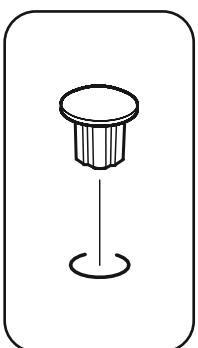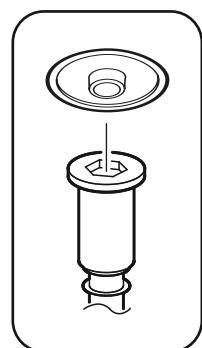

19.

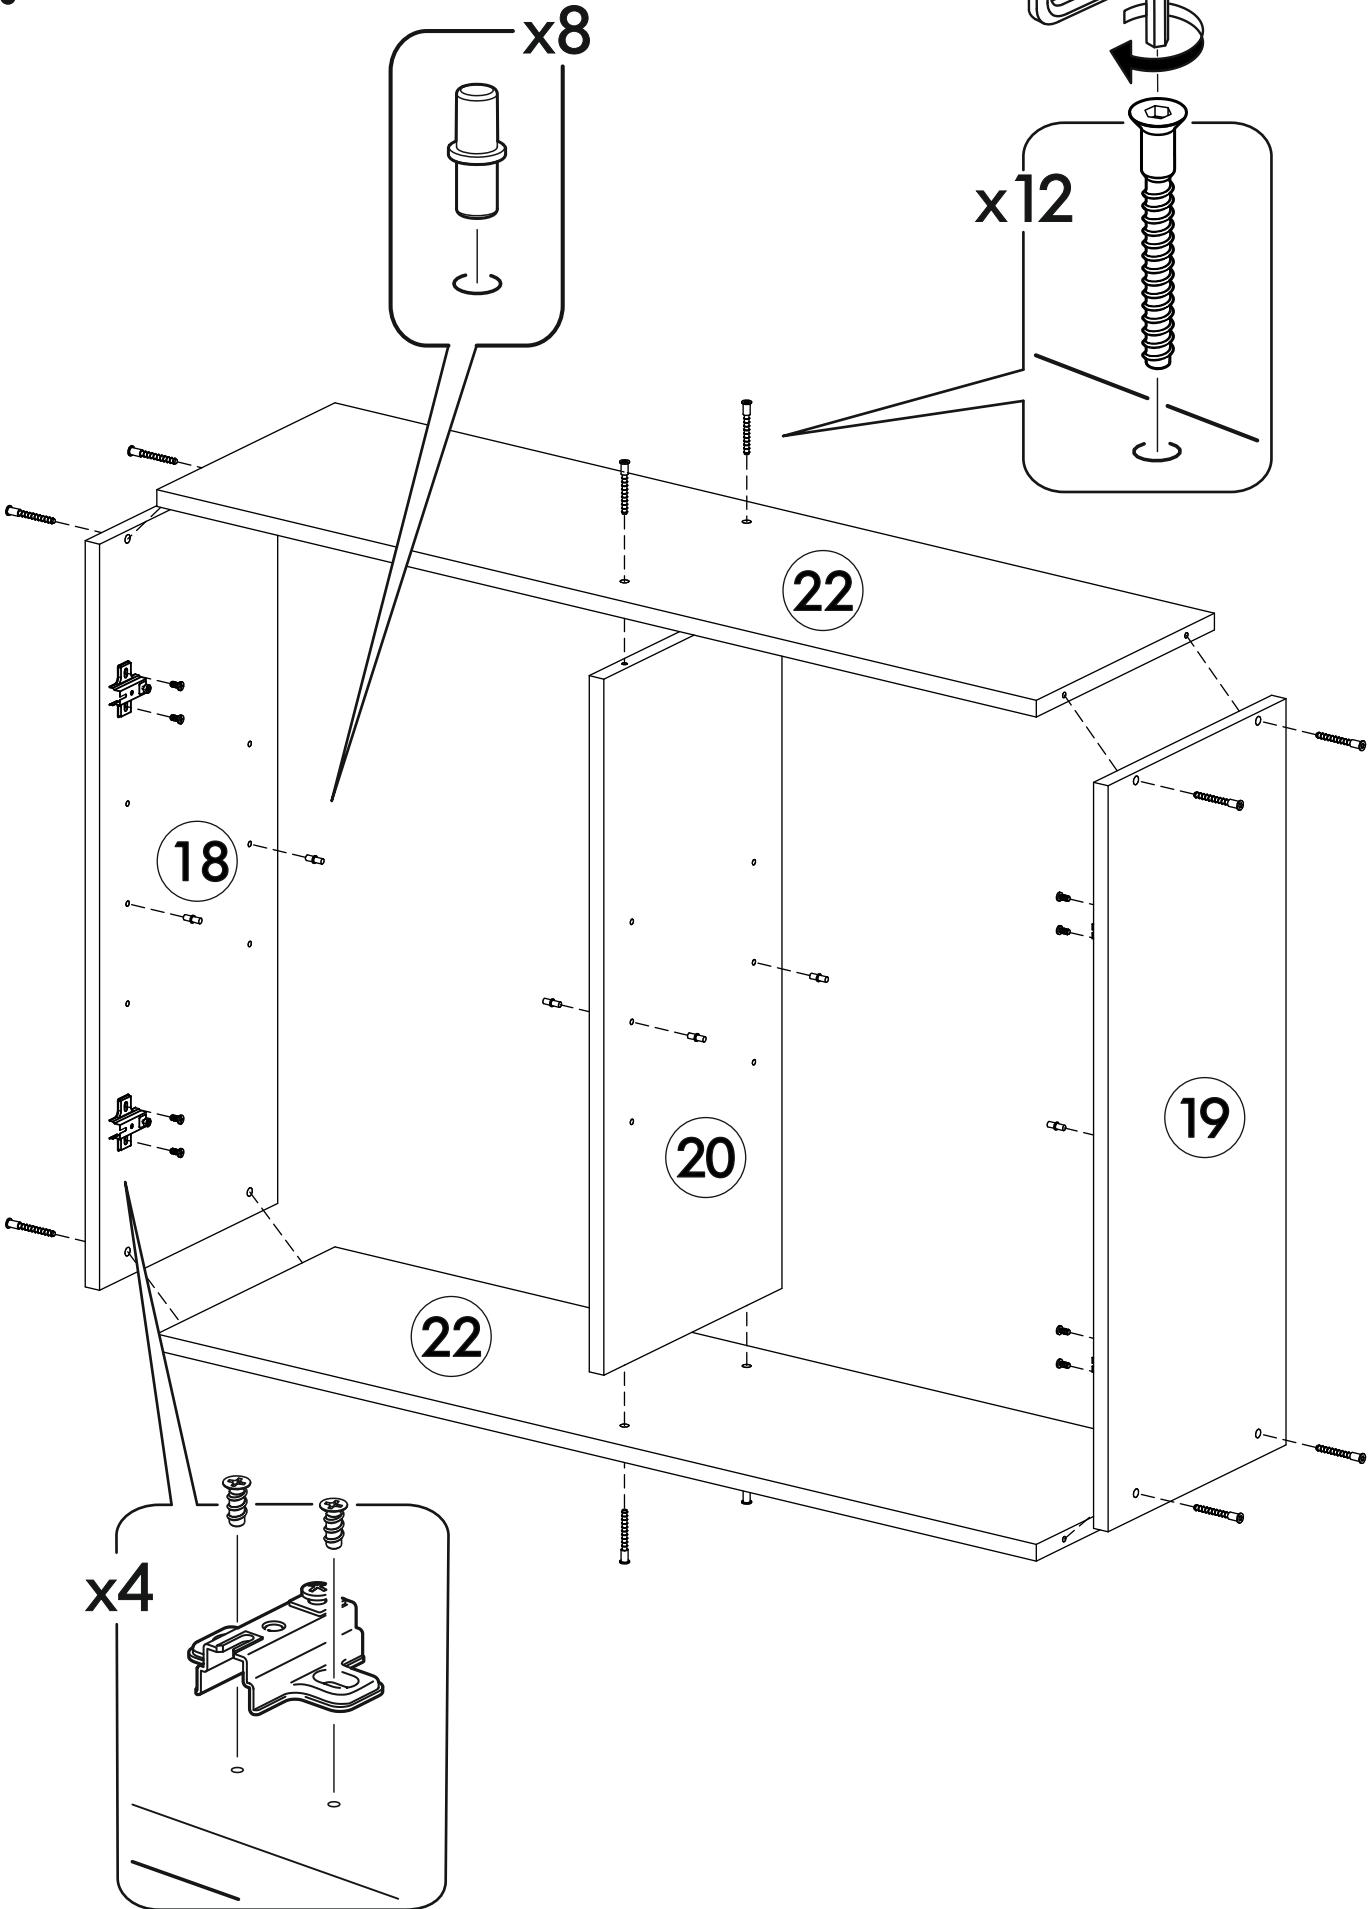

20.

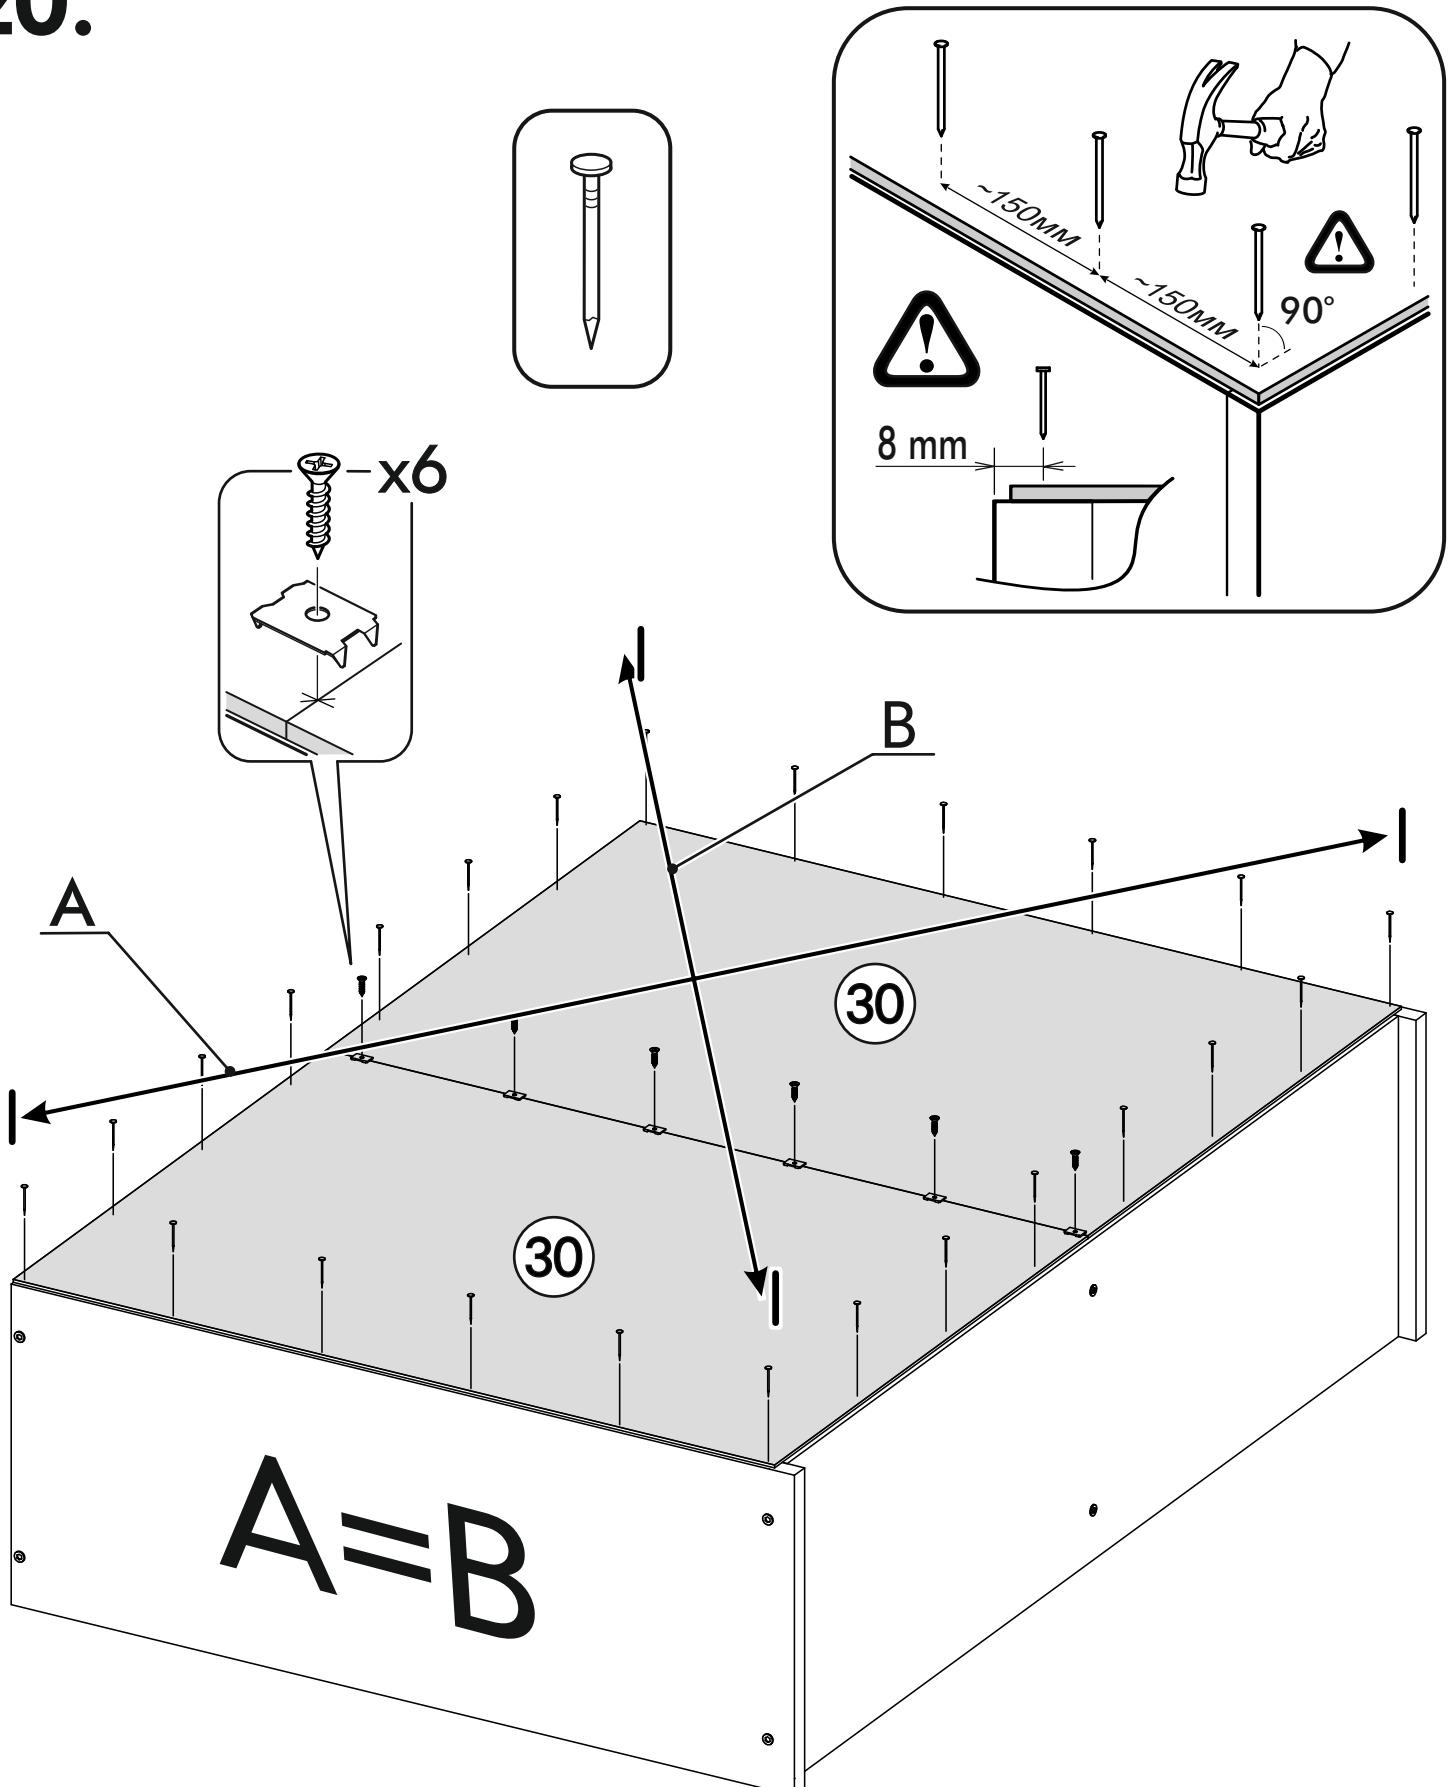

21.

