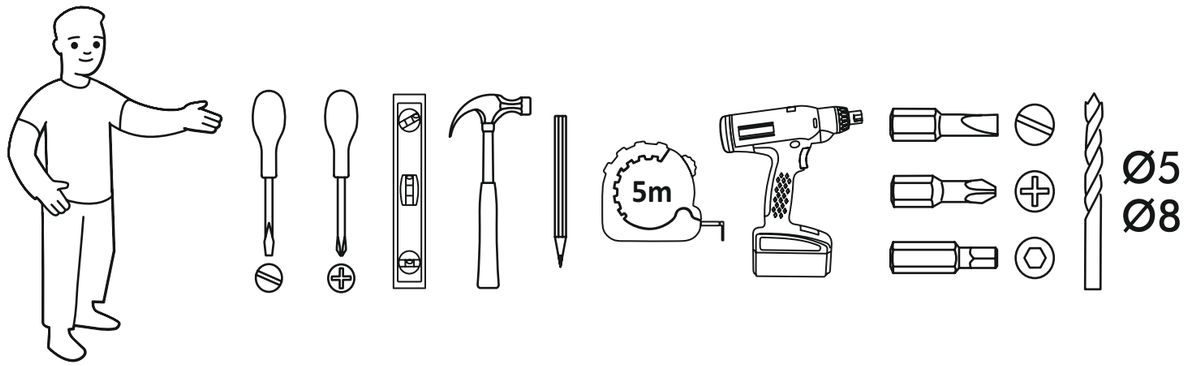
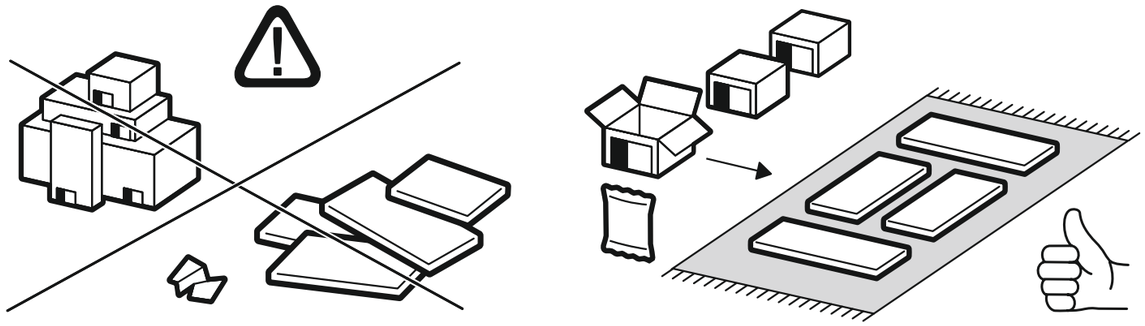


**RU**
**Внимание!**
• Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели.
• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.
• Используйте изделие только по прямому назначению.
• Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
• Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
• При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
• Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.

**EN**
**Attention!**
• To avoid unpleasant consequences, use the services of professional furniture assemblers.
• The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.
• Use the product for its intended purpose only.
• Assemble the product only in full accordance with the attached instructions.
• The product may tip over and cause serious bodily injury. Attach it to the wall. In order to attach it to the wall, use fasteners suitable for the walling material at home. Should you be in doubt about the type of fasteners suitable for the walling material, contact a specialist or a specialized store.
• Do not apply excessive force when using doors and drawers.
• It is recommended to entrust the repair of transformation mechanisms to qualified professionals.

EAC


**Соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012**


Дата изготовления указана на упаковке

**1**. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
**2**. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 мес.
**3**. Срок службы мебели - 10 лет.

https://interior-center.ru/

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ центр

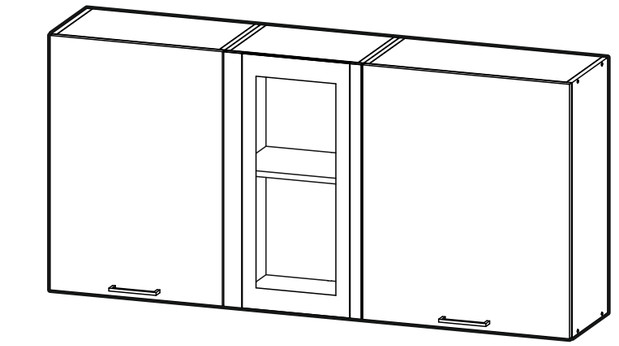

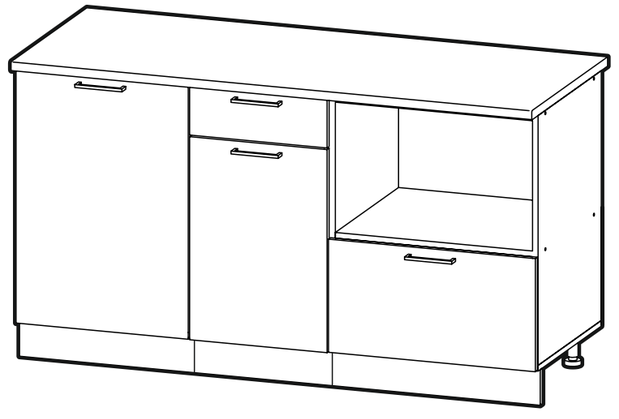

# Кухонный гарнитур СТЕЛЛА 1,5м
# Kitchen set STELLA 1,5m

| | | |
|---|---|---|
| 1500 | 2132 | 600 |

**RU** Инструкция по сборке / **EN** Assembling instruction / **ES** Montaje de instrucción / **CZ** Montážní návod
**DE** Montageanleitung / **FR** Notice de montage / **LV** Montāžas instrukcijas / **PL** Instrukcje składania / **SK** Montážny návod

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

**1. Свет:**
- Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
- Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

**2. Температура:**
- Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части.
- Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов.
- Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации — от +10 до +25 °С.
- Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).











**3. Влажность:**
- Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели — 60–70%.
- Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены.
- С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей.
- Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
- Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

**4. Агрессивные среды и абразивные материалы:**
- Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т. п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров.
- Некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы — их применение недопустимо.

**5. Запах:**
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки.
- Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- для мягкой мебели — пропылесосить изделие и проветрить помещение;
- для корпусной мебели — протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия (данные действия необходимо повторять 3–4 раза в день).


**6. Уход за мебелью:**
- Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости.
- При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
- Очищайте мебель как можно скорее после загрязнения, чтобы избежать разводов, пятен и повреждений покрытия.
- В случае стойких загрязнений используйте специальные очистители, подходящие под тип покрытия вашей мебели.
- Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества, а также соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
- Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы с острыми углами, кромками, выступающими острыми деталями.


**7. Эксплуатация:**
- Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать её повышенным динамическим нагрузкам.
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивайте их при необходимости.
- При появлении скрипов в механизмах трансформации смазывайте их специализированной смазкой.
- При использовании механизма трансформации строго соблюдайте инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

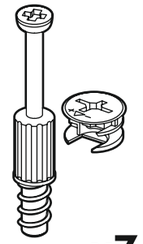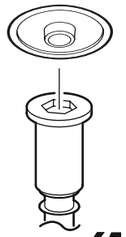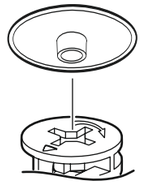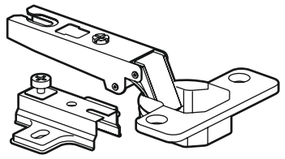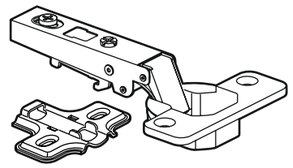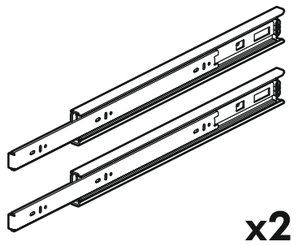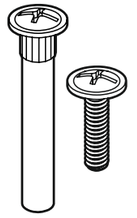
| 6,3x50 | 6,3x13 | 3,5x16 | 4x30 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  x61 |  x21 |  x130 |  x9 |  x7 |  x61 |  x7 |  x47 |
|  x2 | |  CLIP-ON x8 | |  400mm x2 | |  x8 | 1,6x25  x130 |
|  x23 |  x6 |  x12 |  x1 |  x6 |  x4 |  x1 | |

| | AI | | L=mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Столешница 26мм | **1** | **1500** | **600** | **5/6** |
| **2** | Фасад | **1** | **713** | **596** | **4/6** |
| **3** | Фасад | **1** | **713** | **496** | **4/6** |
| **4** | Фасад | **1** | **713** | **496** | **4/6** |
| **5** | Фасад под стекло | **1** | **713** | **396** | **4/6** |
| **6** | Фасад | **1** | **569** | **396** | **4/6** |
| **7** | Фасад ящика | **1** | **317** | **596** | **4/6** |
| **8** | Фасад | **1** | **140** | **396** | **4/6** |
| **9** | Бок левый (ШНМ 500) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **10** | Бок правый (ШНМ 500) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **11** | Бок левый (ШНГ1ЯМ 600) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **12** | Бок левый (ШН1Я 400) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **13** | Бок правый (ШН1Я 400) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **14** | Бок правый (ШНГ1ЯМ 600) | **1** | **700** | **500** | **1/6** |
| **15** | Крышка | **1** | **600** | **500** | **3/6** |
| **16** | Вязка | **1** | **568** | **500** | **3/6** |
| **17** | Вязка | **1** | **568** | **500** | **3/6** |
| **18** | Крышка | **1** | **500** | **500** | **1/6** |
| **19** | Бок (ШВ) | **6** | **715** | **280** | **2/6** |
| **20** | Крышка | **1** | **400** | **500** | **1/6** |
| **21** | Полка | **1** | **368** | **470** | **3/6** |
| **22** | Вязка | **2** | **568** | **280** | **2/6** |
| **23** | Полка | **1** | **568** | **250** | **2/6** |
| **24** | Вязка | **2** | **468** | **280** | **2/6** |
| **25** | Полка | **1** | **468** | **250** | **2/6** |
| **26** | Вязка | **2** | **368** | **280** | **2/6** |
| **27** | Вязка ящика | **1** | **512** | **200** | **3/6** |
| **28** | Полка | **1** | **368** | **250** | **2/6** |
| **29** | Бок ящика | **1** | **400** | **200** | **1/6** |
| **30** | Бок ящика | **1** | **400** | **200** | **1/6** |
| **31** | Цоколь | **1** | **600** | **100** | **1/6** |
| **32** | Планка | **2** | **468** | **116** | **3/6** |
| **33** | Цоколь | **1** | **500** | **100** | **3/6** |
| **34** | Планка | **2** | **368** | **116** | **3/6** |
| **35** | Цоколь | **1** | **400** | **100** | **3/6** |
| **36** | Бок ящика | **1** | **400** | **90** | **3/6** |
| **37** | Бок ящика | **1** | **400** | **90** | **3/6** |
| **38** | Вязка ящика | **1** | **310** | **90** | **3/6** |
| **39** | Стекло (фотопечать рамка) | **1** | **713** | **310** | **4/6** |
| **40** | Задняя стенка | **1** | **710** | **395** | **1/6** |
| **41** | Задняя стенка | **2** | **710** | **295** | **2/6** |
| **42** | Задняя стенка | **1** | **330** | **595** | **1/6** |
| **43** | Задняя стенка | **2** | **710** | **245** | **2/6** |
| **44** | Задняя стенка | **2** | **710** | **197** | **2/6** |
| **45** | Дно ящика | **1** | **540** | **400** | **1/6** |
| **46** | Дно ящика | **1** | **340** | **400** | **1/6** |

**1**

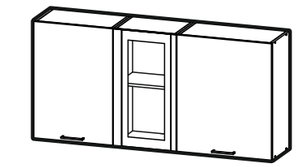


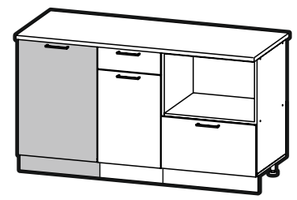

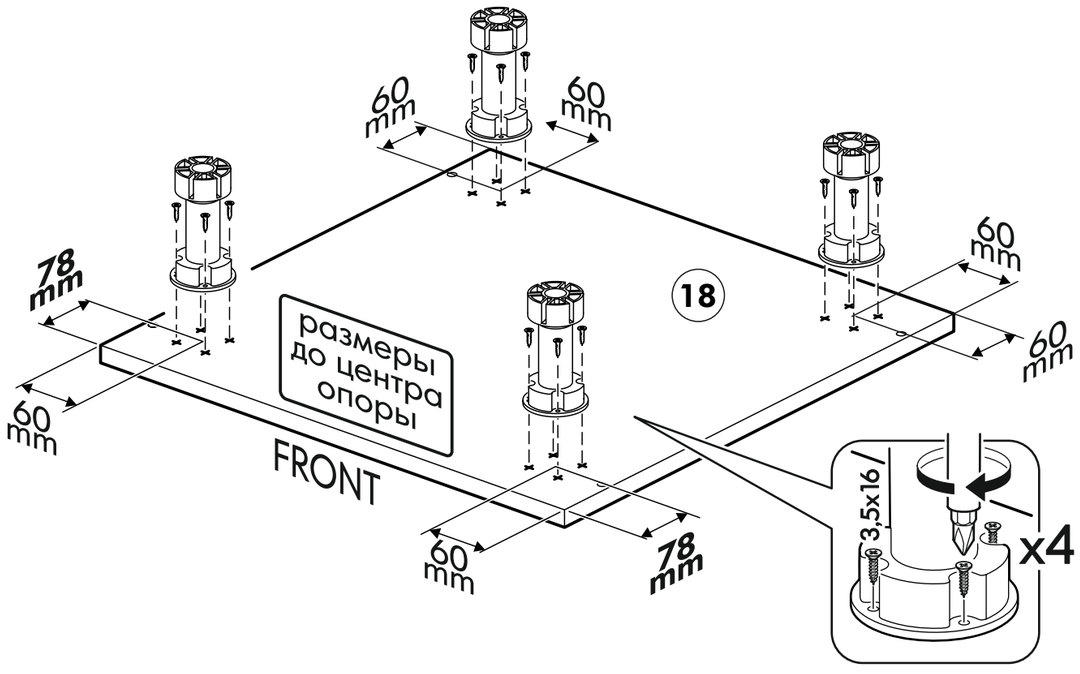



## 2

**Заблаговременно выберите сторону открывания фасада!**

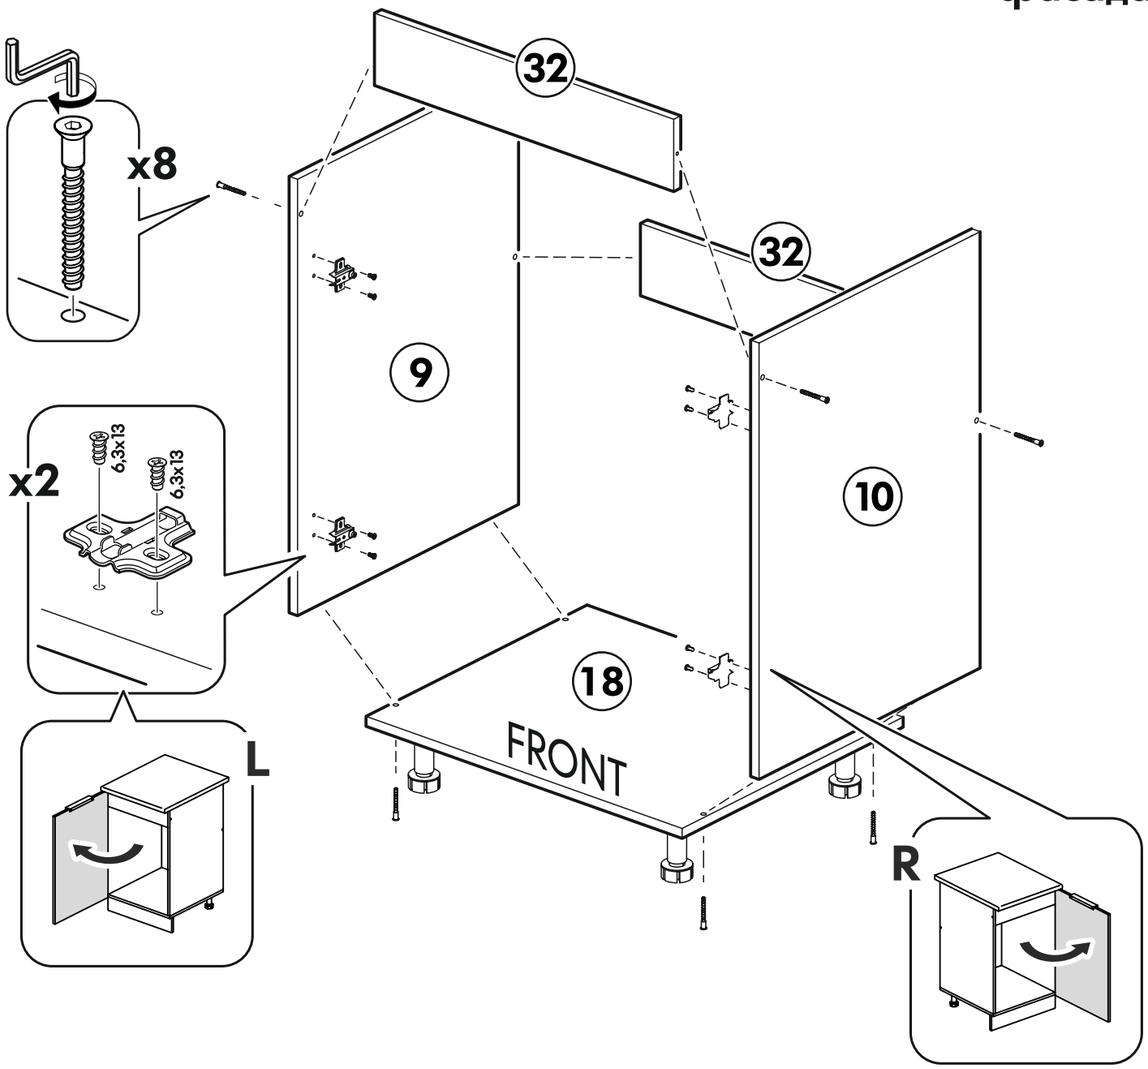



## 3

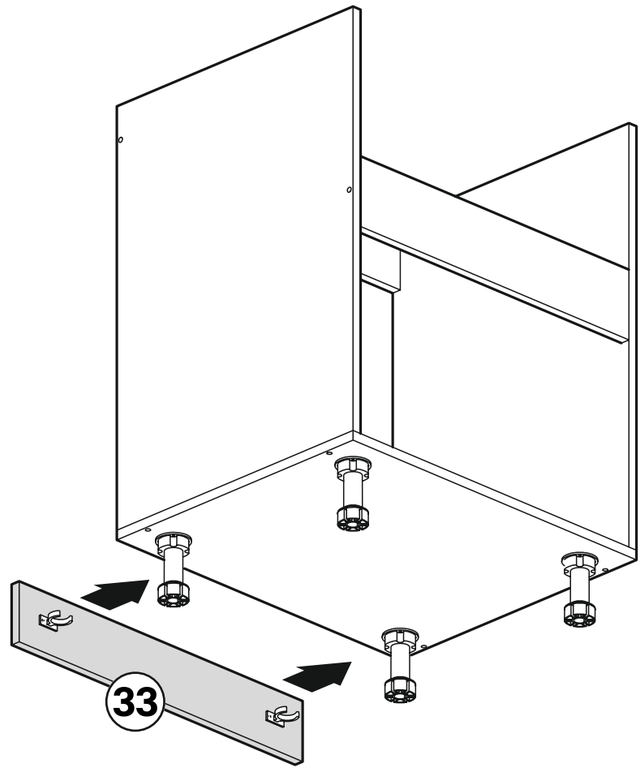


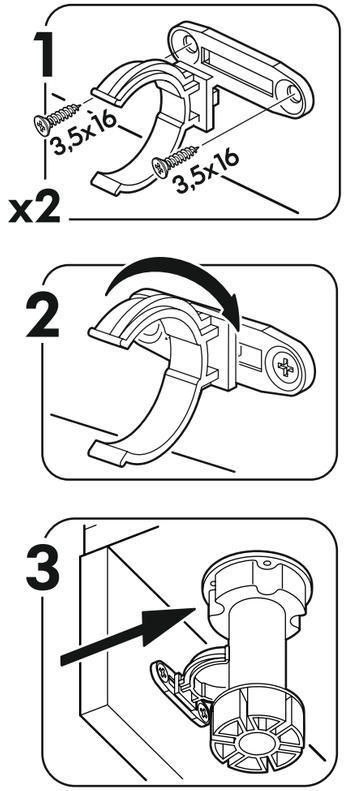



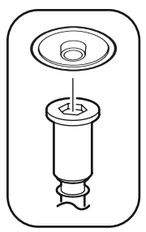

## 4

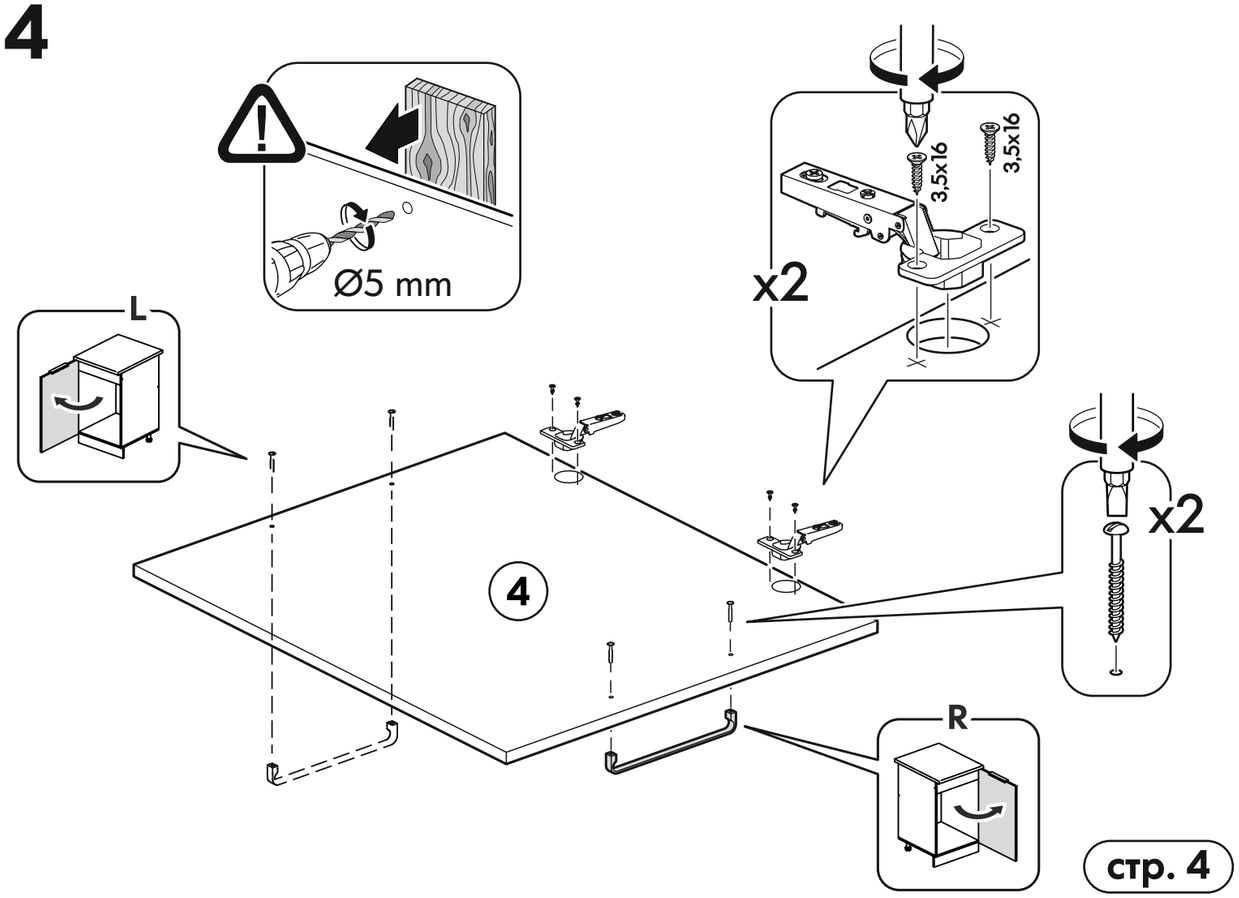



# 5

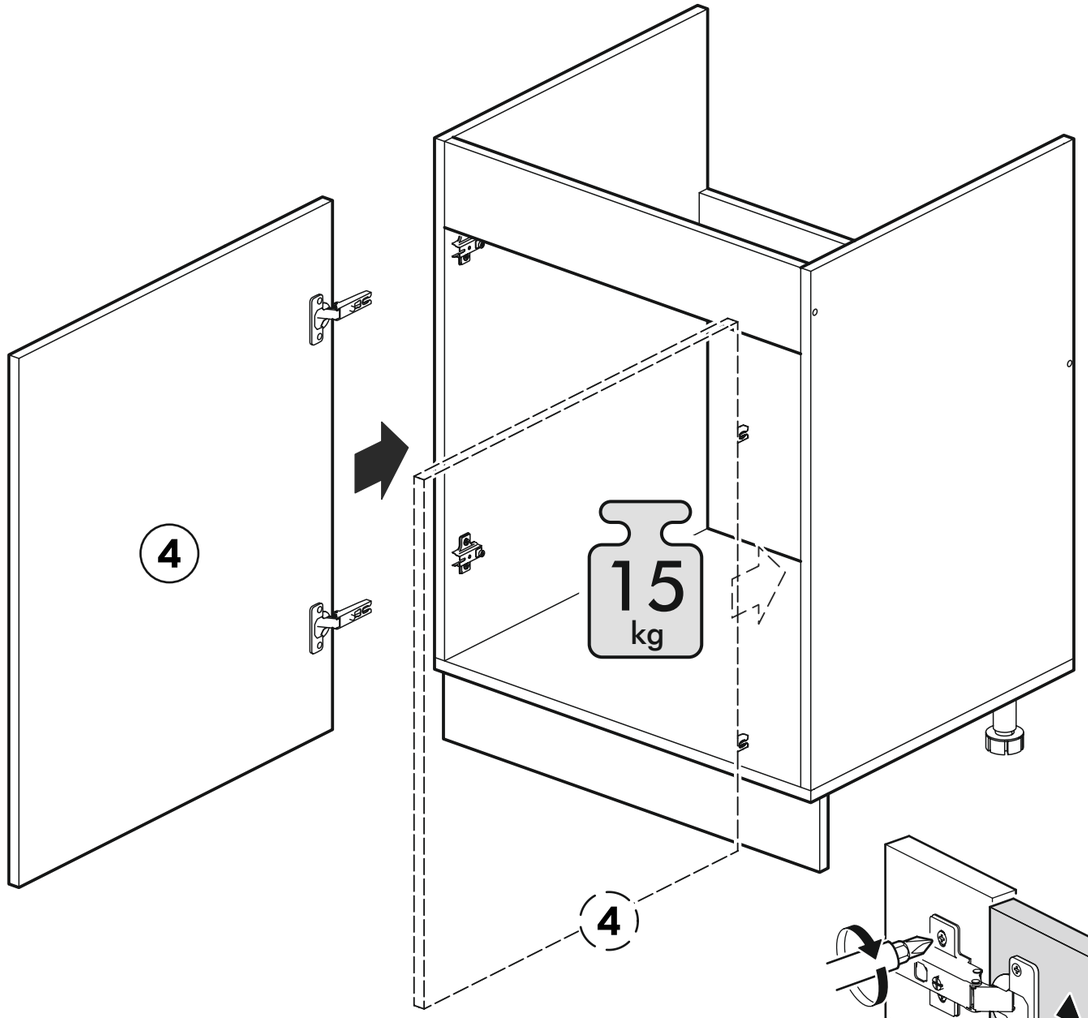


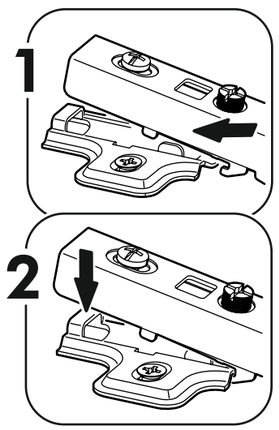



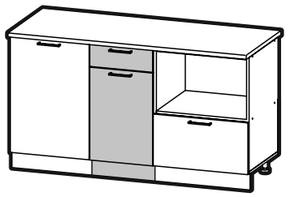


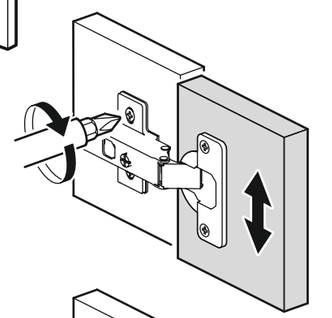

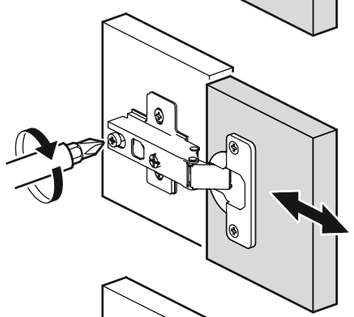


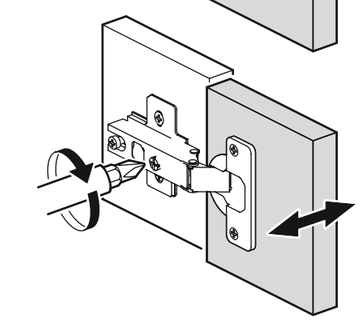
# 6

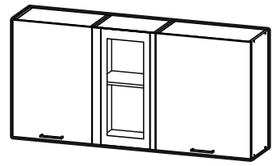





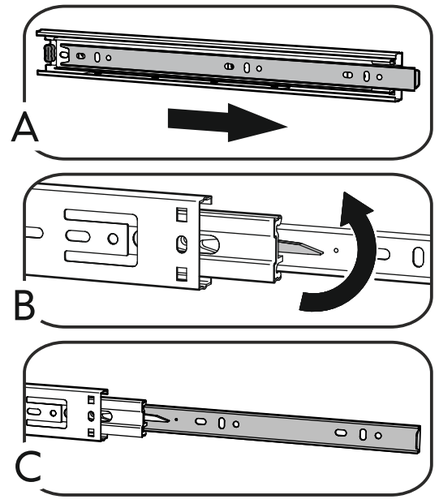


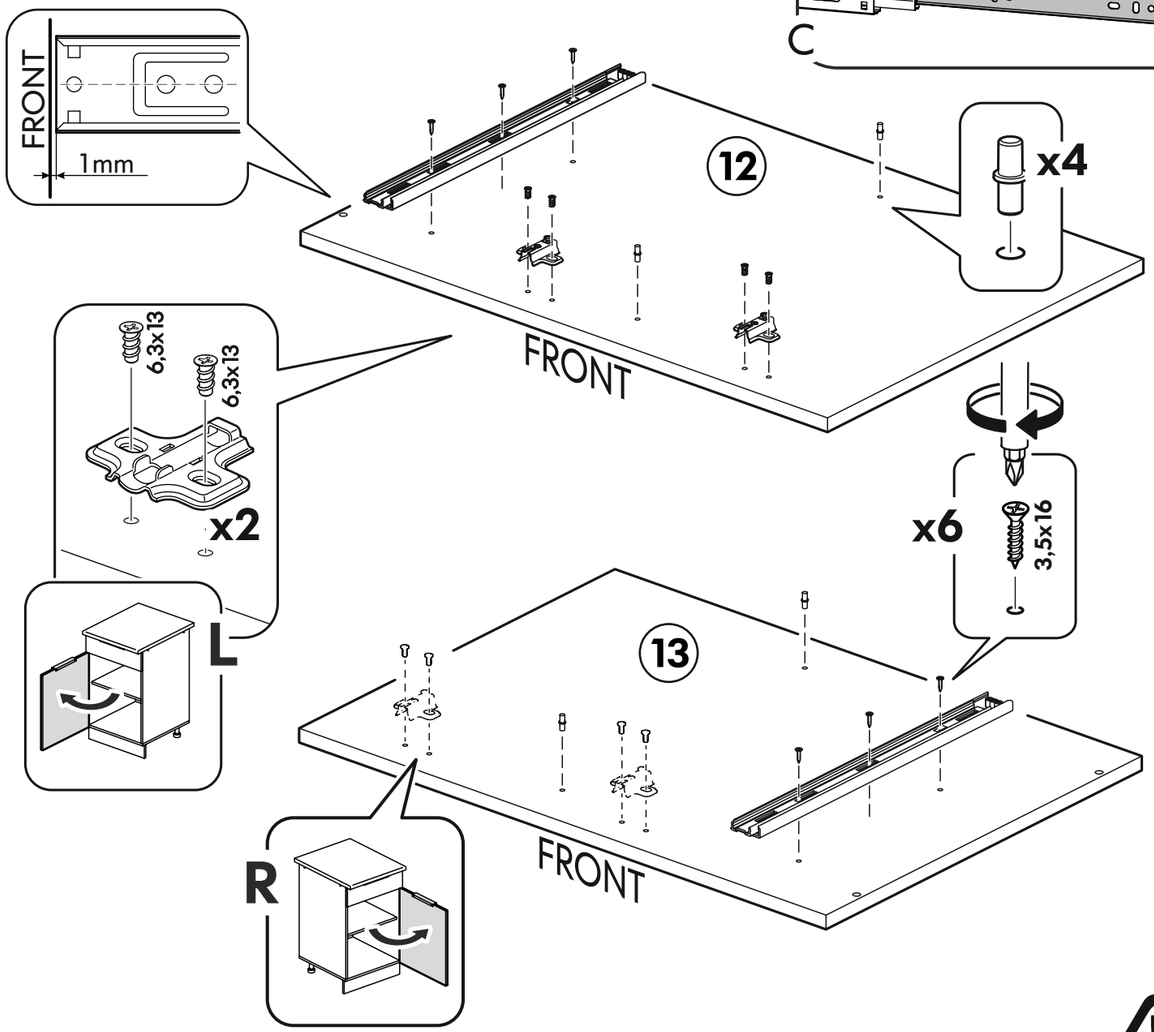
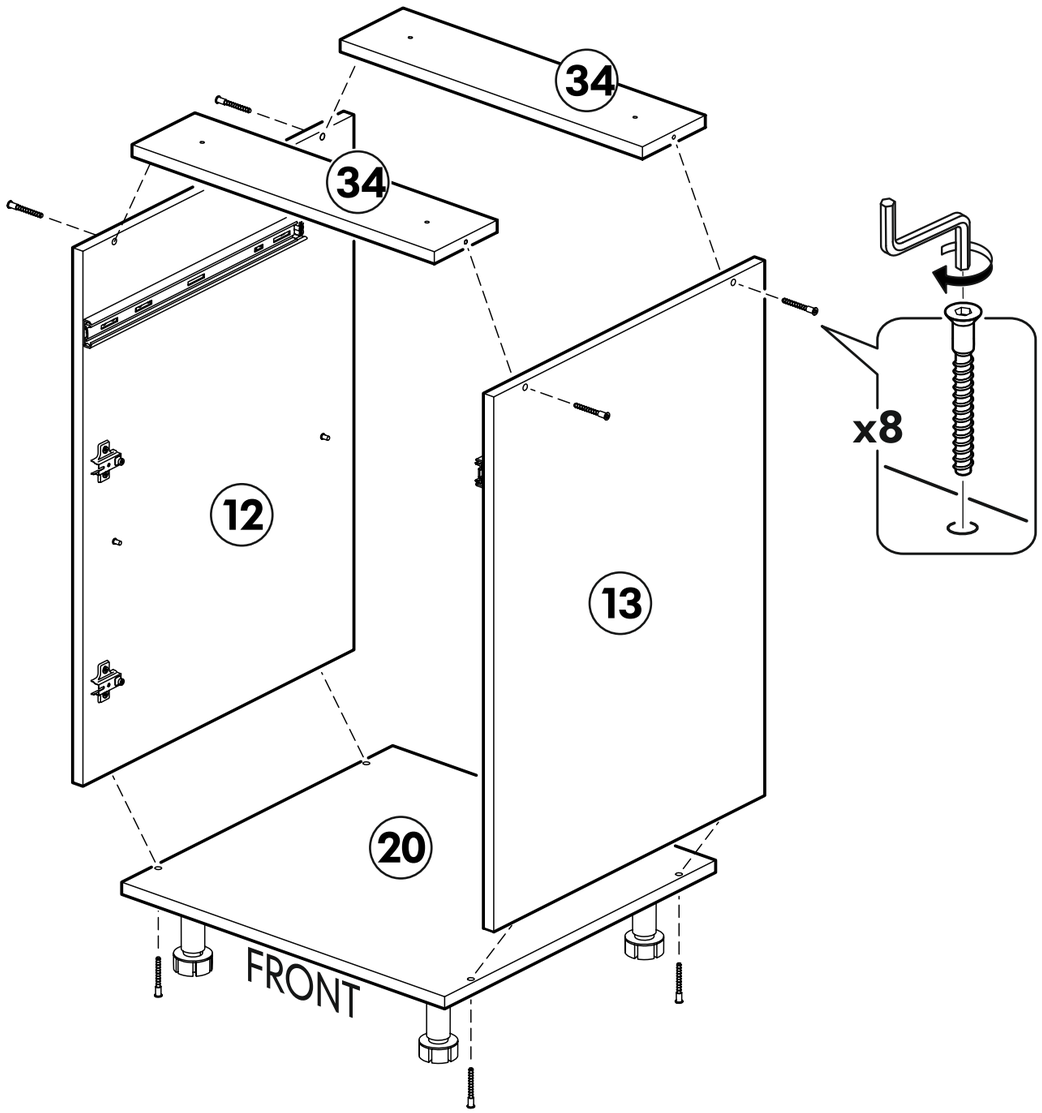

**Установка шариковых направляющих:**

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.


## 7



60 mm
60 mm
78 mm
60 mm
60 mm
размеры до центра опоры
20
FRONT
60 mm
78 mm
3,5x16
x4

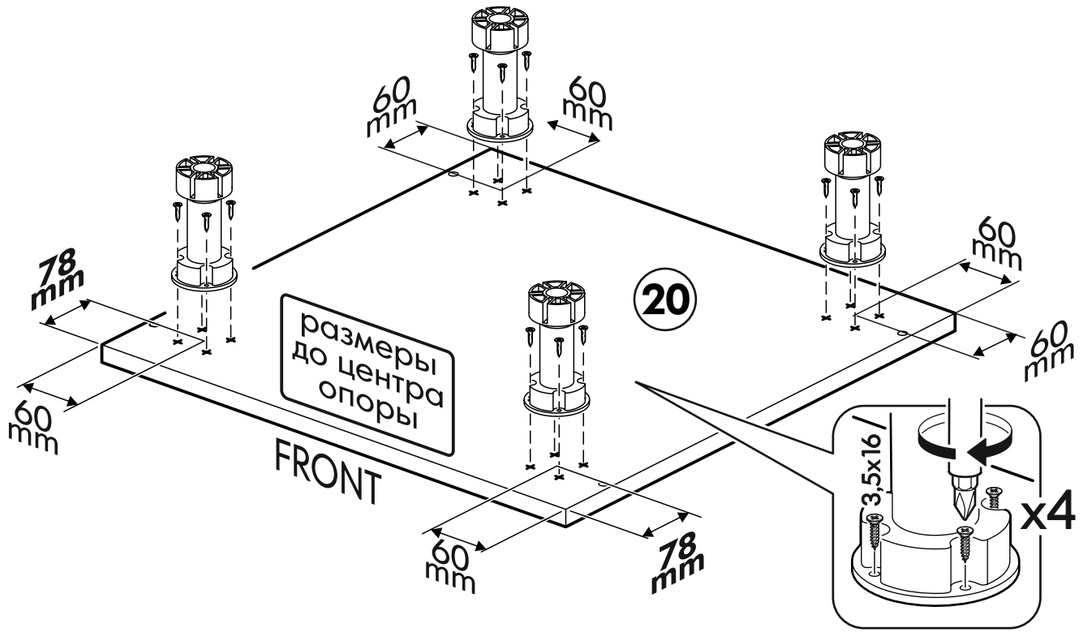
## 8



34
34
x8
12
13
20
FRONT

## 9

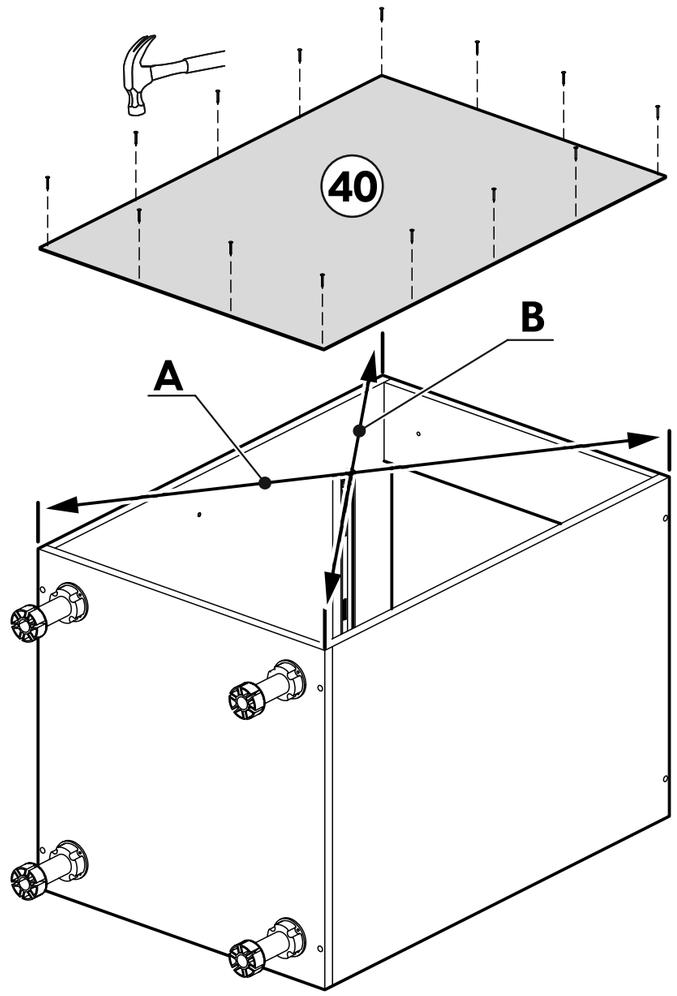

40
A
B

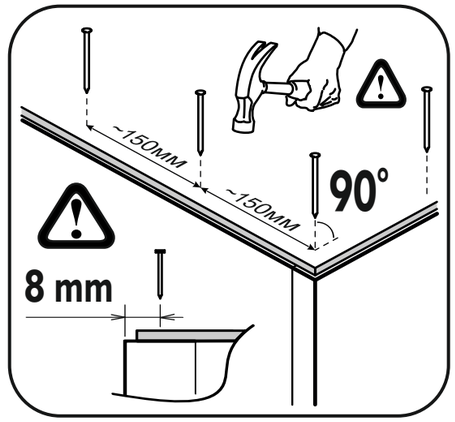

~150мм
~150мм
90°
8 mm

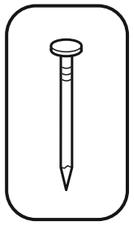

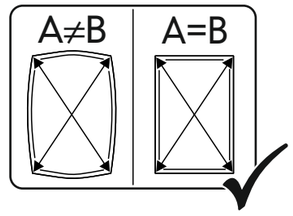

A≠B
A=B

## 10

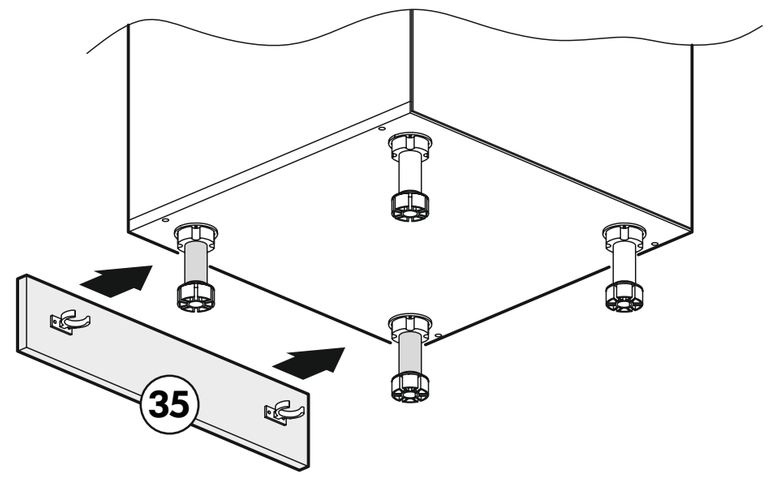

35

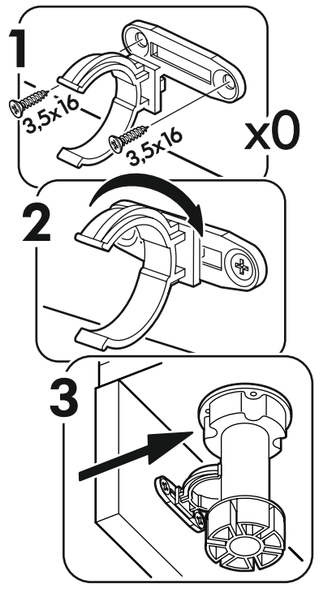
1
3,5x16
3,5x16
x0
2
3

11

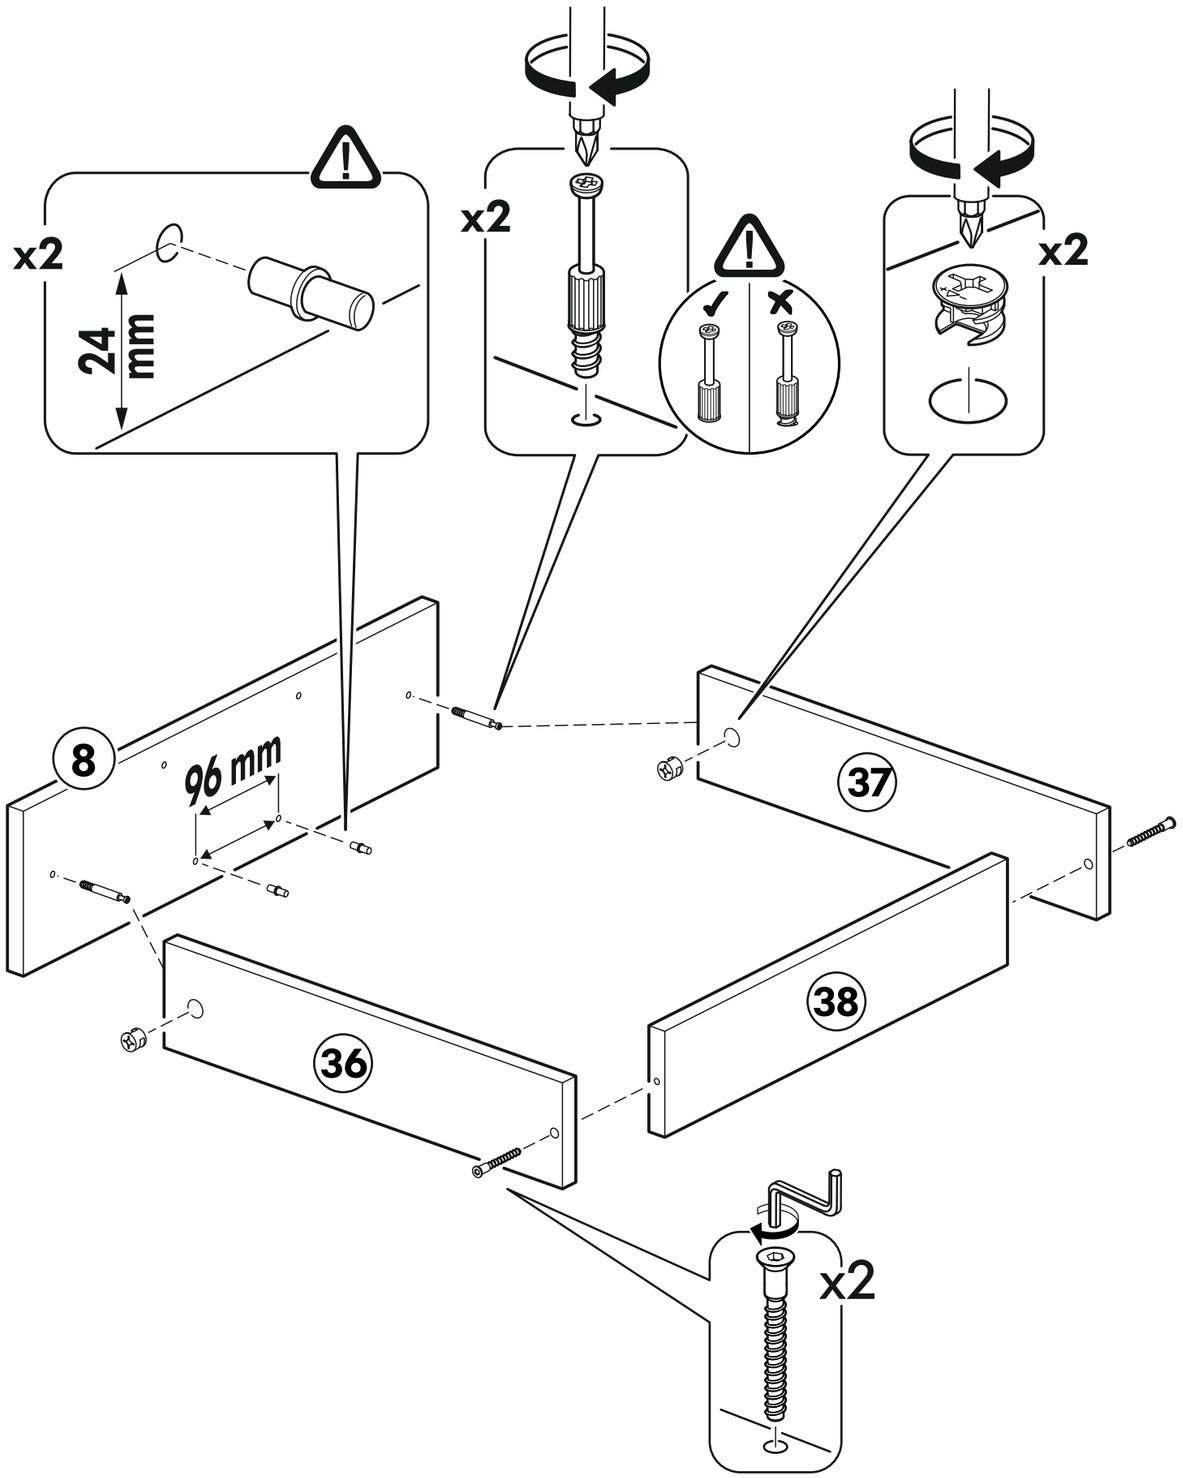



12

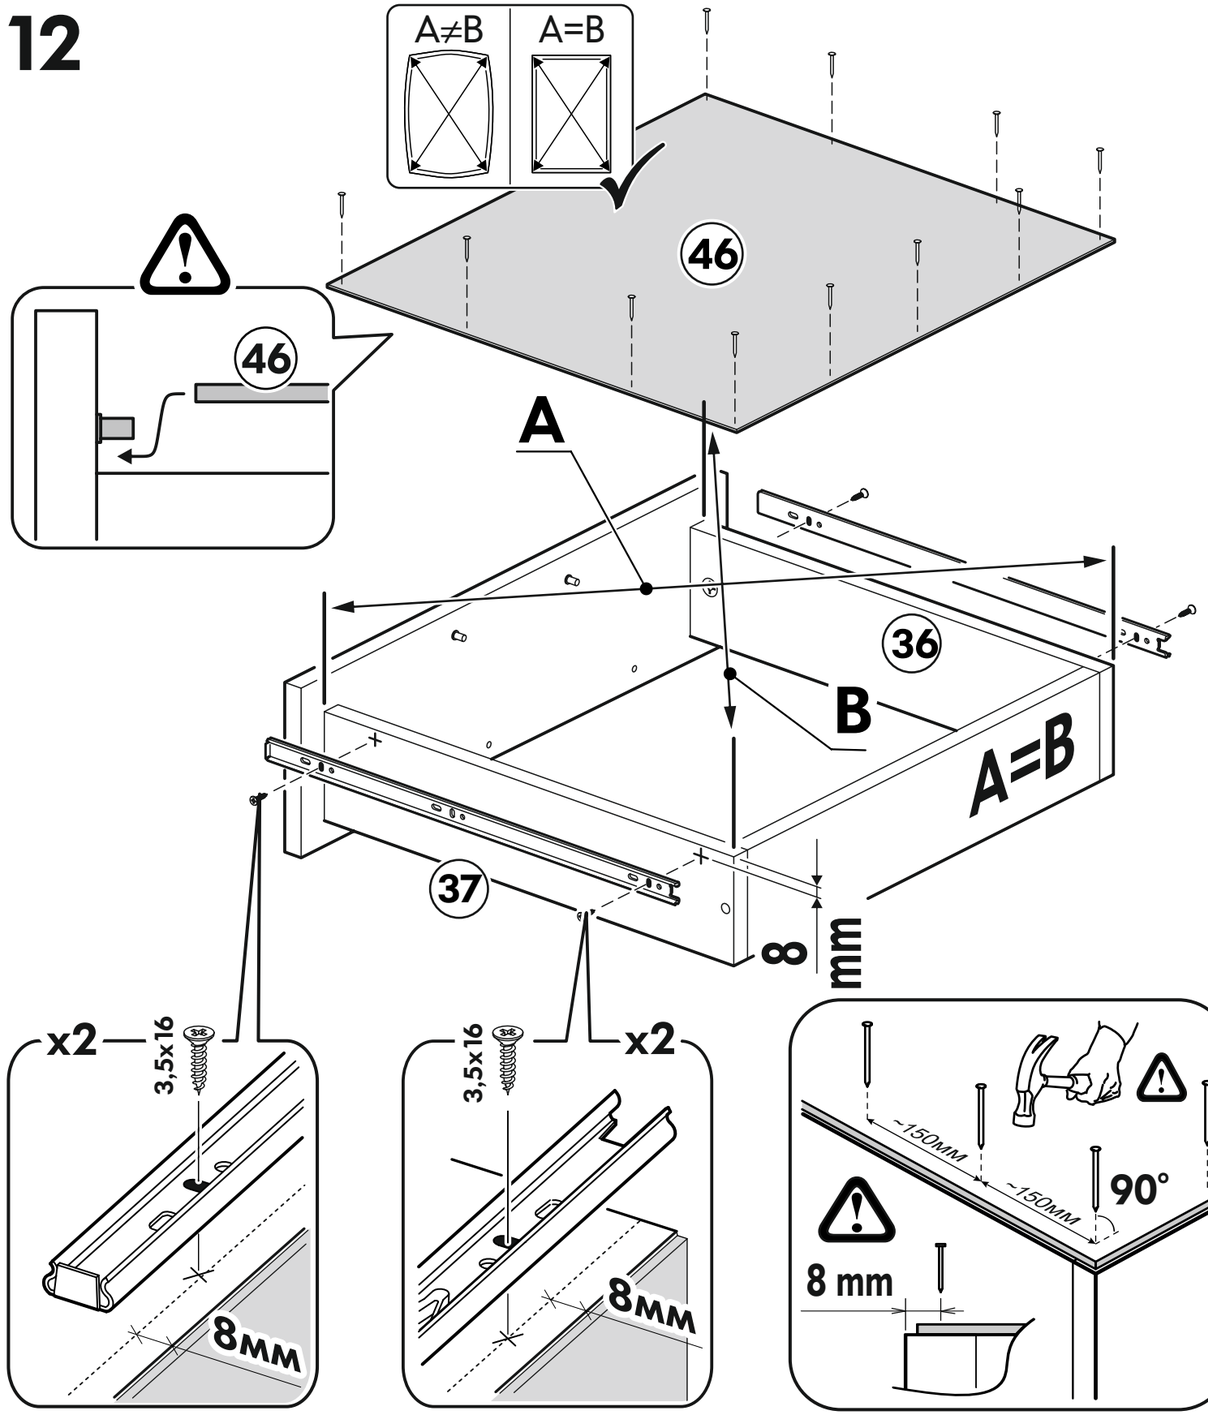



**Установка ответных планок направляющих:**

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.


# 13

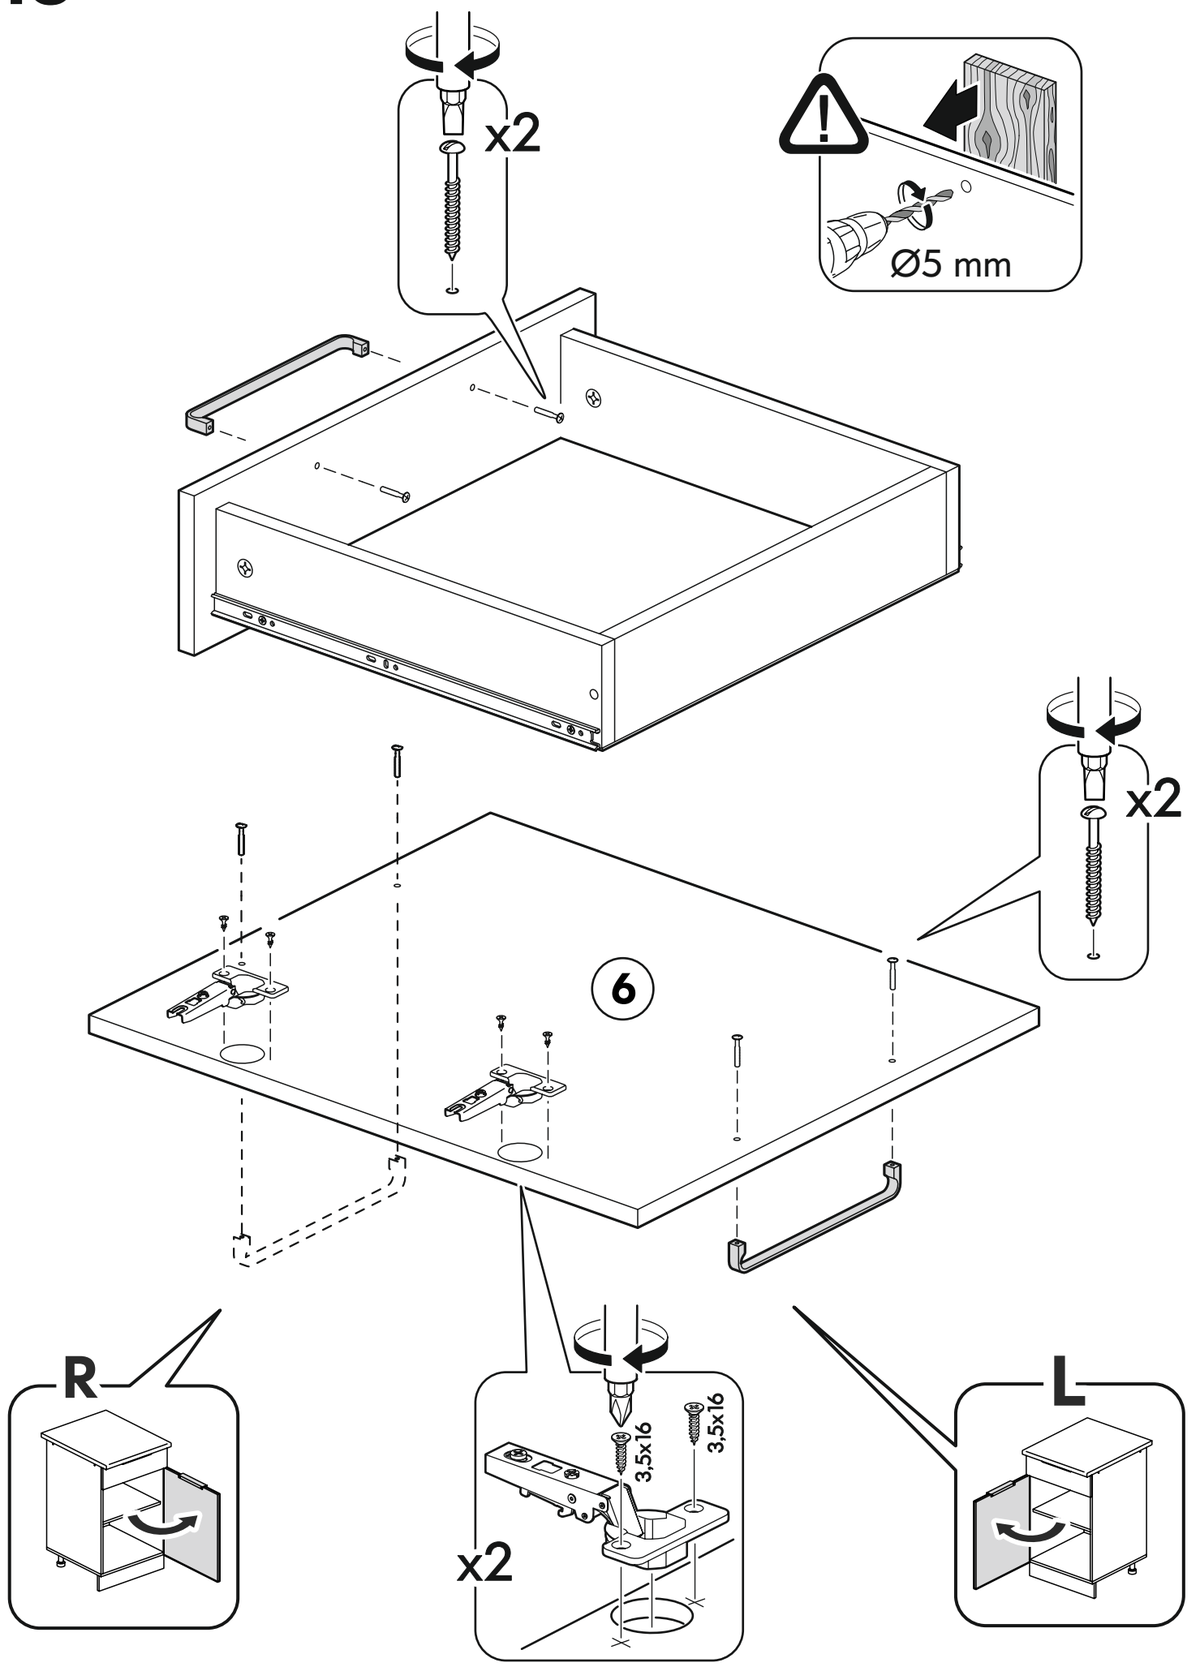



# 14

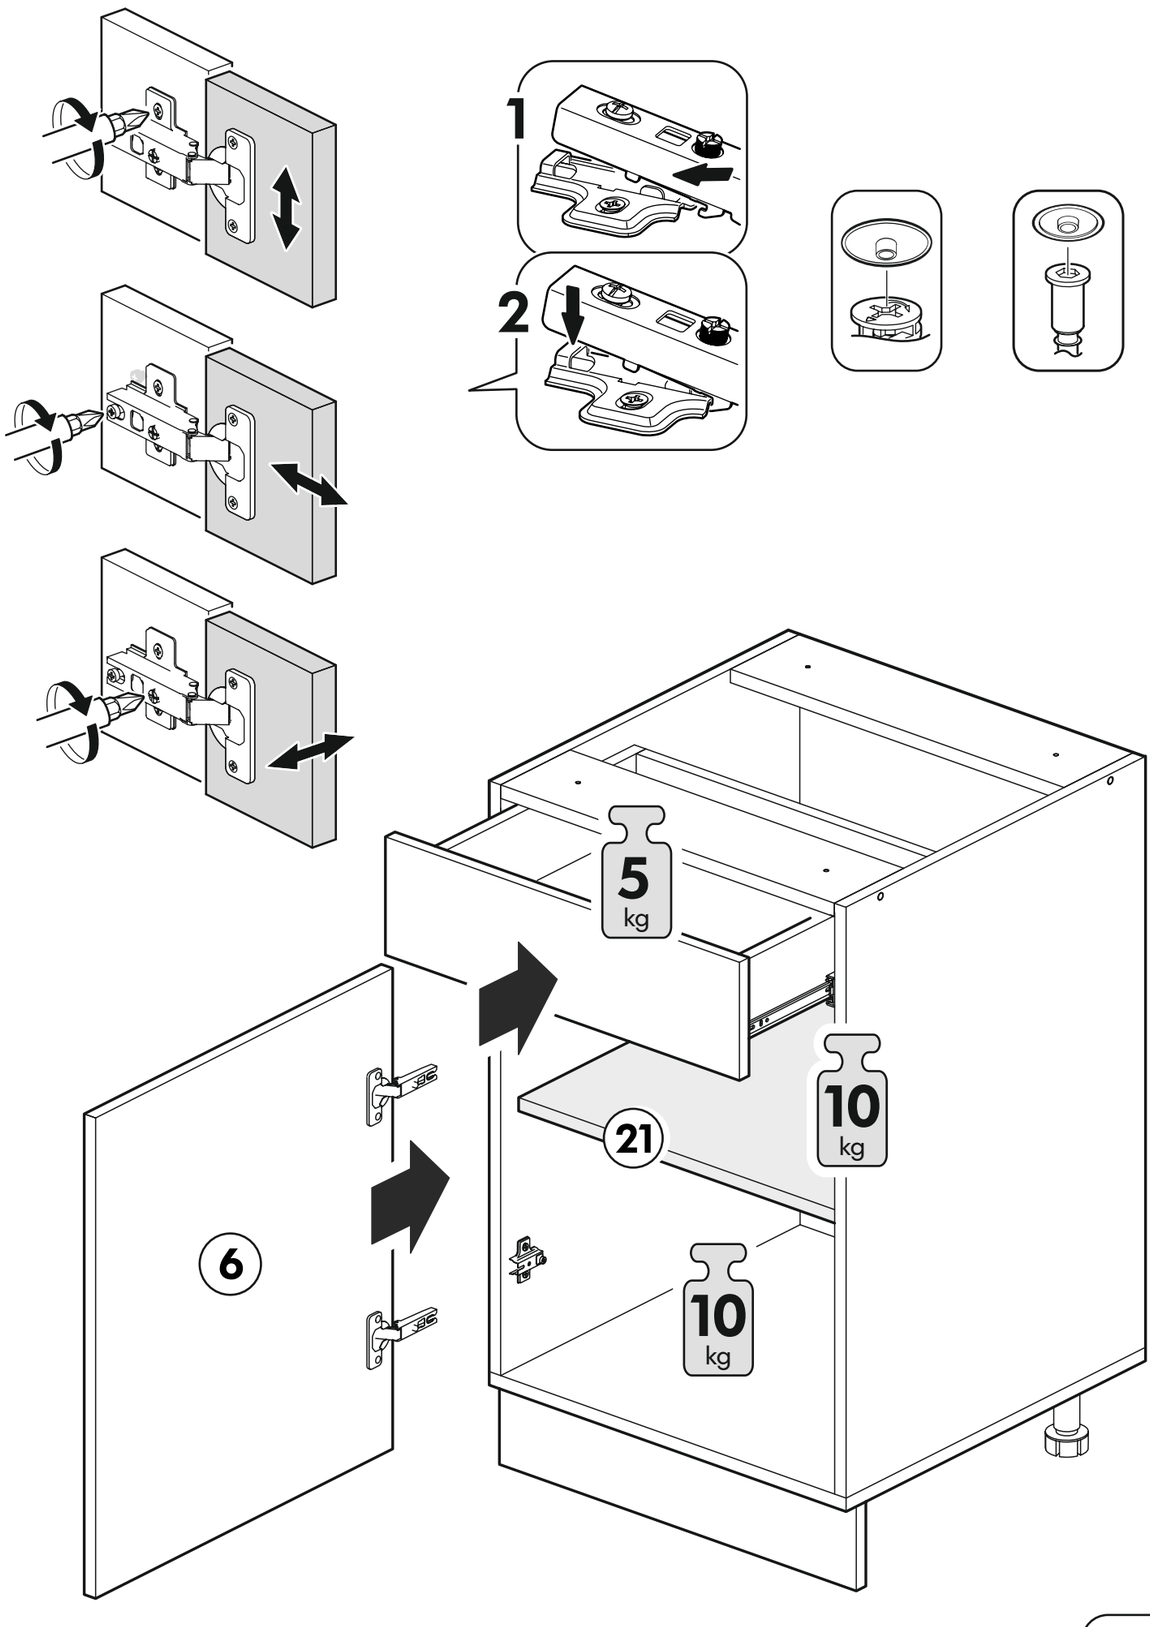



# 15

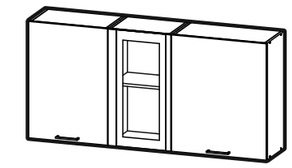

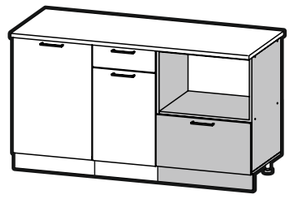



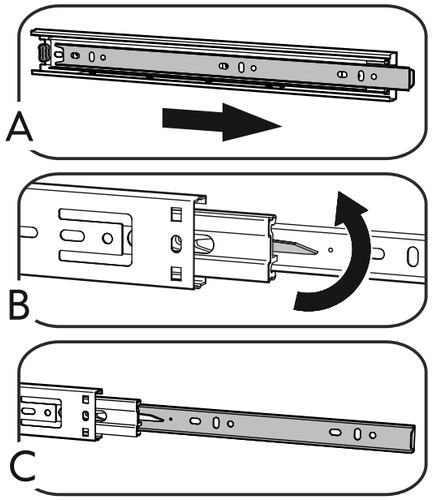


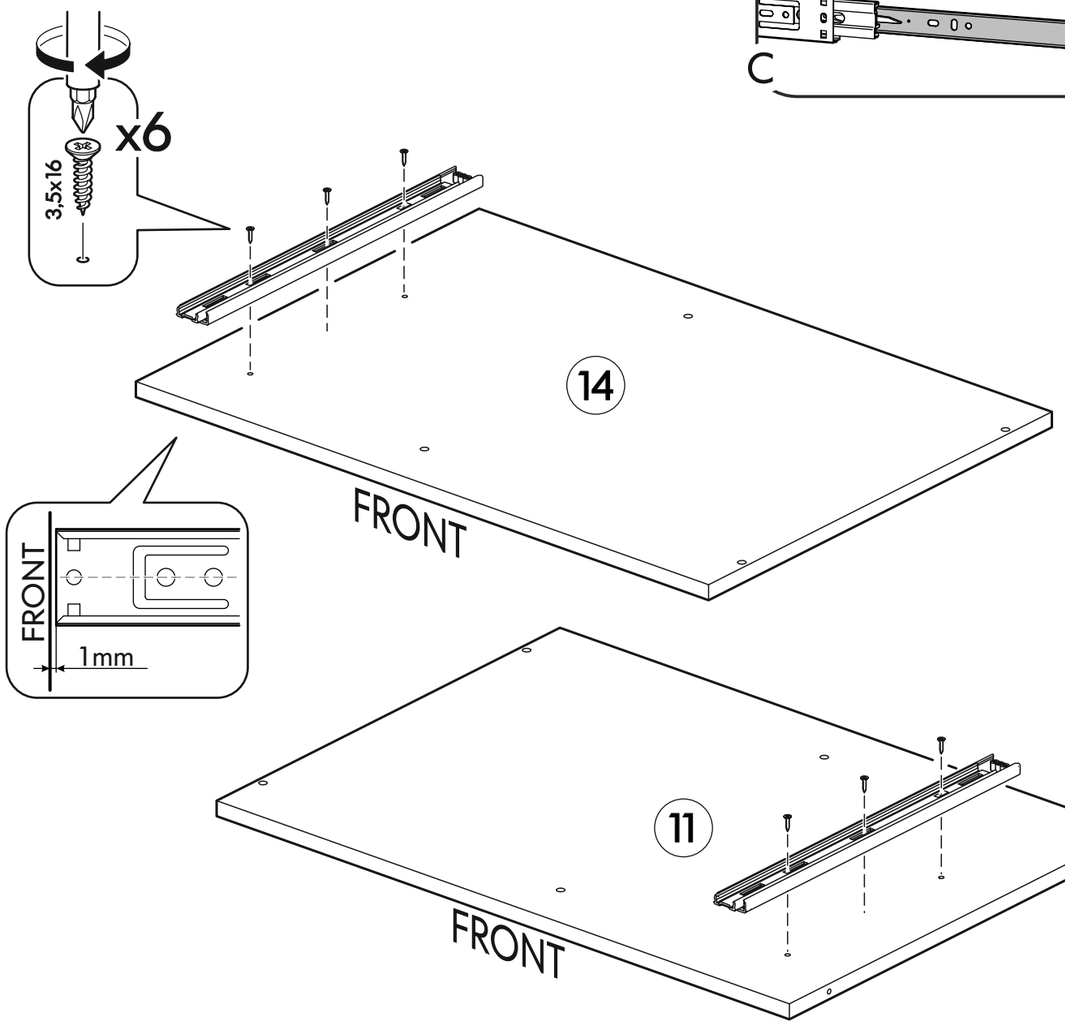
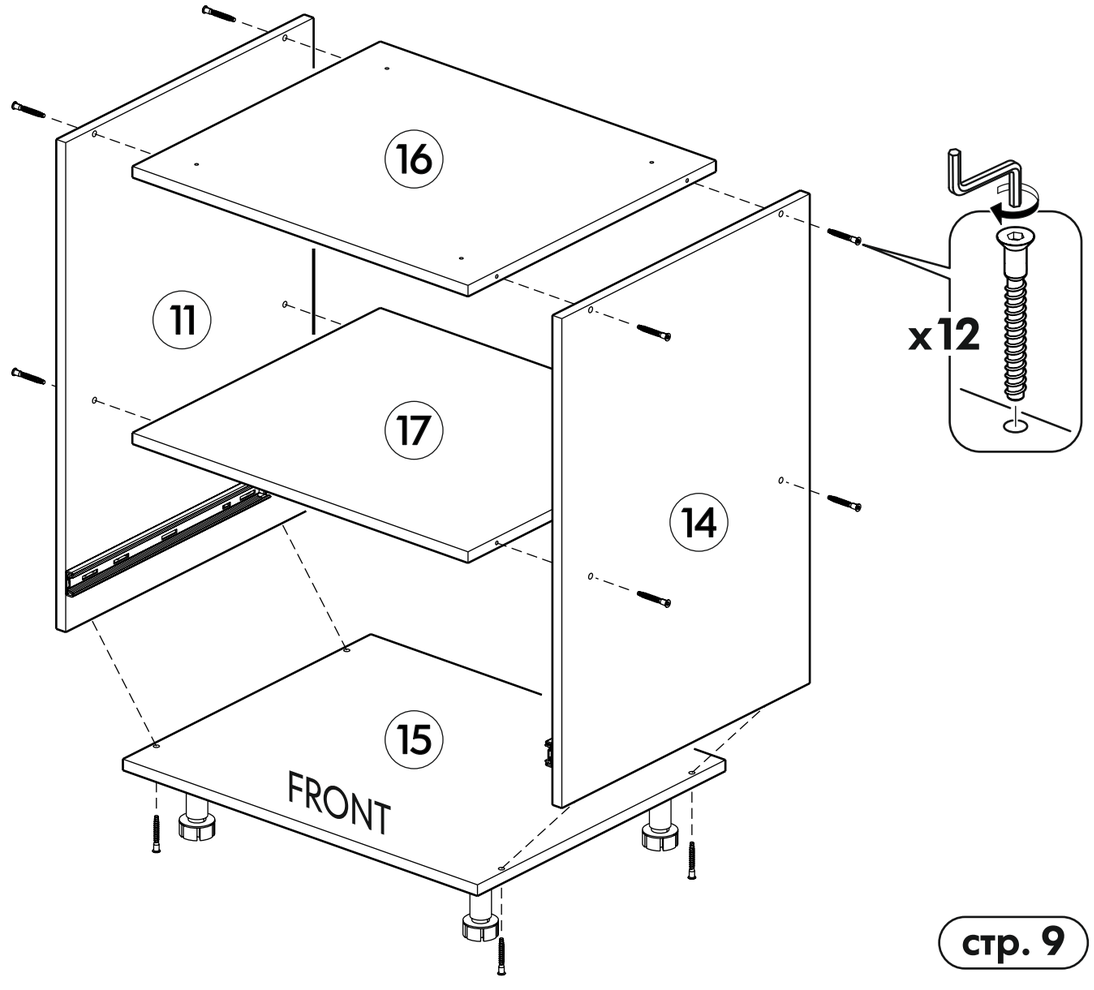

**Установка шариковых направляющих:**

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.


# 16

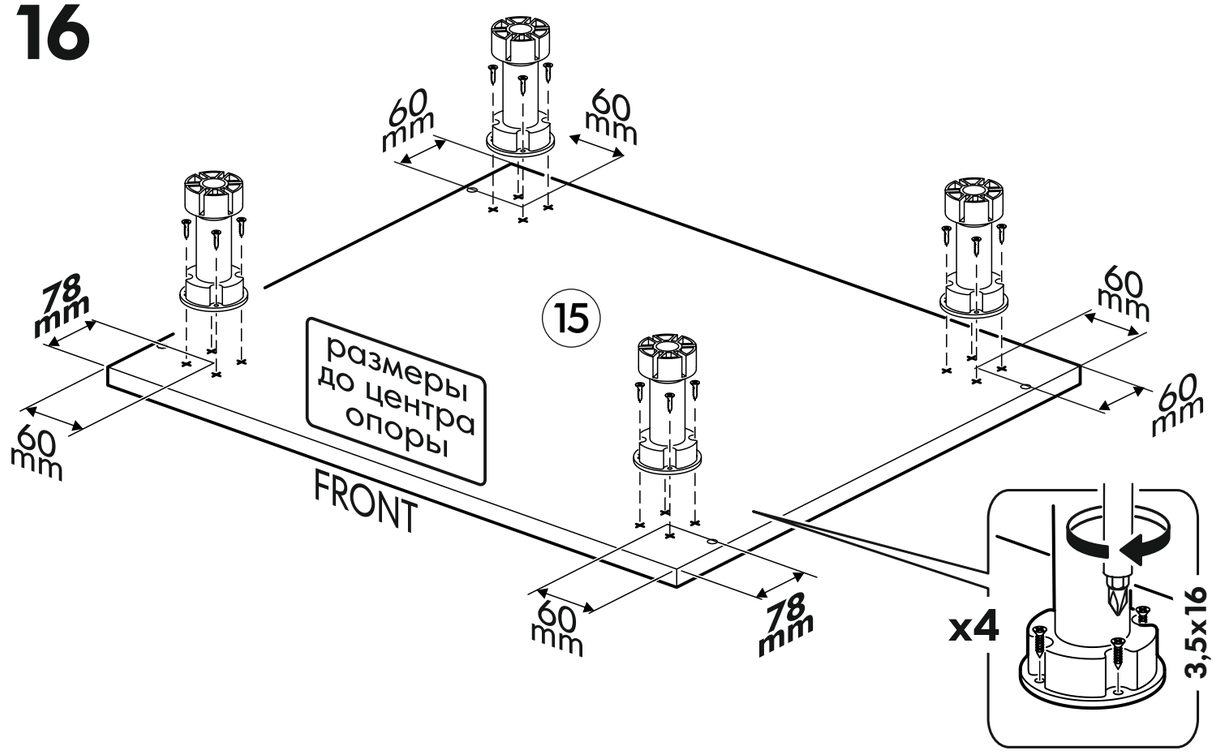




# 17




## 18

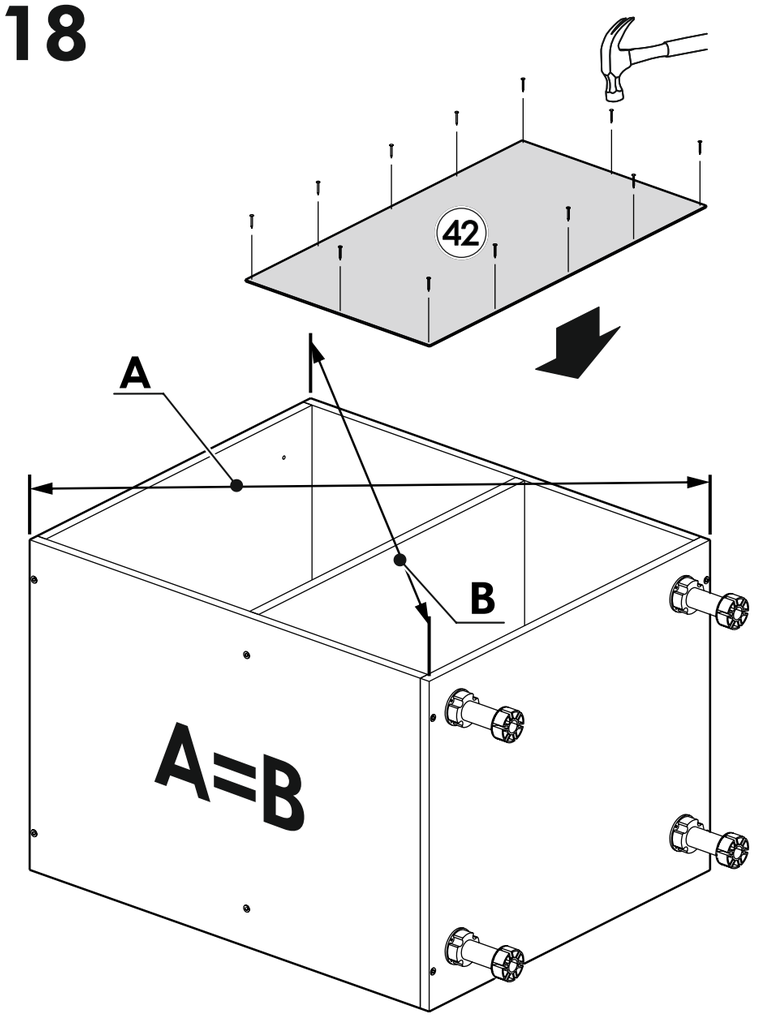

42
A
B
A=B

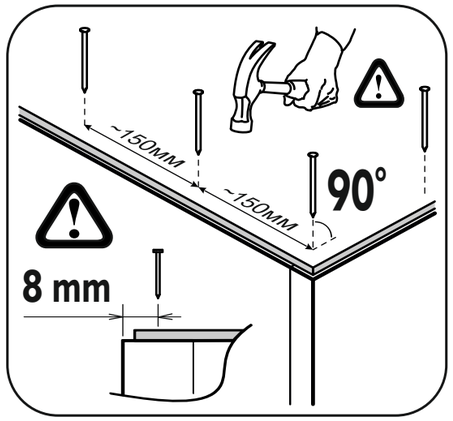

~150MM
~150MM
90°
8 mm

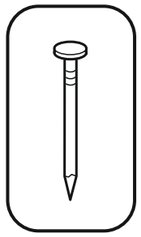

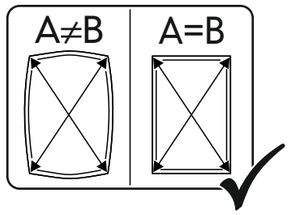

A≠B
A=B

## 19

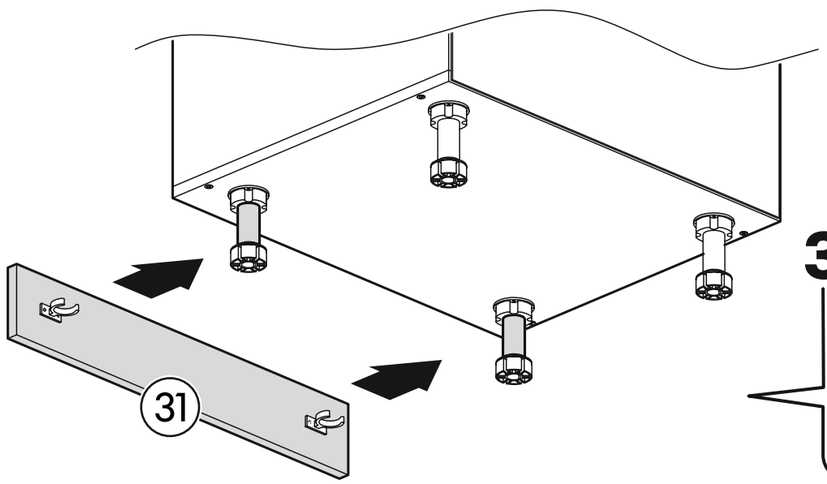

31

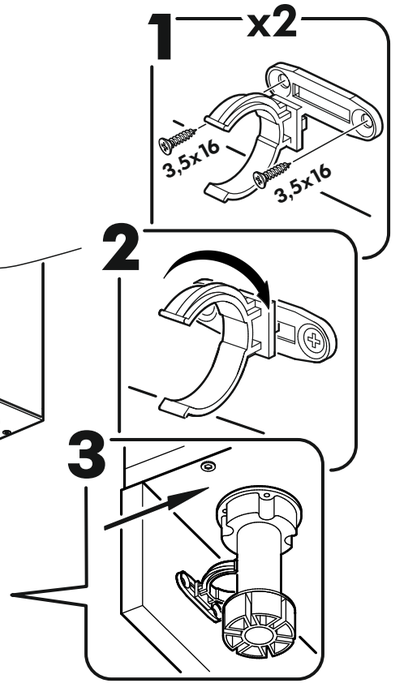
1
x2
3,5x16
3,5x16
2
3

## 20

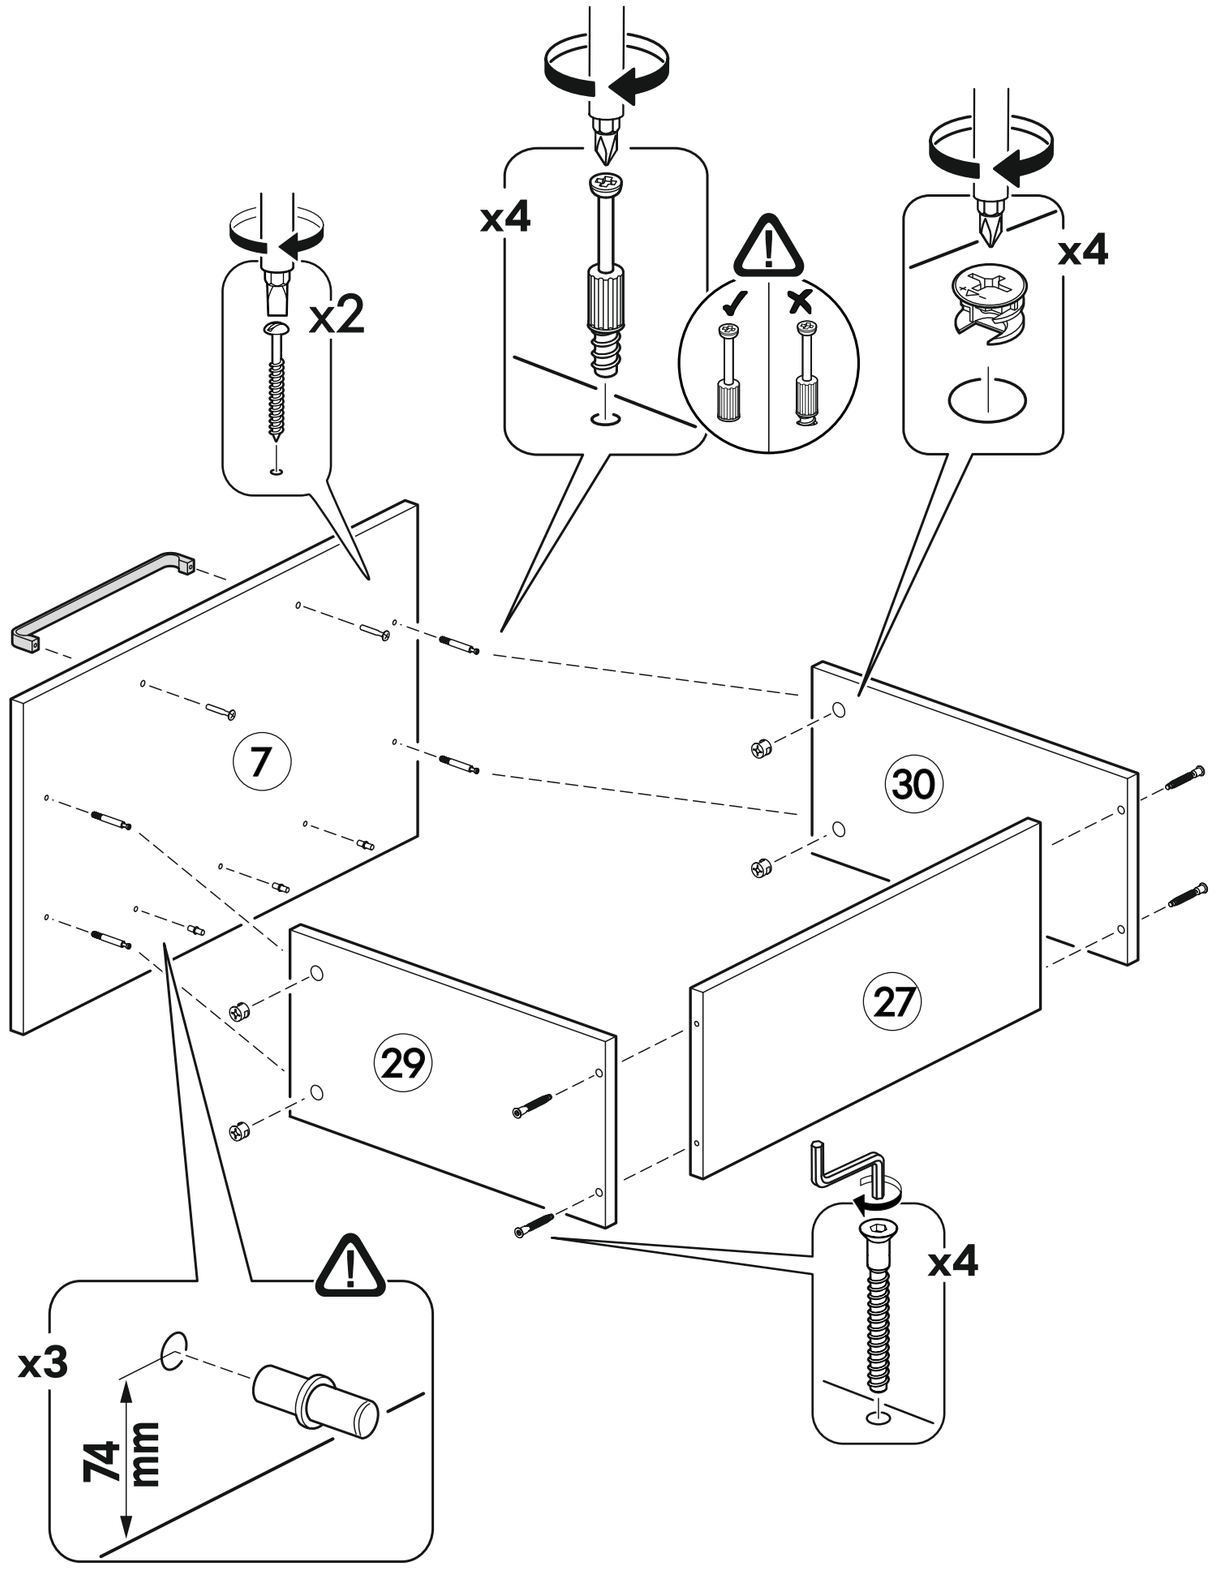
x2
x4
x4
7
30
29
27
x4
x3
74
mm


# 21

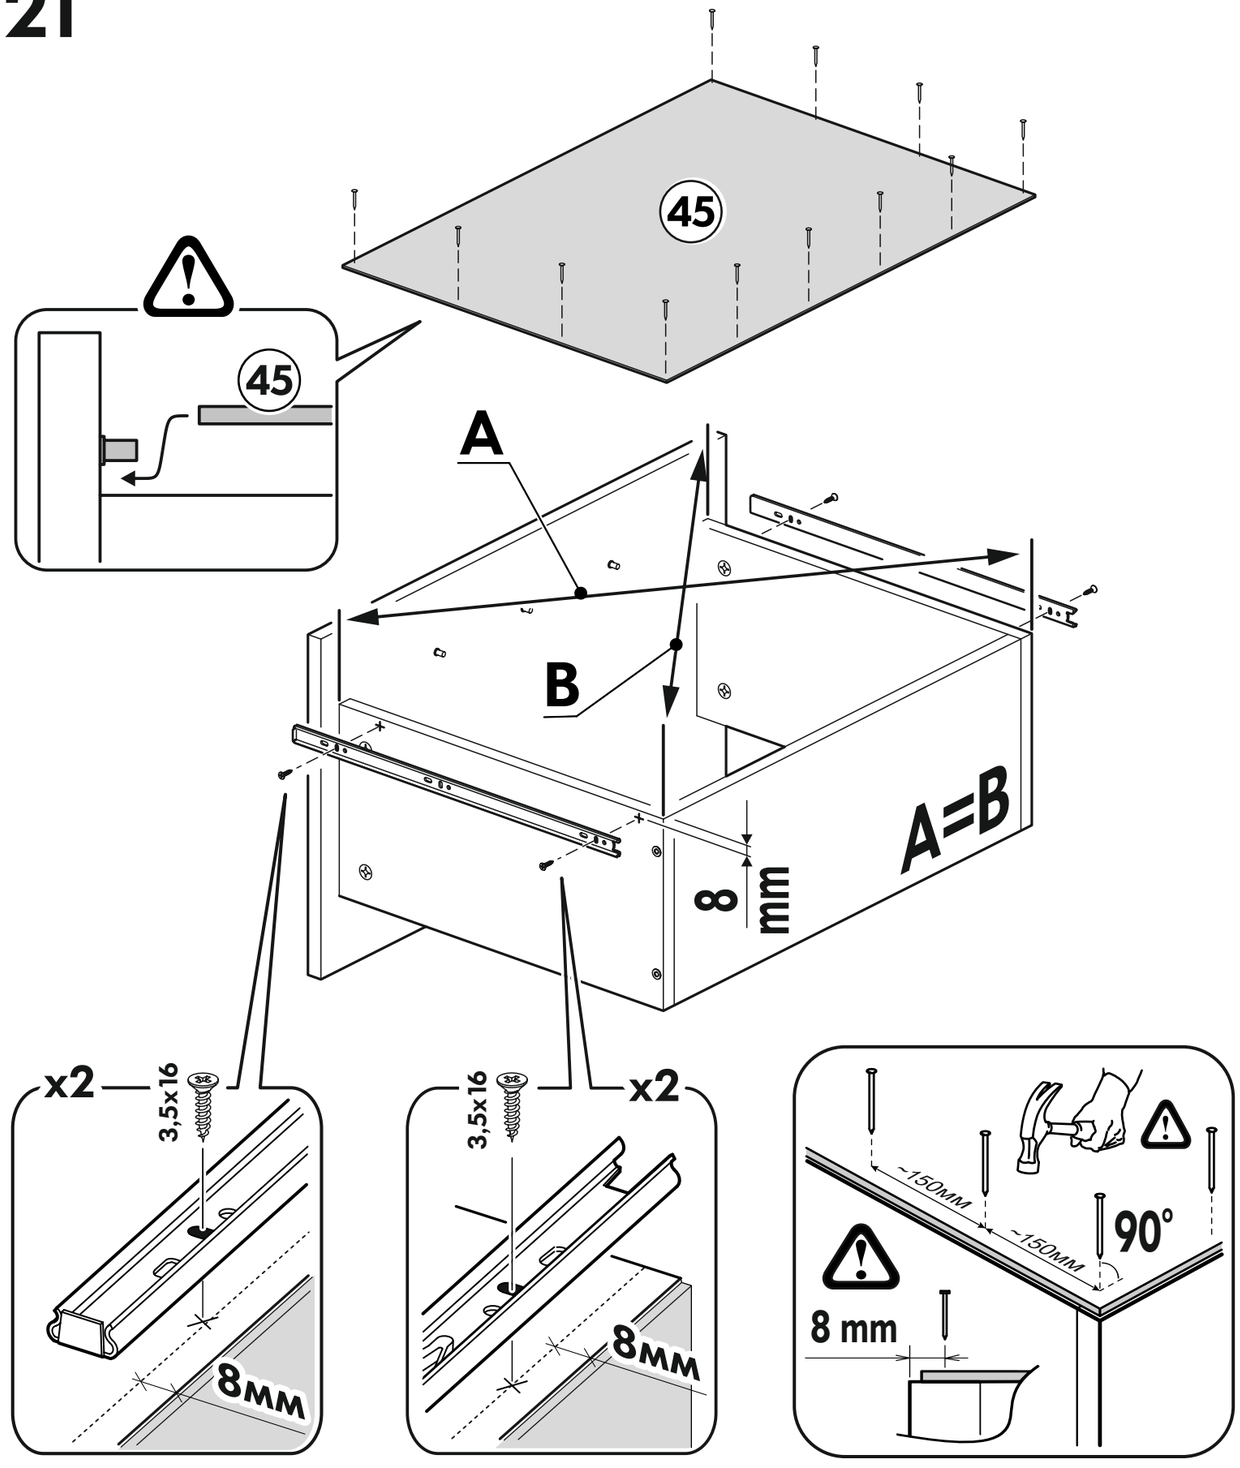



**Установка ответных планок направляющих:**


1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.


# 22

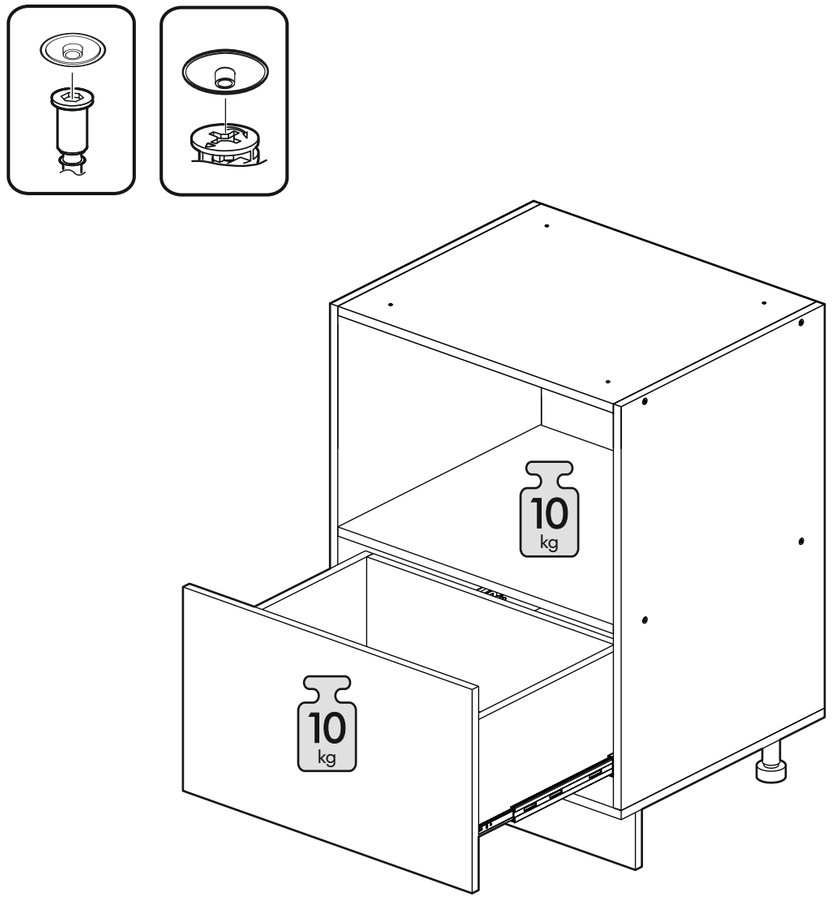


# 23

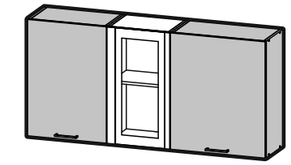

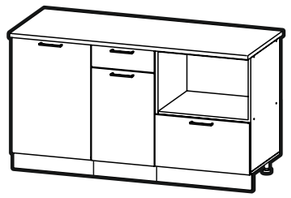


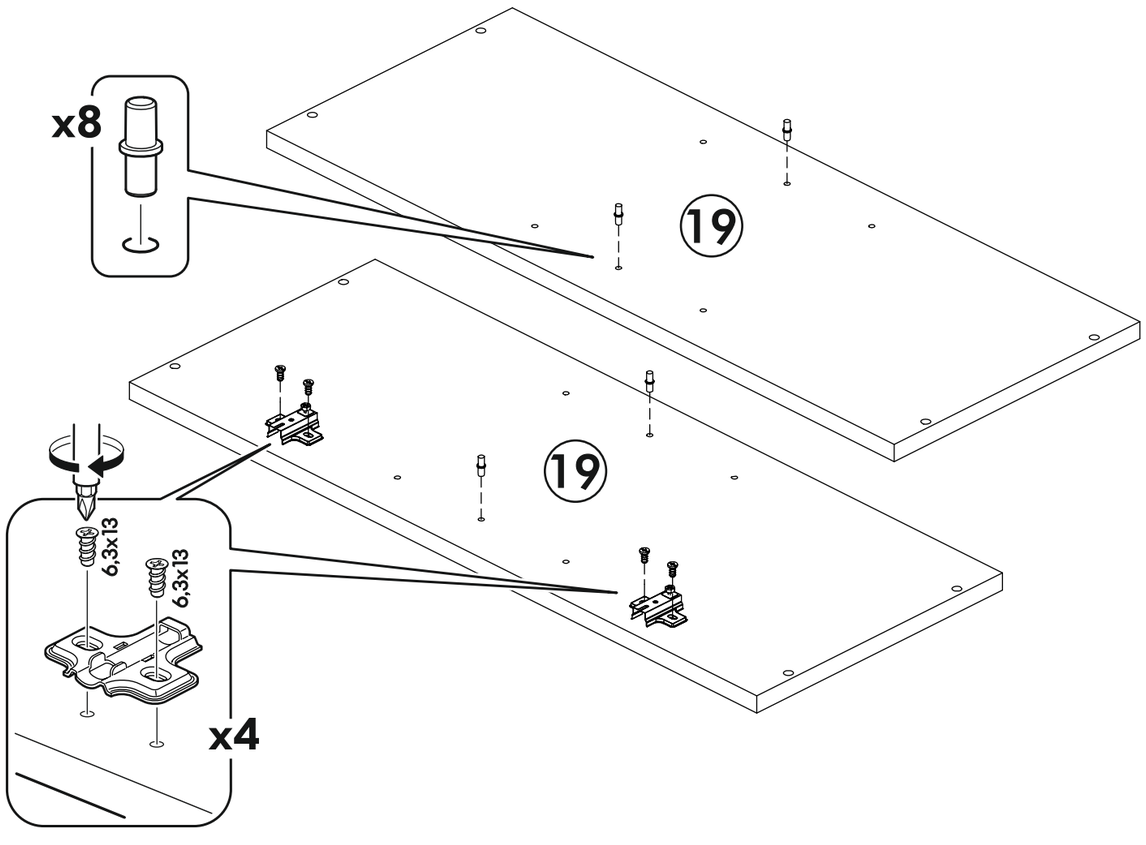



# 24

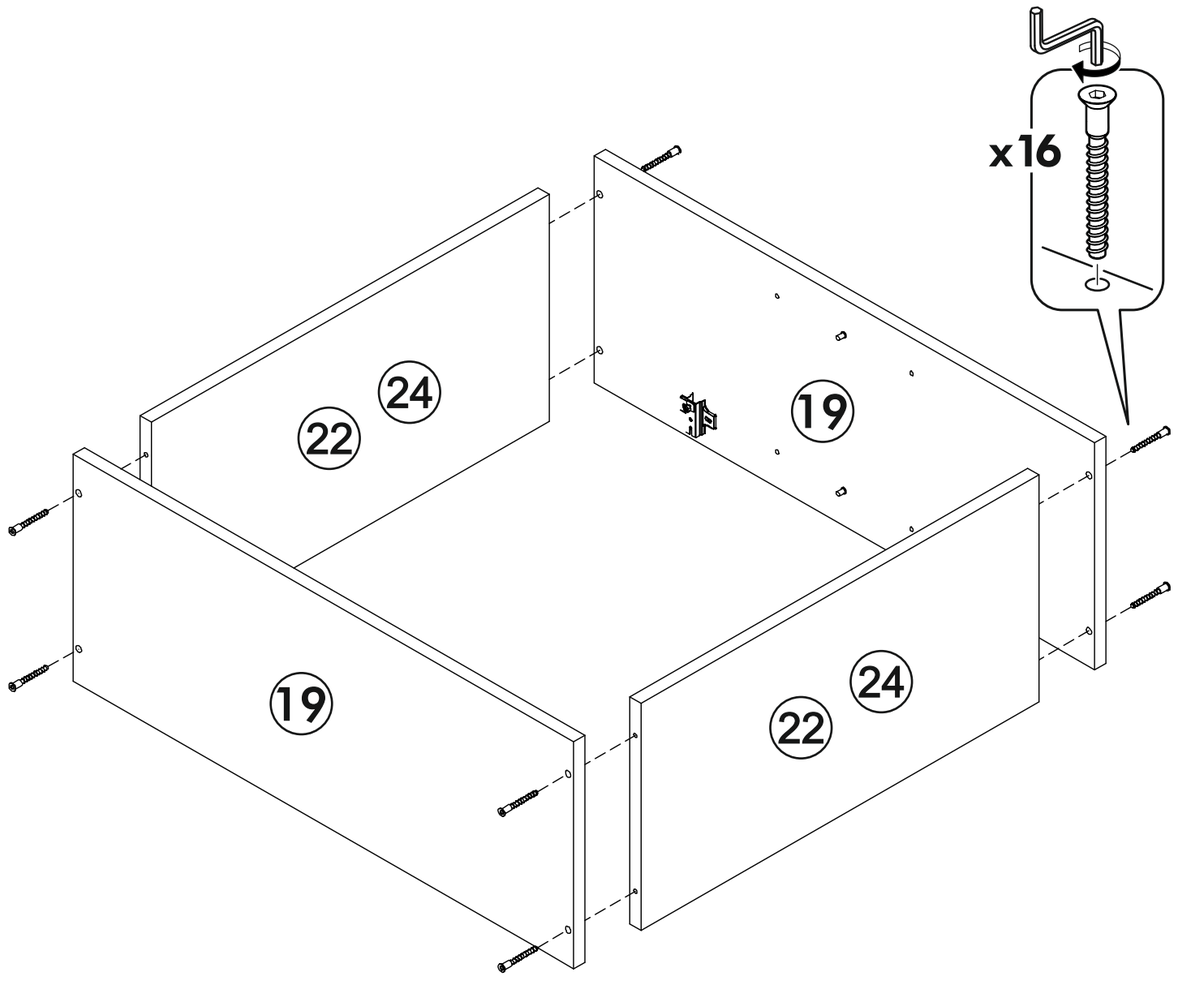

## 25

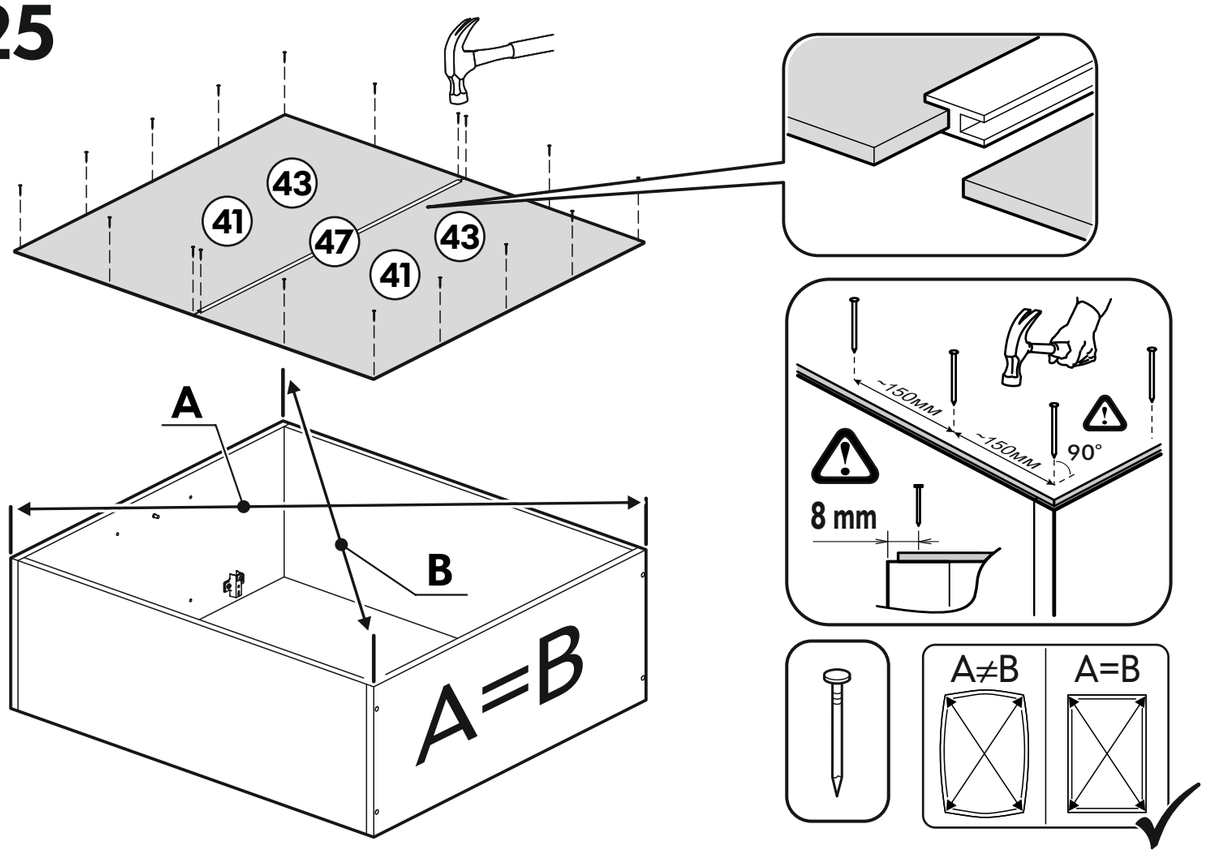



## 26

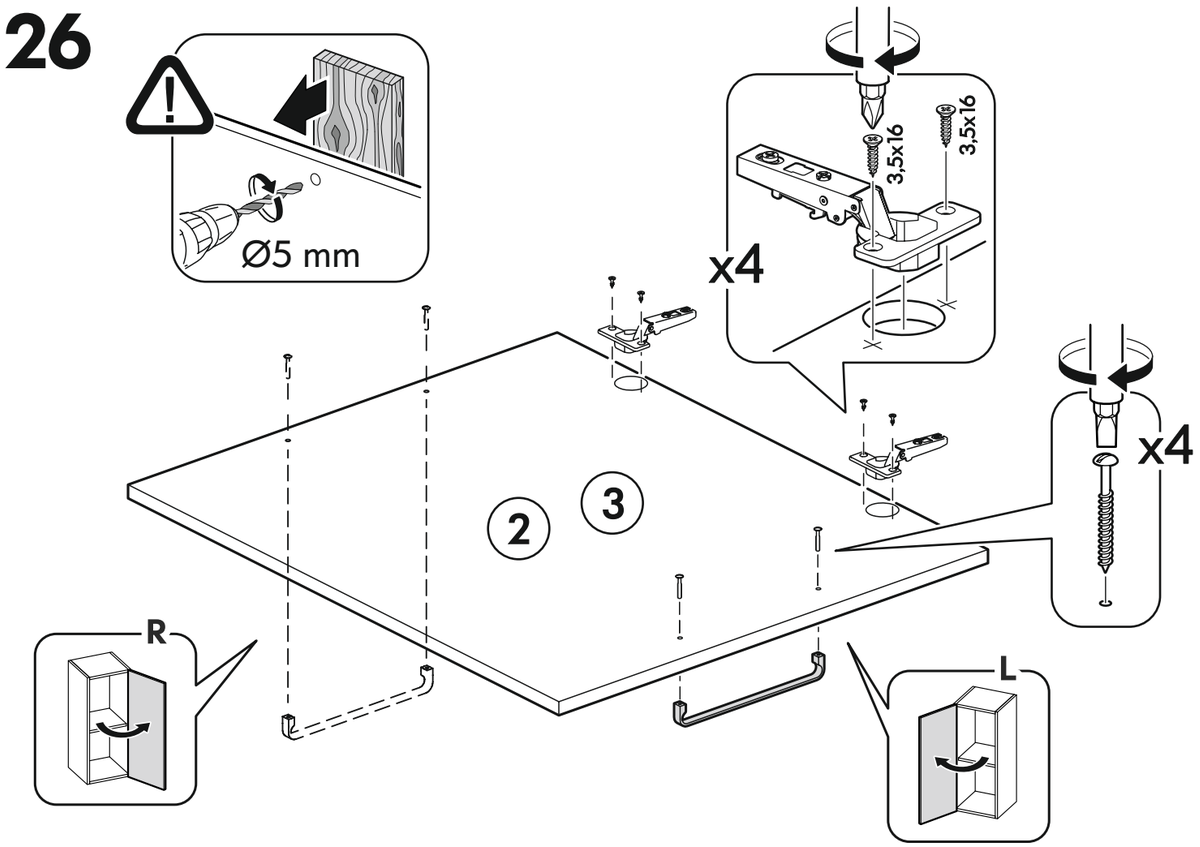




## 27


**Заблаговременно выберите сторону открывания фасада!**

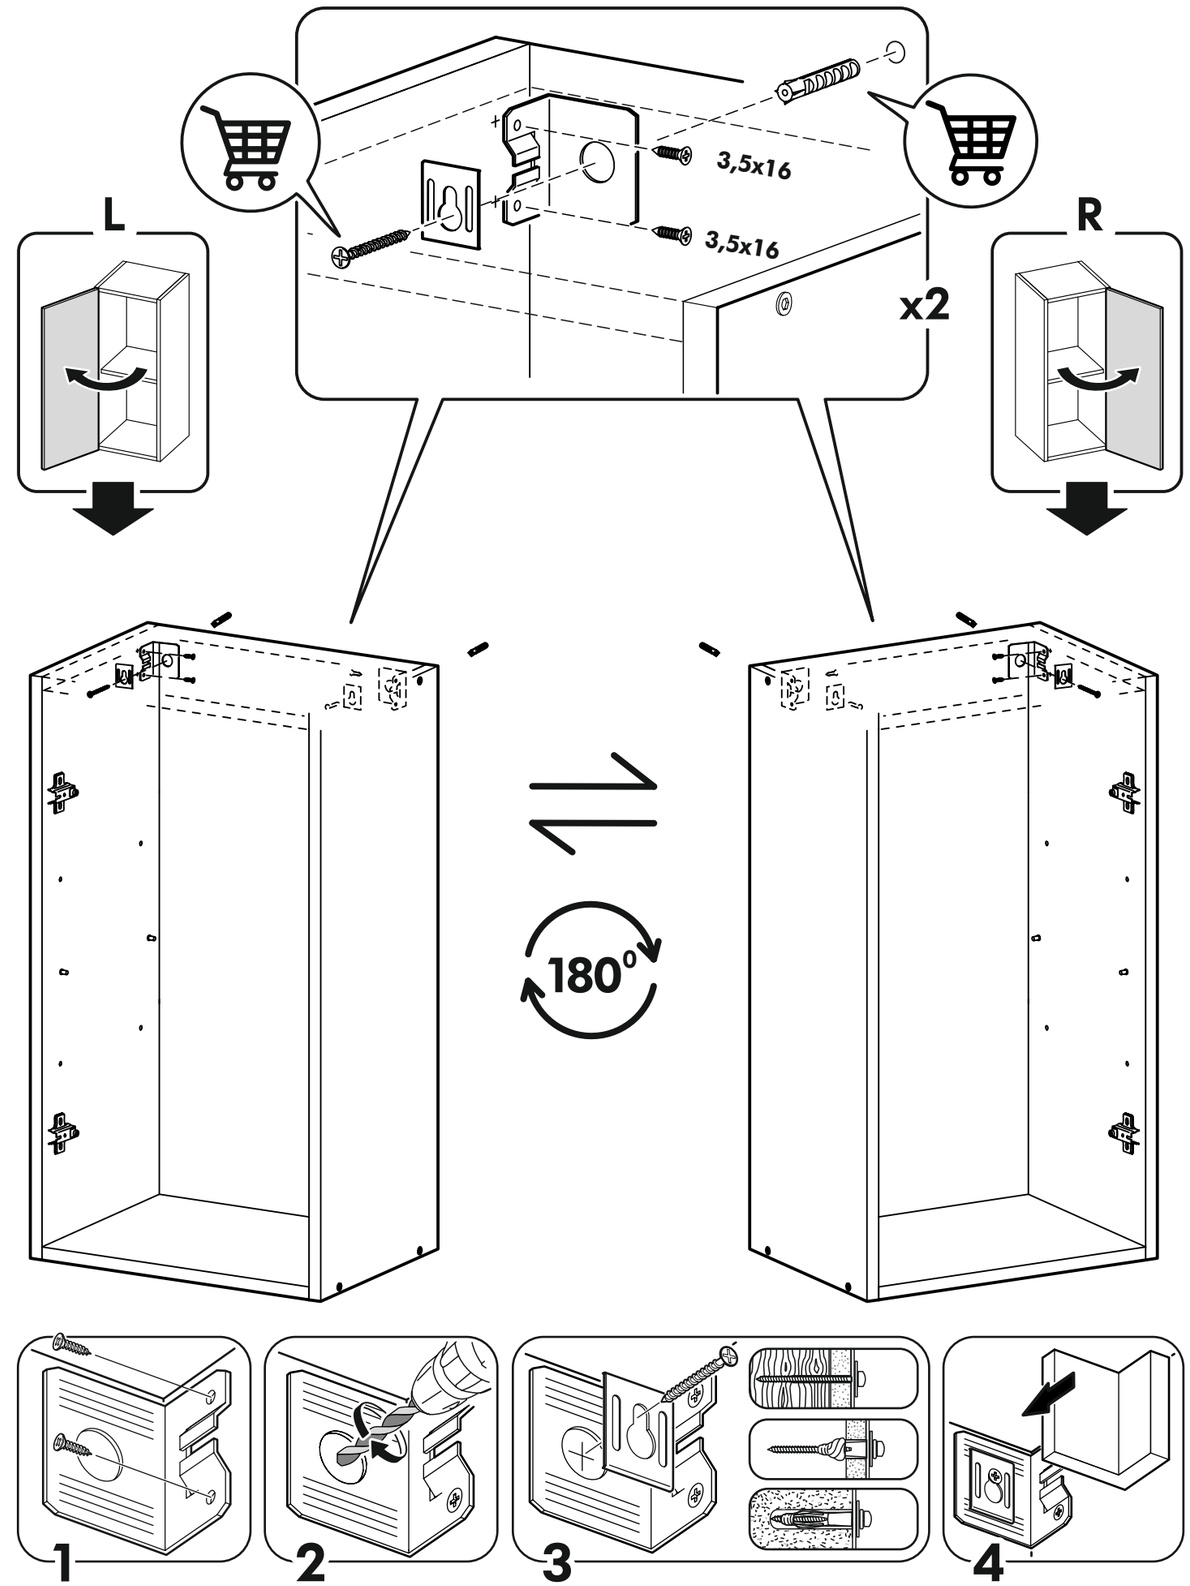



# 28

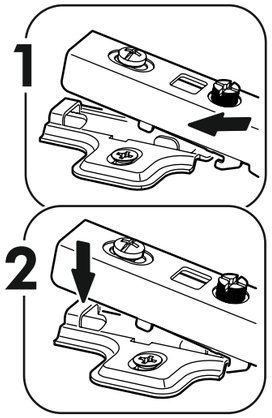

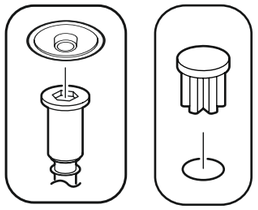


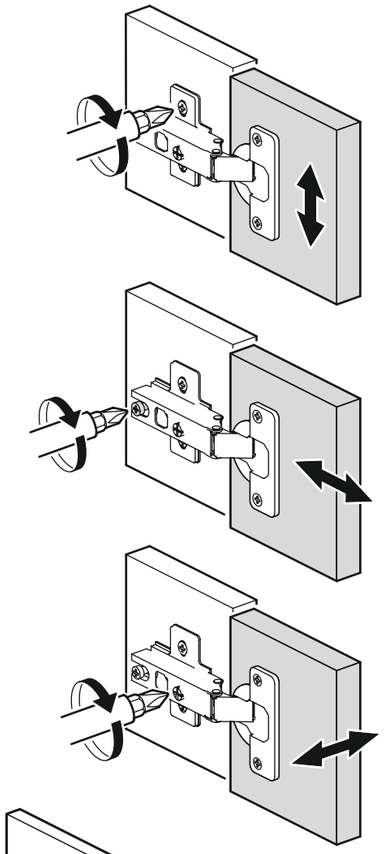
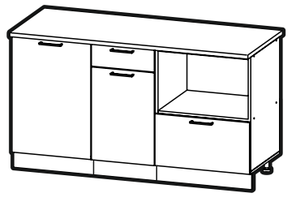


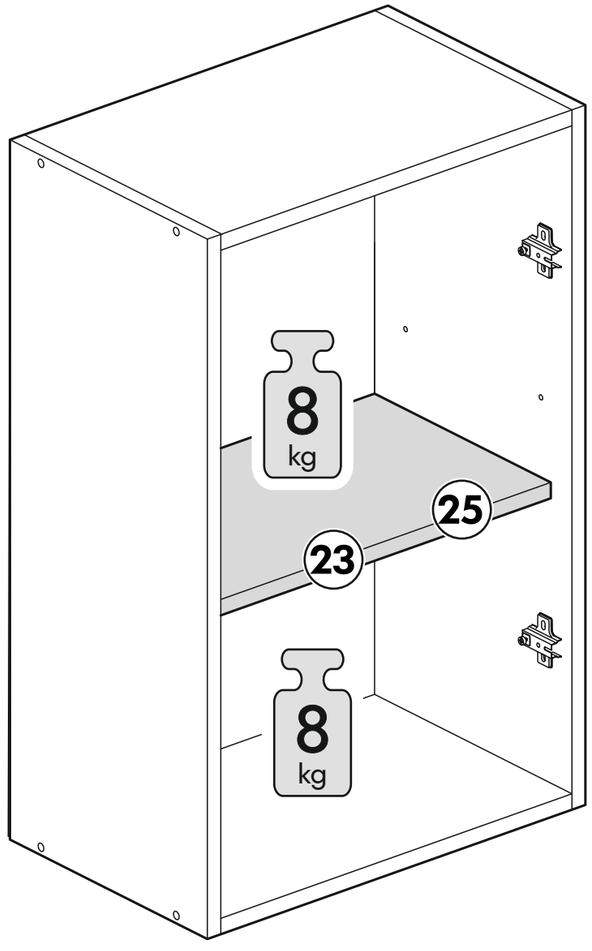


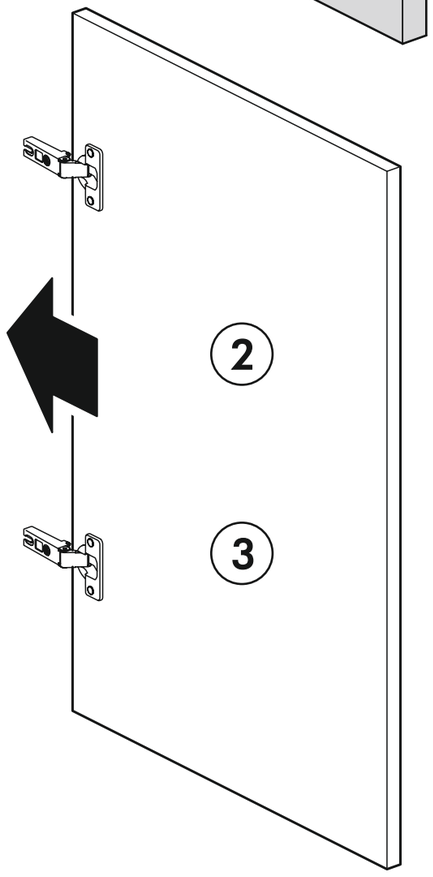

# 29



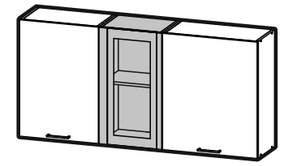


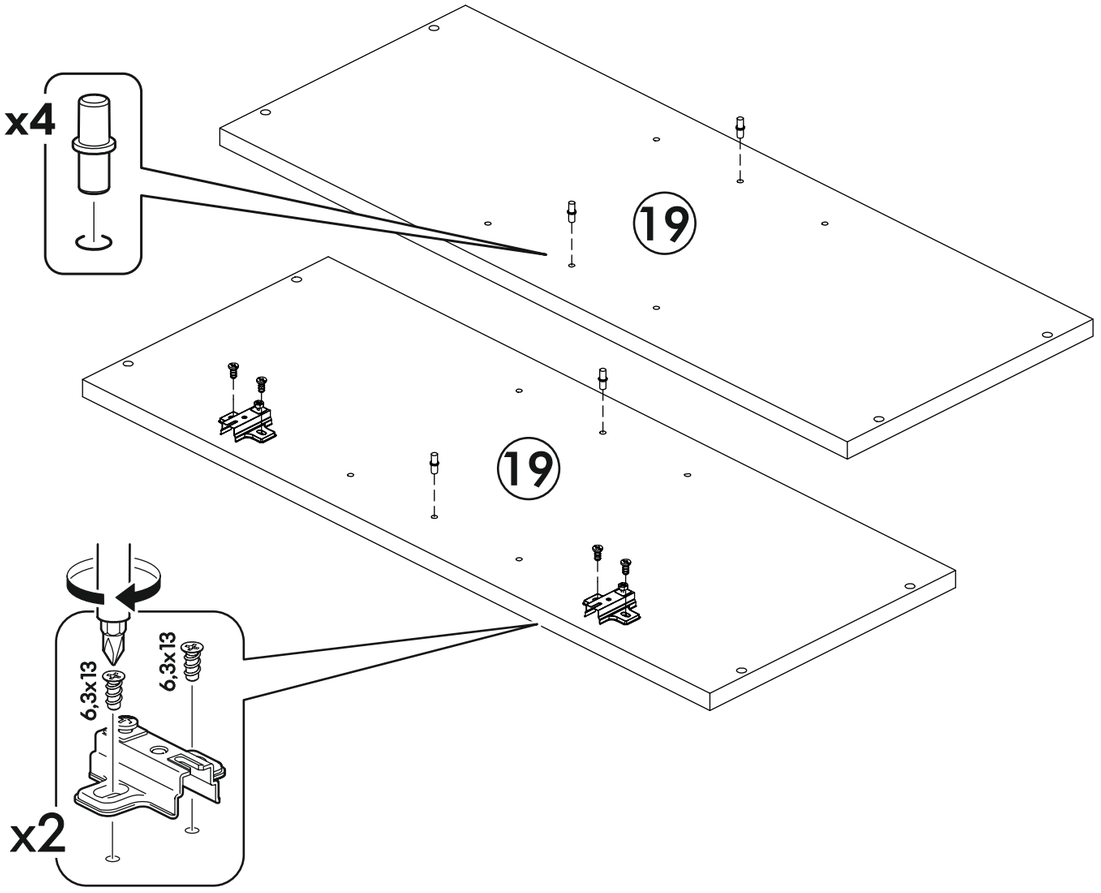

## 30

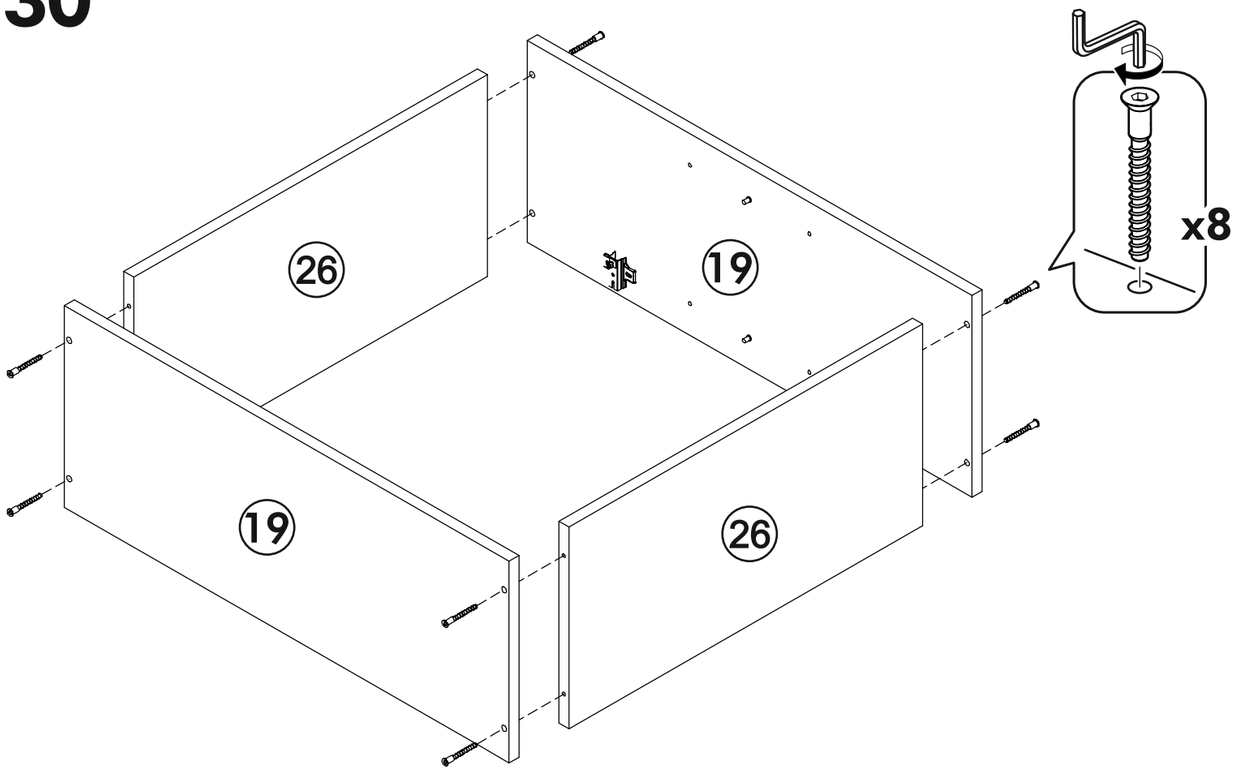



## 31

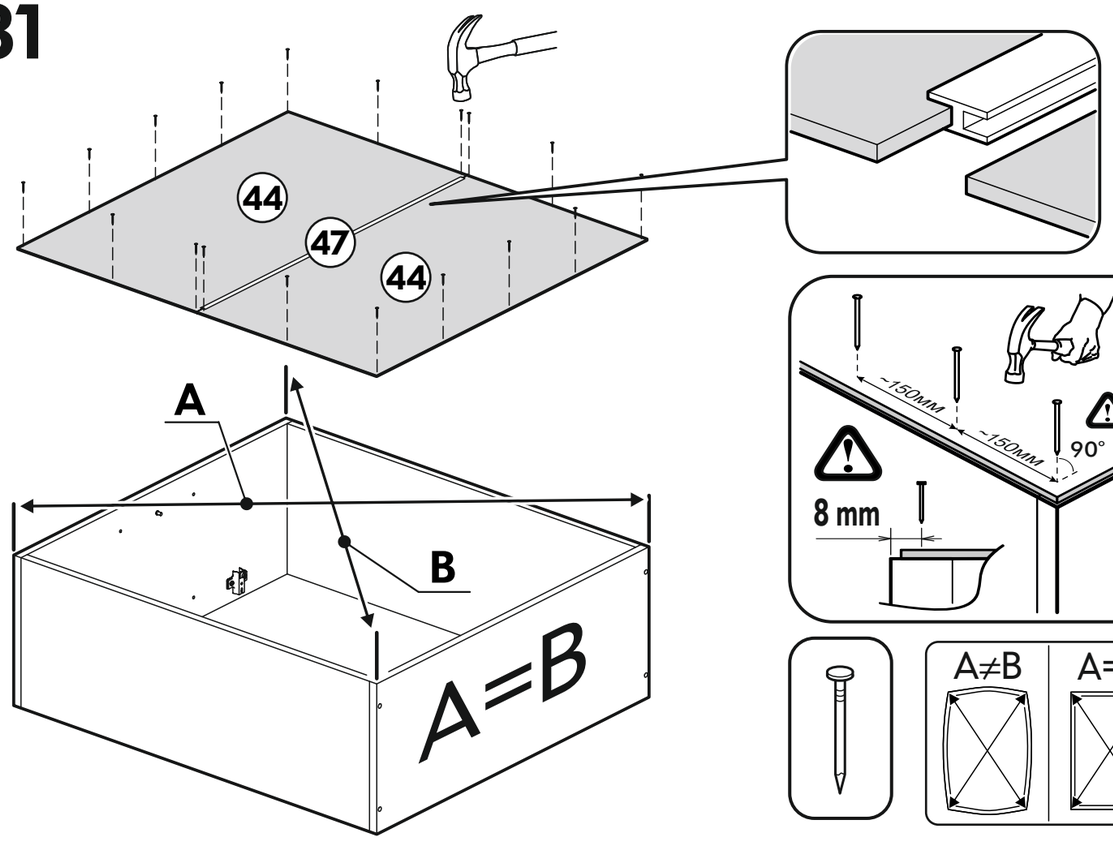


## 32

**Заблаговременно выберите сторону открывания фасада!**

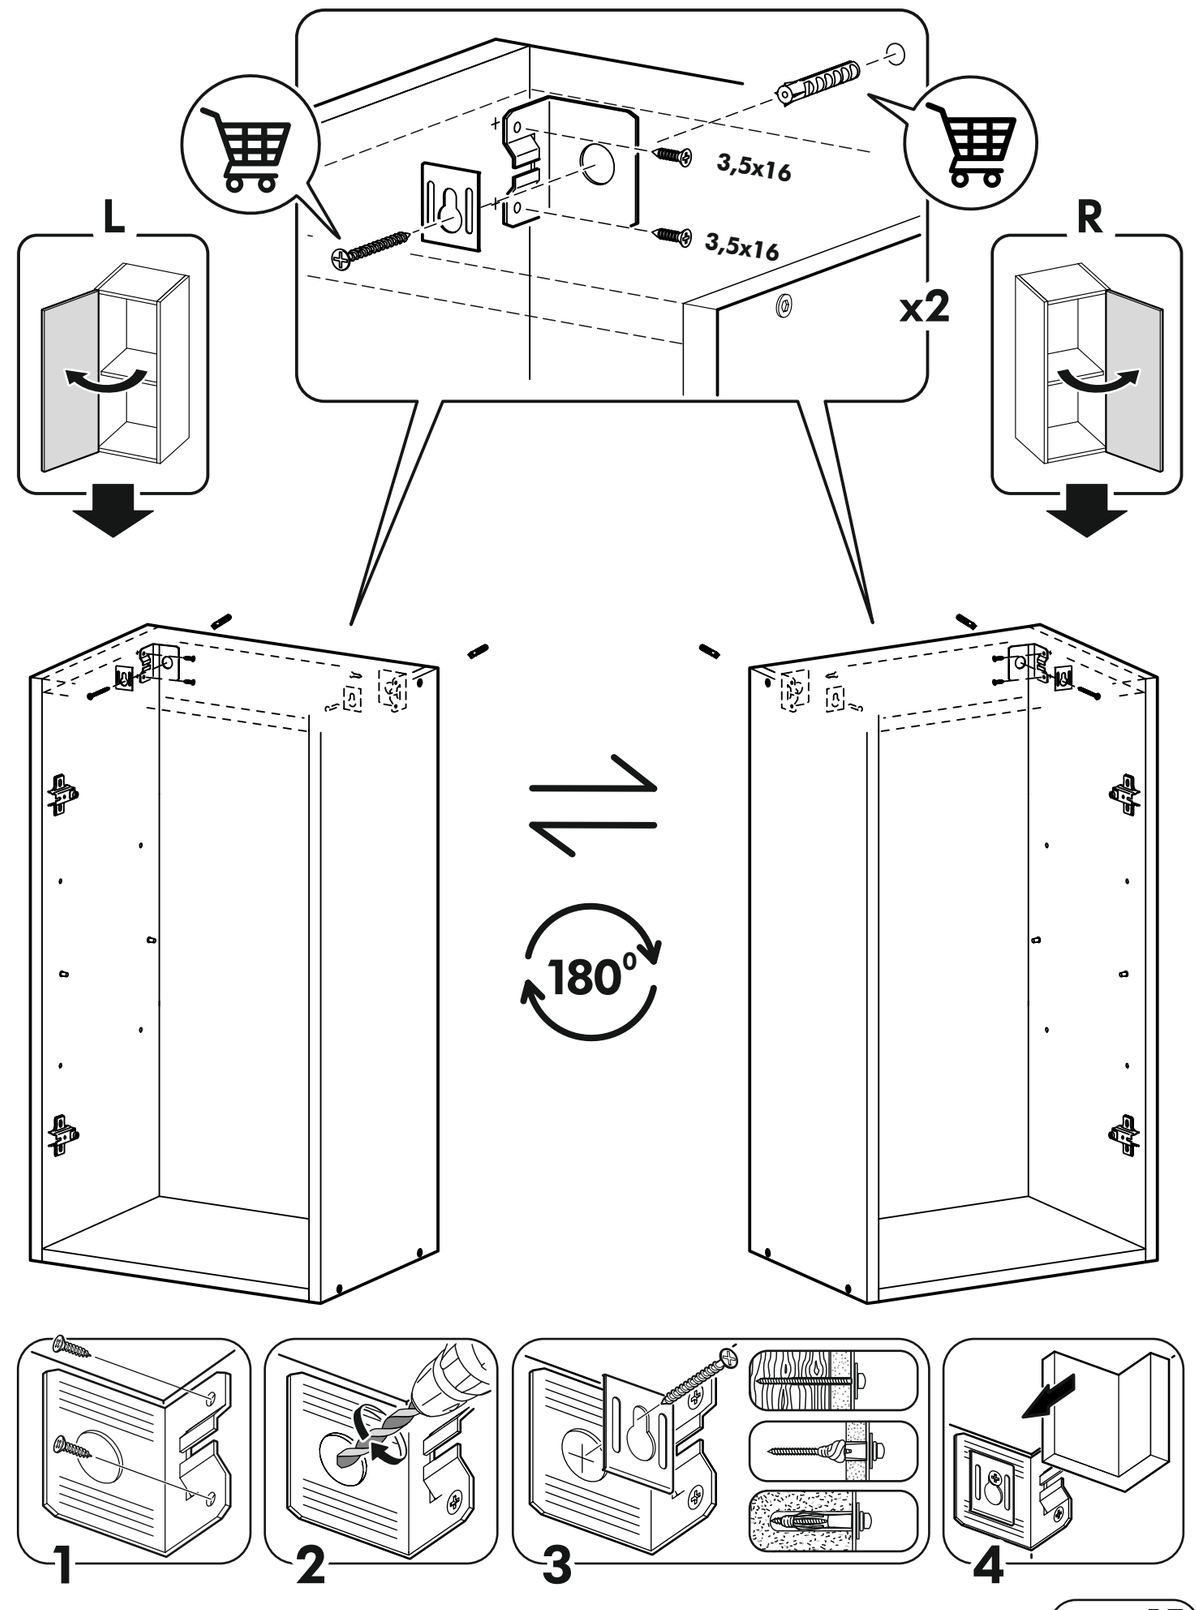

**ПРАВИЛА ПРИКЛЕИВАНИЯ СТЕКОЛ**

**Для оптимального и качественного приклеивания стекол необходимо обеспечить чистую, сухую и обезжиренную поверхность.**

1. Прежде чем приступить к сборке, изделие необходимо выдержать не менее 12 часов в помещении с температурой 20-25°С. Работать с клейкой лентой при температурах ниже 20°С не рекомендуется.

2. Соединяемые поверхности должны быть очищены от пыли, загрязнений и влаги.

3. В качестве ветоши для очистки необходимо использовать материал, не оставляющий нити и волокна (безворсовый).

4. Перед приклеиванием необходимо обязательно обезжирить поверхности фасада в местах прилевания полос скотча специальными средствами: 50%-ным водным раствором изопропилового спирта. **Категорически запрещено использовать ацетон или растворители на его основе**.

5. После обезжиривания необходимо выдержать 1–2 минуты, пока спирт полностью испарится и поверхности станут абсолютно сухими.

6. Стекло необходимо приклеивать на ровной горизонтальной поверхности, не допуская прогибания и деформации склеиваемых деталей.


7. Защитный лайнер двустороннего скотча удаляется непосредственно перед монтажом. Старайтесь не прикасаться к клеевому слою пальцами.


6. Для увеличения надежности приклеивания стекла, необходимо, сразу после его нанесения, сильно прижать ленту к поверхности фасада по всей его площади. А после соединения склеиваемых деталей необходимо обеспечить кратковременный сильный прижим деталей друг к другу. Используйте прижимной валик или с усилием надавливайте руками через чистую мягкую ткань в местах расположения лент скотча. **Внимание! Чрезмерное приложение силы может привести к расколу стекла!**


7. Деталь с наклеенным стеклом необходимо оставить в горизонтальном положении минимум на 6 часов. Только после выдержки проводите монтаж петель и ручек, и установку по месту.

**Обратите внимание!** Зеркала с пескоструйным рисунком не рекомендуется чистить с использованием каких-либо химических средств. Это может привести к появлению на поверхности пятен и разводов.


**В случае несоблюдения правил приклеивания стекол, производитель не несет ответственность за надежность их крепления!**

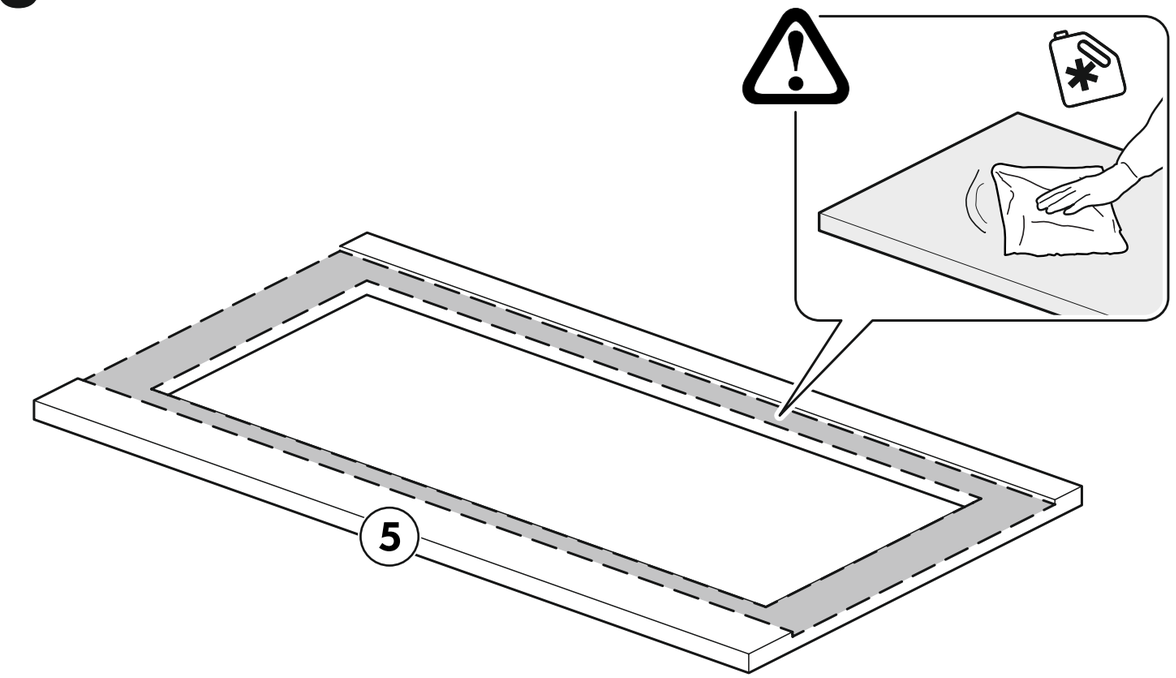

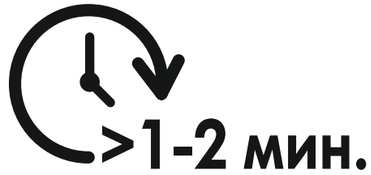


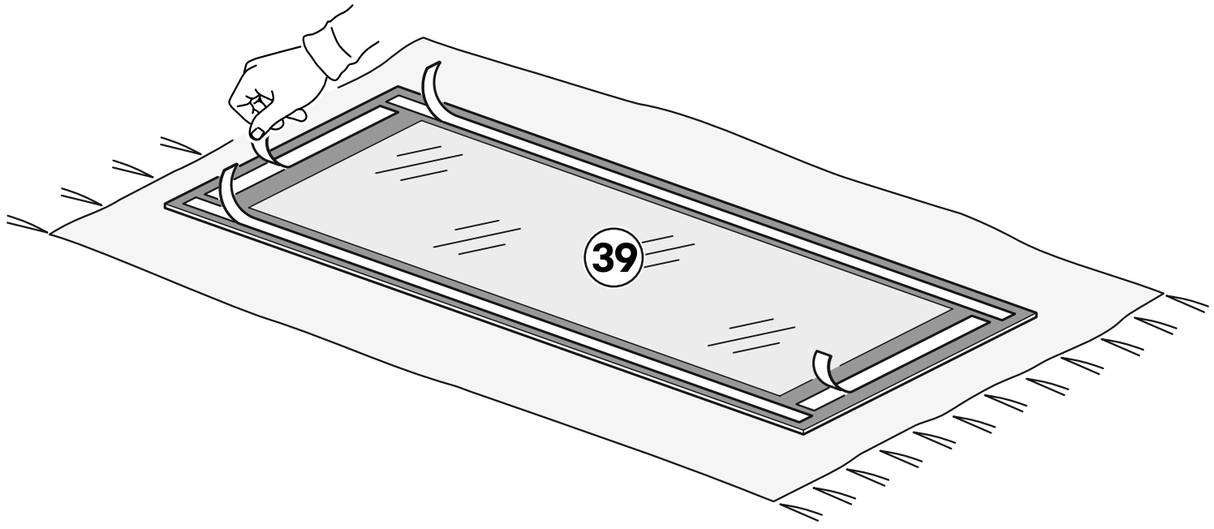
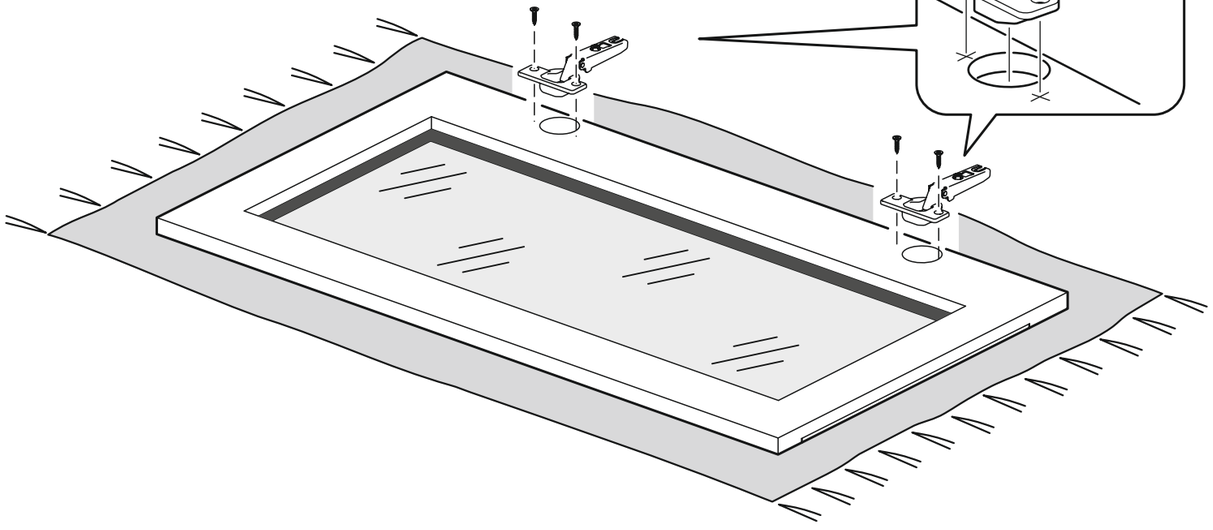



## 34

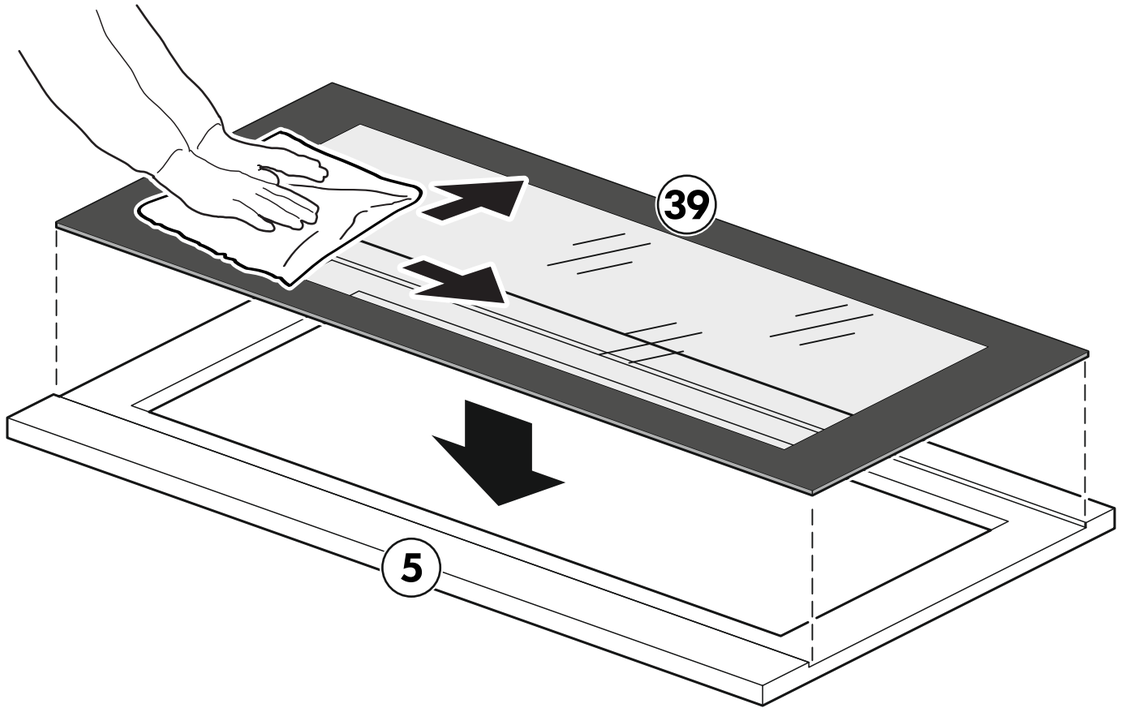

39
5



6-24ч.

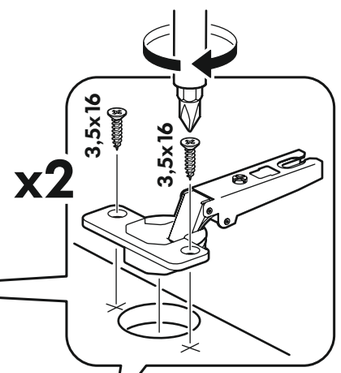

x2
3,5x16
3,5x16





## 35

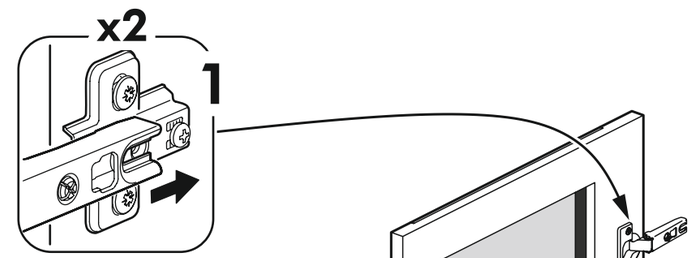

x2
1

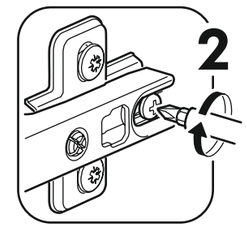

2

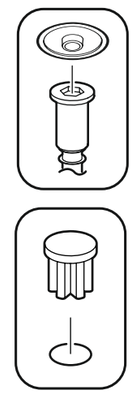

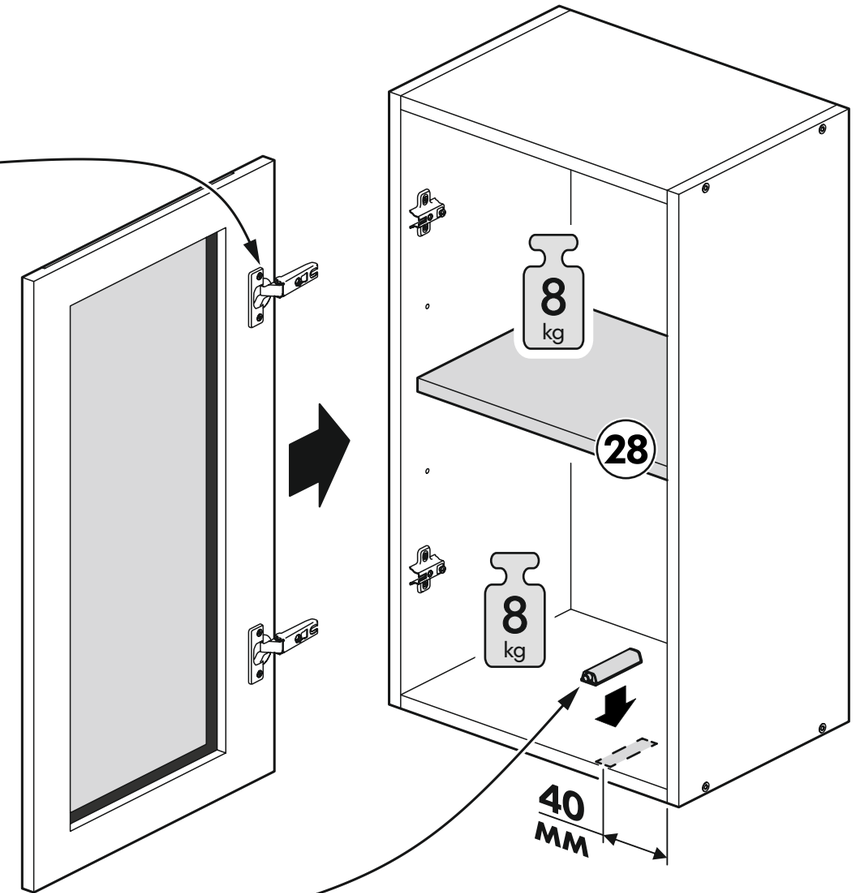

8
kg
28
8
kg
40
MM

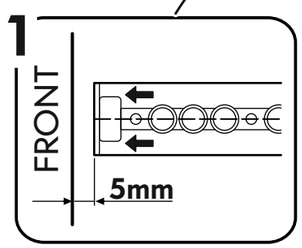
1
FRONT
5mm

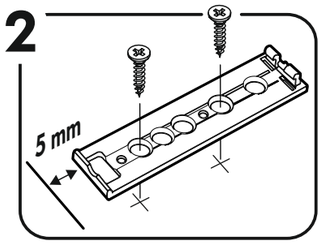

2
5 mm

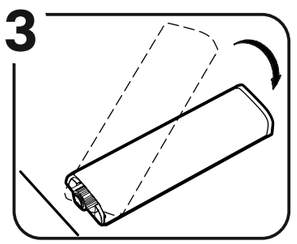
3


4
+4mm
-1mm

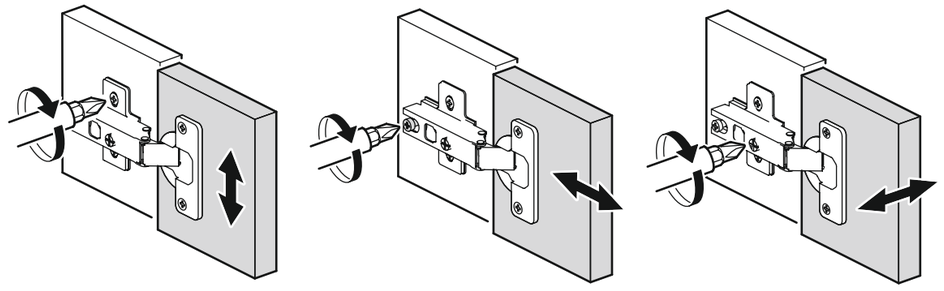

# 36

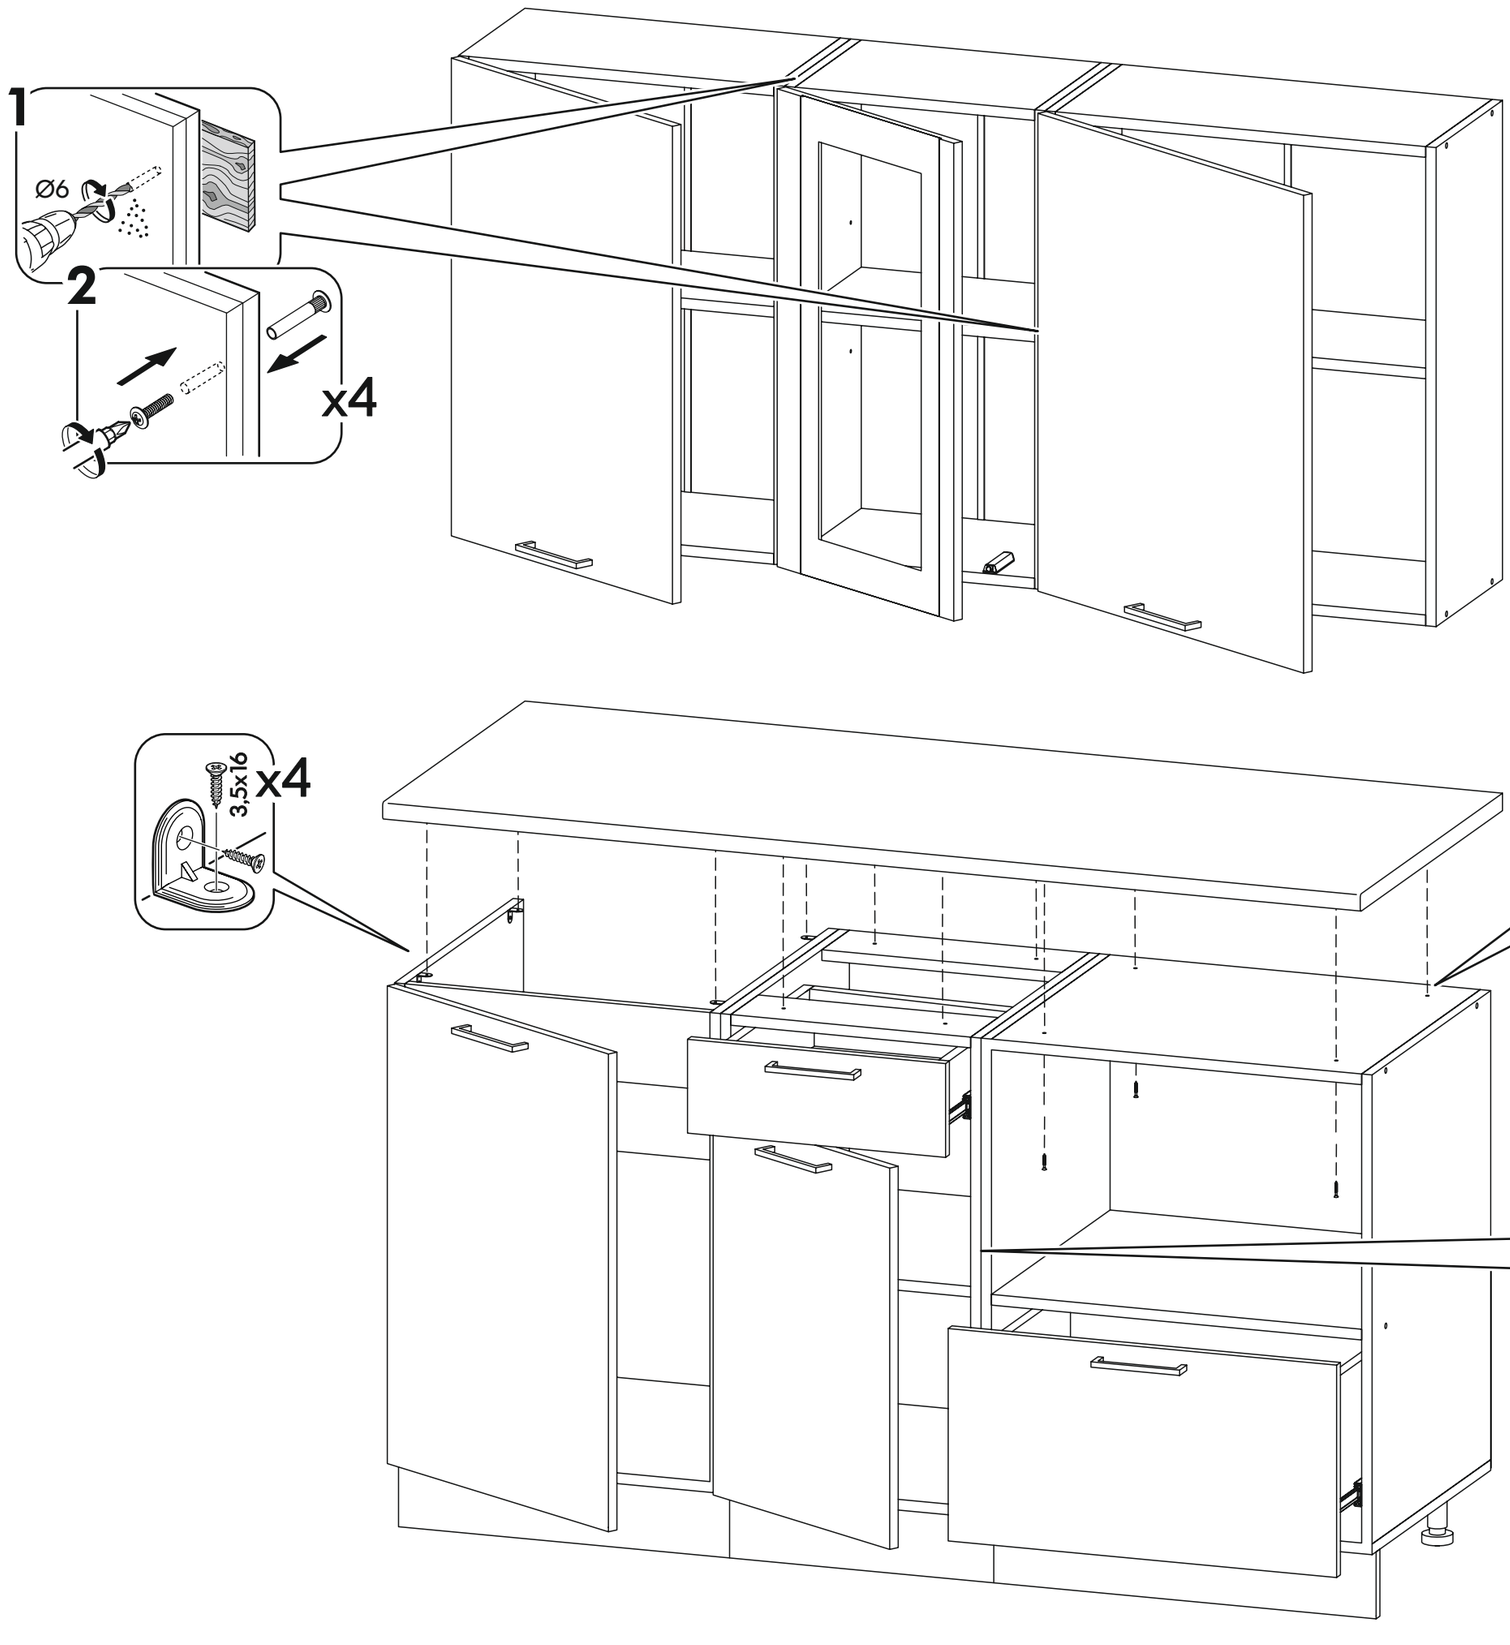


стр. 18